

ユーザーマニュアル

デジタルオーディオプレーヤー



MP710



目次

はじめに 	6
パッケージ内容 	6
特色 	8
システム動作環境 	8
ご使用する前に 	9
■ 通常の使用	9
■ データのバックアップ	9
■ 警告: 聴覚障害のリスク	9
■ 注意事項	10
製品概要 	11
ディスプレイ(音楽再生中) 	12
基本操作 	13
■ バッテリーの充電	13
■ 電源オン	13
■ 電源オフ	14
■ 再生/表示	14
■ 一時停止	14
■ 次へ進む	14
■ 前に戻る	14
■ 早送り	14
■ 巻戻し	14
■ 音量を上げる	14
■ 音量を下げる	14
■ メインメニュー	14
■ ファイル検索	15
■ リセット	15
■ ロック	15
音楽モード 	16
■ 音楽ファイルの再生	16
■ 音量の調節	17
■ リピートモード	17
■ イコライザー(EQ)モード	18
■ ユーザーEQのカスタム設定	18
■ A-B リピート	19
■ 音量制限	20
■ ブックマーク	21

■ プレイリストに追加	21
■ プレイリストから削除	22
■ 歌詞表示	23
■ 削除	24
フィットネスモード 	25
■ フィットネスメニュー	25
■ フィットネスモード	25
■ フィットネス情報の設定	25
■ ユーザー情報の設定	26
■ 性別の入力	26
■ 年齢の入力	26
■ 身長の入力	27
■ 体重の入力	27
■ 歩幅の入力	27
■ 目標の設定	28
■ 目標: ストップウォッチ	28
■ 目標: 歩数	28
■ 目標: 距離	29
■ 目標: カロリー	29
■ 目標: タイマー	29
■ 単位設定	30
■ 履歴	30
録音モード 	32
■ 録音メニュー	32
■ ボイスレコード	32
■ ライン入力録音	33
■ FM 録音	34
■ 録音ファイルの再生	34
■ 録音設定	35
■ 録音品質	35
■ AVR (Automatic voice record)モード	35
■ 録音音源	35
■ 録音シーン	36
ラジオモード 	37
■ FM ラジオ機能	37
■ 保存したチャンネルの選択	37
■ 周波数の調整	38
■ 音量の調節	39

■ FM 録音.....	39
■ チャンネルの保存.....	40
■ 保存チャンネルの削除.....	41
■ FM リセット.....	42
■ オートスキャン.....	43
■ 保存したチャンネルの選択.....	43
■ FM 周波数帯.....	44
■ 画像ファイルの表示.....	46
■ 明るさ.....	46
■ バックライトタイマー.....	47
■ スライドショー間隔.....	47
■ リピートモード.....	48
■ 閲覧モード.....	48
■ 削除.....	49
動画モード 	51
■ 動画ファイルの再生.....	51
■ 明るさ.....	52
■ リピートモード.....	52
■ 削除.....	53
ツールモード 	54
■ ツールメニュー.....	54
■ FM 予約録音.....	54
■ オン/オフ.....	54
■ 自動 FM 周期.....	55
■ FM 周波数.....	55
■ FM 音量.....	56
■ ストップウォッチ.....	56
■ テキストリーダー.....	57
■ テキストファイルの表示.....	57
■ 自動ページ切り換え間隔.....	57
■ 削除.....	58
■ ブックマーク.....	59
■ ブックマークの選択.....	59
■ ブックマークの削除.....	60
■ ジャンプ.....	60
ファイル検索モード 	62
■ 保存ファイルの検索.....	62
■ ファイルの削除.....	62

設定モード 	64
■ 設定メニュー.....	64
■ パワーセーブ.....	64
■ スリープタイマー.....	65
■ 明るさ.....	65
■ バックライトタイマー	66
■ スクリーンセーバー	67
■ 日付 & 時刻.....	67
■ 言語	68
■ 内蔵メモリのフォーマット	68
■ 初期化.....	69
ドライバのインストール 	71
■ Windows® Vista/7/8 へのドライバのインストール.....	71
■ Mac® OS 10.0 以降へのドライバのインストール.....	71
■ Linux® Kernel 2.4 以降へのドライバのインストール	71
コンピュータへの接続 	72
■ データの転送.....	72
トラブルシューティング 	75
仕様 	77
ご注文情報 	77
リサイクルと環境への配慮 	78
保証規定 	79

はじめに |

トラン센ドの MP710 をご購入いただき誠にありがとうございます。この高機能デジタルオーディオプレーヤーは音楽の再生、動画や画像の表示に対応しています。USB フラッシュドライブに FM ラジオ、デジタルボイスレコーダー、歌詞表示機能、A-B リピート機能が搭載されたオーディオプレーヤーは、テキストファイルの表示も可能で、高速データ転送の Hi-speed USB 2.0 仕様にも対応しています。音楽ファイルの指定セクションを繰り返し再生することができる A-B リピート機能は、語学学習などに便利です。また、ボイスメモを残したり、会議や講義を録音できるボイスレコード機能も備えています。

パッケージ内容 |

MP710 のパッケージには以下が同梱されています。

■ MP710



■ イヤーフックイヤホン



■ USB ケーブル



■ ライン入力ケーブル



■ Quick Start Guide (クイック操作ガイド)



特色 |

- 2.0 インチの QVGA (240 x 320)フルカラーTFT 液晶ディスプレイ
- MP3/WMA/WAV フォーマットに対応
- AVI/AMV の動画ファイルが再生可能
- 画像ファイル(JPEG/BMP)とテキストファイル(TXT)の表示に対応
- FM ラジオ(録音や 30 局の設定が可能)
- 内蔵マイクとライン入力(CD プレーヤー等からのダイレクトエンコーディング)による録音が可能
- プレイリスト
- 歌詞表示機能
- 音楽ファイルの指定セクションを繰り返し再生できる A-B リピート機能
- 楽曲/アーティスト名/歌詞を多言語で表示対応
- データ転送/ストレージが可能な USB フラッシュドライブ
- スリープタイマー
- カスタマイズ可能なユーザーEQ を含む 8 種類のイコライザーモード
- バッテリー消費を抑えるスクリーンセーバーと自動シャットダウン機能
- 充電式リチウムポリマーバッテリーによる電源供給(フル充電で最大 42 時間の連続音楽再生が可能)*
- コンピュータとの接続に使用する Hi-Speed USB 2.0 ポートを搭載
- 時刻&日付表示

*最大連続音楽再生可能時間はスクリーンセーバーを“スクリーンオフ”に、バックライトを”30 秒”、歌詞表示を”無効”に設定した場合のものです。

システム動作環境 |

USB ポート搭載のデスクトップまたはノートブックコンピュータ

以下のオペレーションシステムのうちいずれか

- Windows® 8
- Windows® 7
- Windows Vista®
- Mac® OS X 10.0 以降
- Linux® Kernel 2.4 以降

ご使用する前に |

以下の安全のガイドラインにしたがってご使用ください。

■ 通常の使用

- MP710 のパッケージの開封は注意して行ってください。
- USB ケーブルを接続する前に端子のサイズや形状を確認してください。
- 付属のケーブル類を使用してください。仕様に対応していないケーブルを使用した場合、MP710 にダメージを与える可能性があります。
- MP710 を USB ハブに接続しないでください。複数のデバイスを接続した USB ハブと使用した場合、十分な電源が供給できずデジタルオーディオプレーヤーにダメージを与える恐れがあります。再生可能時間が短くなったり、設定がリセットされたり、ファームウェアが損傷するなどの原因となります。
- 水や他の液体が MP710 にかからないようにしてください。
- 湿った/濡れた布で本体ケースを拭かないでください。
- 下記の場所では MP710 を使用したり、保管したりしないでください。
 - 直射日光の当たる場所
 - エアコン、ヒーターや熱源をもつ機器の近く
 - 直射日光の当たる車の車内
- バッテリーの充電が完了したら、デジタルオーディオプレーヤーを取り外してください。また、12 時間以上の充電をしないでください。
- 高温環境や直射日光の当たる場所で充電をしないでください。
- バッテリーを良好な状態に保つために月に一度は完全放電とフル充電を行うことをお勧めします。

■ データのバックアップ

- トランセンドはデータの損失や損傷には一切の責任を負いません。
定期的にコンピュータやストレージメディアに MP710 のバックアップをとることをお勧めします。
- MP710 で高速データ転送を利用するには、コンピュータの USB ドライバが Hi-Speed USB 2.0 仕様に
対応している必要があります。USB ドライバの情報についてはご使用のコンピュータ、またはマザー
ボードのマニュアルを参照ください。

■ 警告: 聴覚障害のリスク

- 習慣的にヘッドホンやイヤホンを使用し、80 デシベル以上で音楽を聴いていると大きな音でも音量が
充分ではないという誤った感覚になることがあります。音量を徐々にコントロールし、耳へのダメー
ジ、リスクを減らしてください。
- 聴覚を守るためにデジタルオーディオプレーヤーの音量を 80 デシベル以下にして、長時間のご使用は
避けてください。頭痛、吐き気、聴覚障害などの症状が現れた場合はご使用をやめてください。
- デジタルオーディオプレーヤーの音量は 100 デシベルまでに制限されています。
- デジタルオーディオプレーヤーとイヤホンはポータブルオーディオプレーヤーに関するフランスの規

格に準拠しています。(1998年7月24日規定)

- 別のイヤホンを使用する場合は、仕様が付属のイヤホンと同等であることを確認してください。










■ 注意事項

- Windows®の“クイックフォーマット”や“フルフォーマット”でMP710をフォーマットしないでください。
- デジタルオーディオプレーヤーをノートブックコンピュータに接続したままにするとコンピュータのバッテリーを使用することになりますので注意してください。
- **正しい取り外し方**の手順に従ってMP710をコンピュータから取り外してください。
- トランセンドでは特定の製品向けにファームウェアを提供しています。トランセンドのホームページをご確認いただき、最新のファームウェアをダウンロードしてください。


<http://jp.transcend-info.com>






製品概要 |



A	2.0 インチフルカラーTFT ディスプレイ	
B	マイク	
C		オプション/録音ボタン
D		リセットスイッチ
E		戻る/メニューボタン
F		次へ/早送りボタン
G		音量ダウンボタン
H		音量アップボタン
I		電源/再生/OK ボタン
J		前へ/巻戻しボタン
K		イヤホンジャック
L	マイクロ USB ポート(Hi-Speed USB 2.0)	
M	ライン入力ジャック	
N	ストラップ取付穴	

ディスプレイ(音楽再生中) |

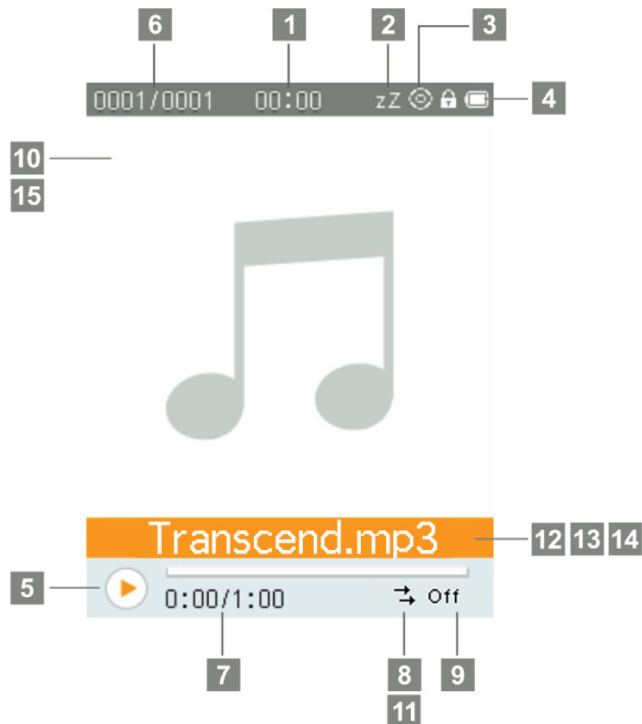

	ICON	INDICATION
1	日付&時刻	日付と時刻を表示します。
2	スリープ	スリープ設定を表示します。
3	自動パワーオフ	自動パワーオフ設定を表示します。
4	バッテリー	バッテリー残量を表示します。
5	プレイ状態	プレイ状態(再生  、一時停止  、早送り  、巻戻し  、停止 )を表示します。
6	ファイル情報	利用可能なファイル数と再生中ファイルの番号を表示します。
7	再生時間	曲時間と再生時間を表示します。
8	リピートモード	リピートモード(ノーマル、1曲リピート、全曲リピート、ランダム)を表示します。
9	EQモード	イコライザーモード(ノーマル、ロック、ポップ、クラシック、ソフト、ジャズ、バス、ユーザーEQ)を表示します。
10	歌詞	歌詞表示設定を表示します。
11	A-B リピート	A- (開始セグメント)、-B (終了セグメント)、A-B (リピート)
12	アーティスト	アーティスト名を表示します。
13	アルバム	アルバム名を表示します。
14	ファイル名/楽曲名	ファイル名/楽曲名を表示します。
15	カバーアート	カバーアートを表示します。(利用可能な場合のみ)


基本操作 |

■ バッテリーの充電

USB ケーブルのマイクロ USB 端子を MP710 のマイクロ USB ポートに接続し、USB 端子をデスクトップ/ノートブックコンピュータの利用可能な USB ポートに接続します。MP710 をコンピュータに接続すると、リチウムポリマーバッテリーの充電が開始されます。スクリーン右上に充電状態が表示されます。アニメーションが停止すると充電完了です。



MP710 にダメージを与える恐れがありますので、MP710 を USB ハブや外付けの USB ポート(キーボード、モニター、その他周辺機器)に接続しないでください。充電を行う場合は MP710 を直接コンピュータの USB ポートまたは弊社の USB 電源アダプタ(別売)に接続してください。

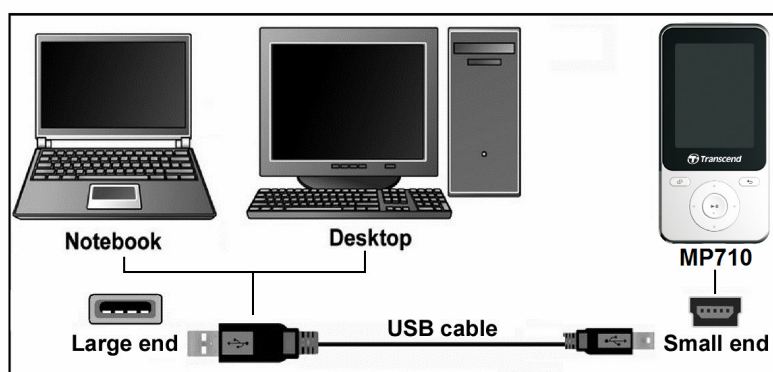


■ 電源オン

▶ ボタンを長押しして電源を入れます。ディスプレイにロゴが現れます。スタートアップ画面が消えるとメインメニューが開き、MP710 が利用可能な状態になります。



○ 電源オンには数秒かかります。

■ 電源オフ


 ボタンを長押しして電源をオフします。

○ 電源オフには数秒かかります。


■ 再生/表示

 ボタンを押すと、選択した音楽、動画、画像、テキスト、録音ファイルを再生/表示します。


■ 一時停止

音楽/録音/動画ファイルの再生/表示中に  ボタンを押すと一時停止します。


■ 次へ進む

 ボタンを押すと次のファイルへ進みます。


■ 前に戻る

 ボタンを押すと前のファイルに戻ります。


■ 早送り

 ボタンを押し続けると早送りします。


■ 巻戻し

 ボタンを押し続けると巻戻しします。


■ 音量を上げる

 ボタンを押す、または長押しして適度と思われる音量になるように調節します。

■ 音量を下げる

 ボタンを押す、または長押しして適度と思われる音量になるように調節します。

■ メインメニュー


 ボタンを長押しするとメインメニューに移動できます。メインメニューから音楽、録音、ラジオ、画像、動画、フィットネス、ファイル検索、設定の各モードに移動することができます。



■ ファイル検索


ファイル検索モードを使用することでファイル/フォルダ間の移動が簡単に行えます。

1. メインメニューでファイル検索モードを選択するか、音楽、動画、画像、テキストリーダーの各モードでファイル検索画面を表示させます。
2. 現在利用しているモードで利用可能なファイル一覧が表示されます。(ファイル検索モードでは全ファイルが表示されます。)

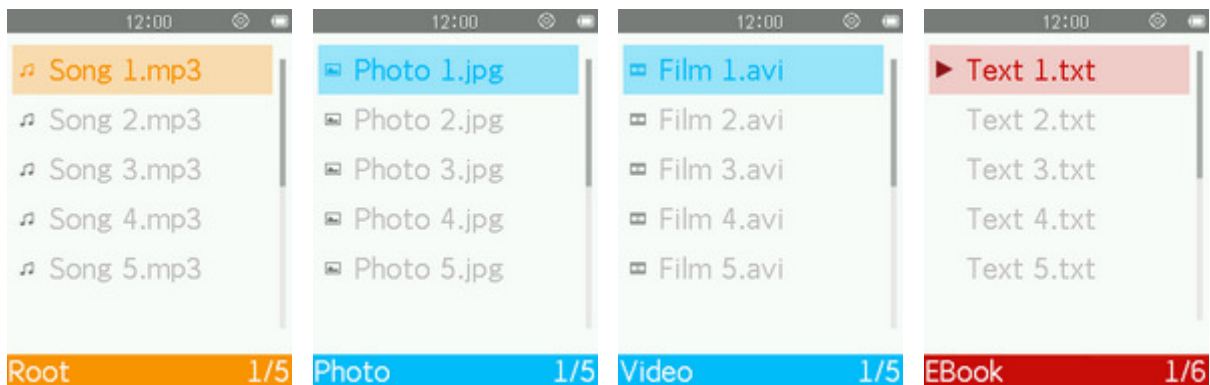




3. ▲ / ▼ ボタンを操作してファイルを選択します。
4. ▶️ ボタンを押すと、選択したファイルを再生します。
5. フォルダを開く場合は、フォルダを選択して ▶ / ▶️ ボタンを押します。
6. フォルダを閉じる場合は、◀ / ◀️ ボタンを押します。

■ リセット

リセットボタン  を 3 秒~5 秒押し続けることで MP710 をリセットすることができます。



■ ロック

ロック機能を有効にすると、全ての MP710 のボタン操作は無効になります。













 ボタンを長押しするとロックされ、**ロックアイコン**  が表示されます。再度、 ボタンを長押しするとロックが解除されます。


音楽モード |


■ 音楽ファイルの再生


1.  ボタンを長押しして電源をオンにし、メインメニューを開きます。
 - ❖ MP710 が電源オンの状態になっている場合は  ボタンを長押ししてメインメニューを開きます。




2.  /  /  /  ボタンを操作して音楽モードを選択し、 ボタンを押します。
3.  /  ボタンを操作して再生するファイルの保存先(**Local Folder** または **All Music**)を選択し、 ボタンを押します。(ファイル検索モードでファイルを検索することもできます。)
4. 再生するファイルを  /  /  /  ボタンを操作して選択します。

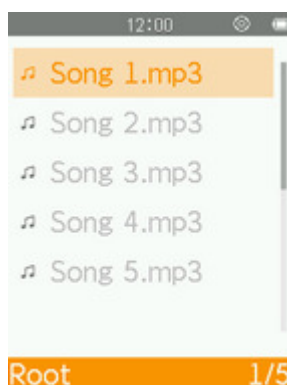

5.  ボタンを押すとファイルを再生します。

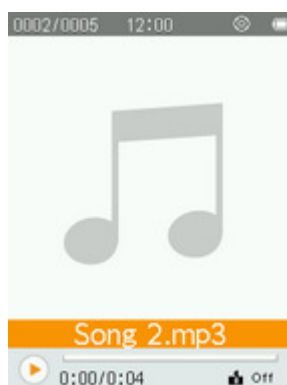


- o MP710 が対応している音楽フォーマットは仕様で確認ください。
- o MP710 に利用可能なファイルがない場合、ディスプレイに“** Empty disk! ** (ファイルがありません)”メッセージが表示されます。

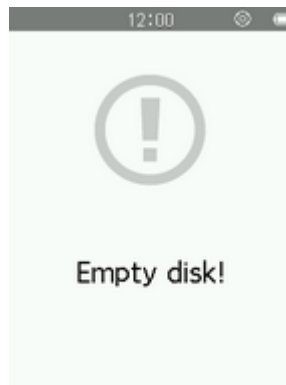




■ 音量の調節

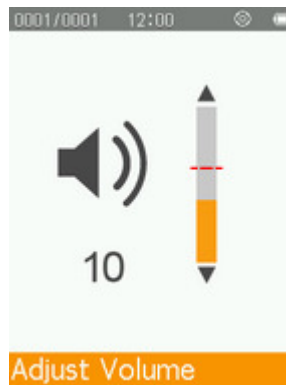
ファイルの再生中に ▲ / ▼ ボタンを押す、または長押しして適度な音量になるように調節します。




■ リpeatモード

1. 音楽モードでファイルを再生中に  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“Repeat Mode (リピートモード)”を選択し、 ボタンを押します。

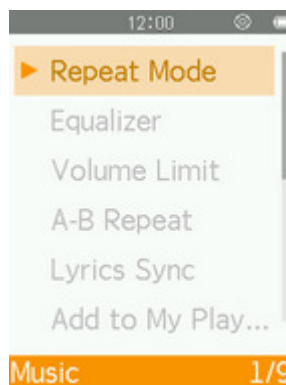

3. ▲ / ▼ ボタンを操作して好みのモードを選択し、 ボタンを押します。

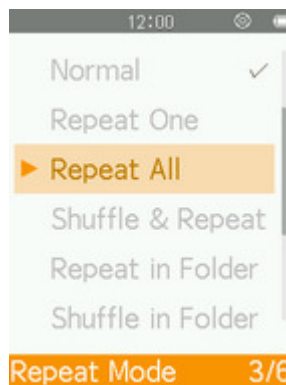

I. Repeat (リピート):

Normal (ノーマル) 全ての音楽ファイルを順番に再生します。

Repeat One (1曲リピート) 1曲を繰り返し再生します。

Repeat All (全曲リピート) 全ての音楽ファイルを順番に繰り返し再生します。


Shuffle & Repeat (ランダムリピート) 全ての音楽ファイルをランダムに繰り返し再生します。


Repeat in Folder (フォルダリピート) フォルダ内の音楽ファイルを順番に繰り返し再生します。


Shuffle in Folder (フォルダランダム) フォルダ内の音楽ファイルをランダム再生します。



■ イコライザー(EQ)モード


お好みのイコライザーモード(ノーマル、ロック、ファンク、ヒップホップ、ジャズ、クラシック、テクノ、ユーザーEQ)を選択します。


1. 音楽モードでファイルを再生中に  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。

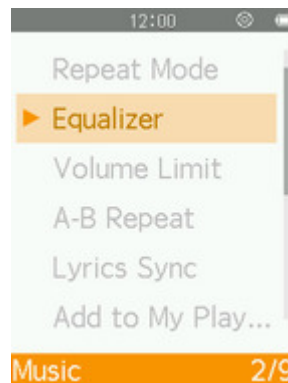2.  /  ボタンを操作して“**Equalizer (イコライザー)**”を選択し、 ボタンを押します。




3.  /  ボタンを操作してお好みのイコライザーモードを選択します。

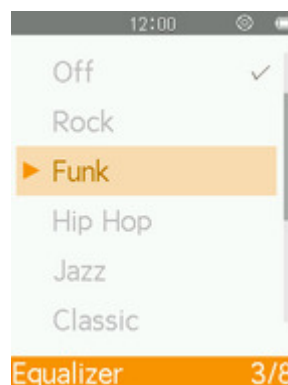


4.  ボタンを押すと設定されます。


■ ユーザーEQのカスタム設定

イコライザーの設定をお好みのサウンドにカスタマイズすることができます。


1. 音楽モードでファイルを再生中に  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。

2.  /  ボタンを操作して“**Equalizer (イコライザー)**”を選択し、 ボタンを押します。

3. “**User EQ (ユーザーEQ)**”を選択し、 ボタンを押します。

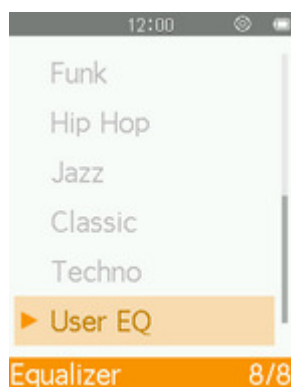


4. ボタンを押して調節するイコライザーの周波数(80Hz - 200Hz - 1KHz - 4KHz - 8KHz)を選択します。
5. / ボタンを操作して各周波数のイコライザーレベルを調節します。

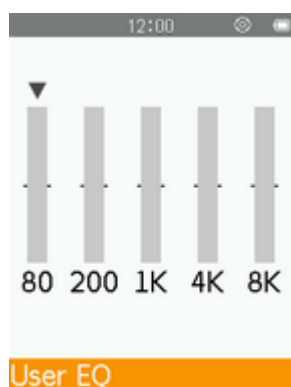


6. ボタンを押すと設定を完了し、“Equalizer (イコライザー)”メニューに戻ります。


■ A-B リピート


1. 音楽モードでファイルを再生中に ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. “A-B Repeat (A-B リピート)”を選択し、 ボタンを押します。

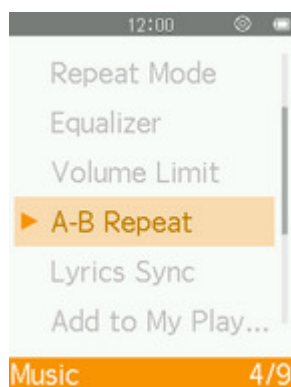


3. リピートさせる部分の始まりで ボタンを押します。

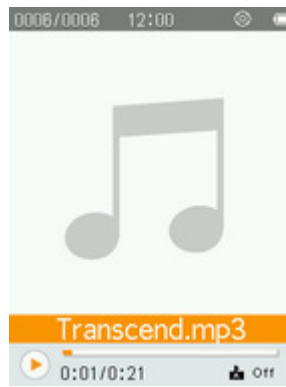


4. リピートを終わらせたい部分で  ボタンを押します。

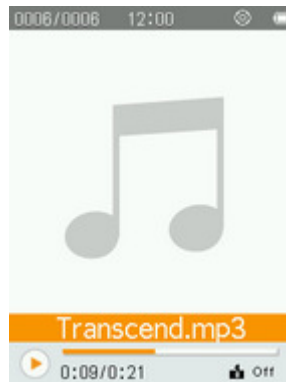



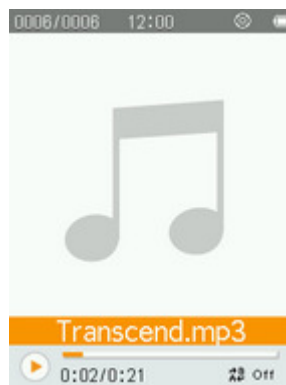

5. 指定した部分が繰り返し再生されます。




6. 再度  ボタンを押すと A-B リピートを終了します。


■ 音量制限

音量制限機能を利用すると音量を特定のレベルより上がらないように設定できます。

1. 音楽モードでファイルを再生中に  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2.  /  ボタンを操作して“Volume limit (音量制限)”を選択し、 ボタンを押します。

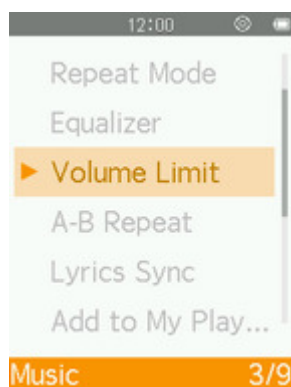


3. ▲ / ▼ ボタンを操作して制限をかける音量レベルを設定します。

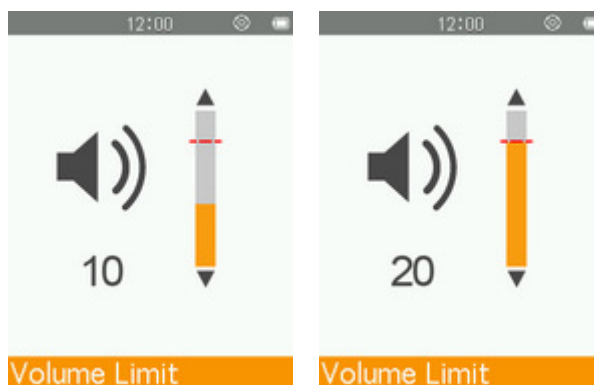

■ ブックマーク

ブックマークを行うと曲の特定箇所をマーキングでき、その箇所に移動することができます。

1. 音楽モードでファイルを再生中に ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. ▲ / ▼ ボタンを押して“**Bookmarks (ブックマーク)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。
3. ▲ / ▼ ボタンを押して“**Add Bookmark (ブックマークに追加)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

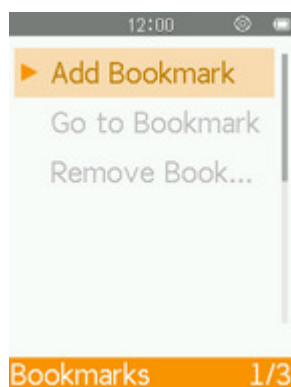


4. ▶️ ボタンを押すと再生中の箇所をブックマークします。

■ プレイリストに追加


MP710 には 3 つのプレイリストが作成できます。


例: ダンスミュージックは *My Playlist 1*、ラブソングは *My Playlist 2* など分類して曲を整理できます。

1. 音楽モードで ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Add to My Playlist (プレイリストに追加)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

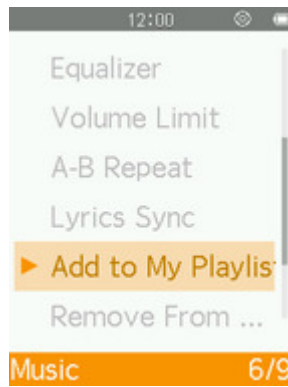



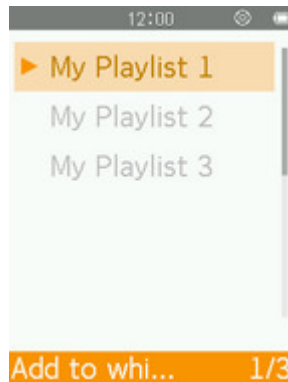


3. 曲を追加するプレイリスト(“My Playlist 1” ~ “My Playlist 3”)を選択します。




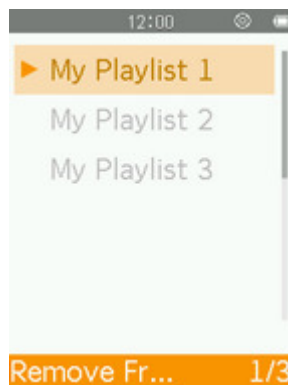
4.  ボタンを押すと再生中の曲を選択したプレイリストに保存します。

■ プレイリストから削除


1. 音楽モードで  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2.  /  ボタンを操作して**“Remove From List (プレイリストから削除)”**を選択し、 ボタンを押します。

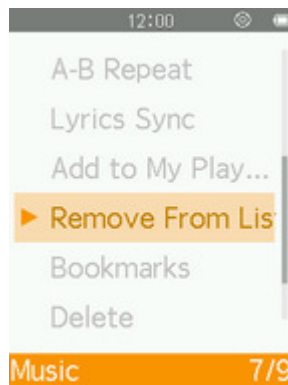

3. 編集するプレイリストを選択し、 ボタンを押します。



4. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Yes**”を選択し、▶️ ボタンを押すと削除します。(注記: プレイリストから削除されるだけで保存されているファイルは削除されません。)

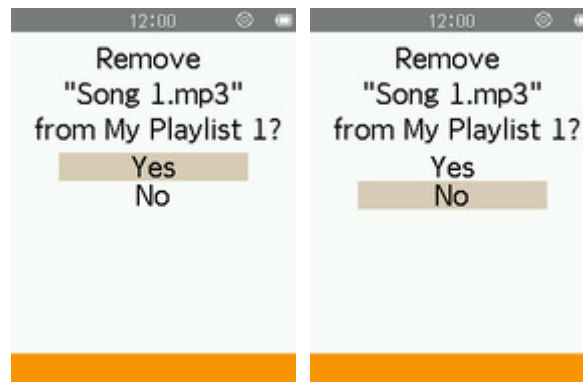

5. ◀️ ボタンを押すとプレイリストに戻ります。


■ 歌詞表示

音楽再生中に歌詞をディスプレイに表示させます。


注記: 歌詞ファイルの拡張子は“.LRC”を使用し、対応する音楽ファイルと同じファイル名にして MP710 に保存する必要があります。

例: 音楽ファイル “GM-Last_Christmas.mp3” と歌詞ファイル “GM-Last_Christmas.lrc” の両方をデジタルオーディオプレーヤーに転送してください。

1. 音楽モードで 📁 ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Lyrics Sync (歌詞表示)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

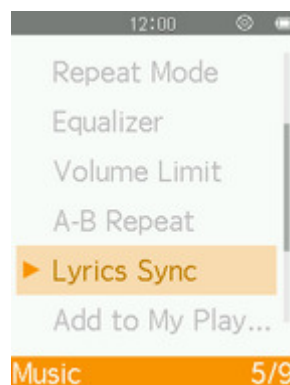



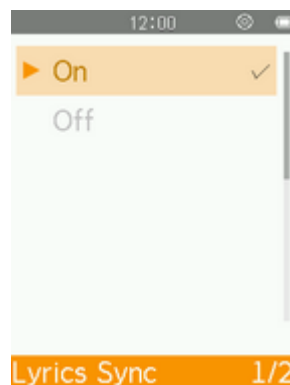


3. 歌詞を表示させる場合は“**On (オン)**”、非表示にする場合は“**Off (オフ)**”を選択します。






4. ▶️ ボタンを押すと設定を完了します。

■ 削除

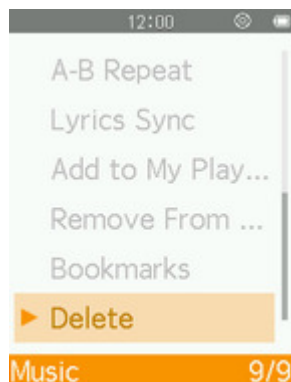1. 音楽モードでファイルを再生中に  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2.  /  ボタンを操作して“Delete (削除)”を選択し、 ボタンを押すと確認メッセージが表示されます。



3.  /  ボタンを操作して“**Yes**”を選択し、 ボタンを押すと削除します。“**No (キャンセル)**”を選択するとオプションメニューに戻ります。



フィットネスモード |

■ フィットネスメニュー


1. ◀ ボタンを押してメインメニューを開きます。
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンを操作してフィットネスモードを選択し、▶▶ ボタンを押します。



3. フィットネスメニューが表示されます。

■ フィットネスモード


1. フィットネスメニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**START (開始)**”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

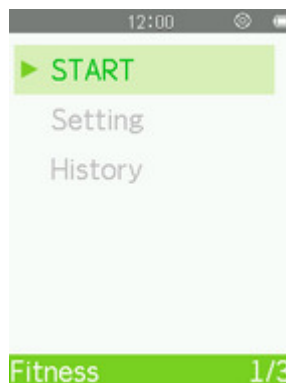

2. ◀ ボタンを押すとフィットネスモードを終了してフィットネスデータを保存します。


■ フィットネス情報の設定

フィットネスメニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Setting (フィットネス情報の設定)**”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

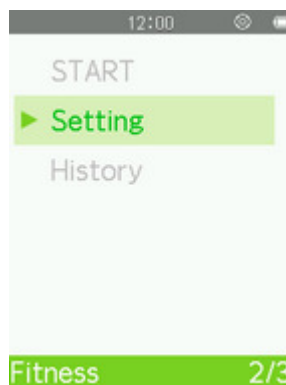


■ ユーザー情報の設定

Setting (フィットネス情報の設定)メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Body Info (ユーザー情報の設定)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

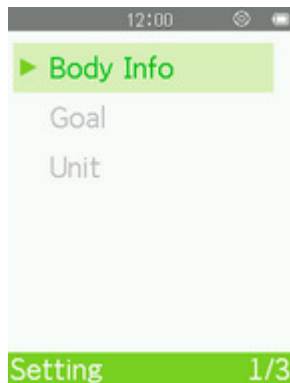

■ 性別の入力

1. **Body Info (ユーザー情報の設定)**メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Gender (性別)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

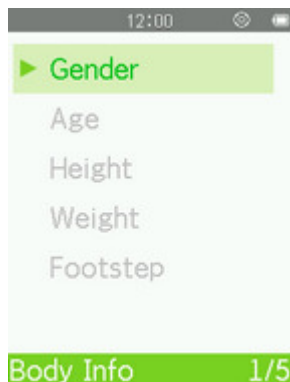

2. ▲ / ▼ ボタンを操作してユーザーの性別を選択し、▶️ ボタンを押します。

■ 年齢の入力


1. **Body Info (ユーザー情報の設定)**メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Age (年齢)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。



2. ◀️ / ▶️ ボタンを操作して入力フィールドを移動し、各フィールドで ▲ / ▼ ボタンを操作してユーザーの年齢を入力し、▶️ ボタンを押します。

■ 身長の入力


1. **Body Info (ユーザー情報の設定)**メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Height (身長)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

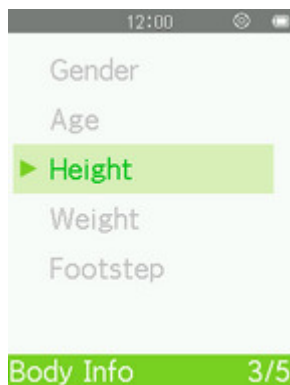

2. ◀️ / ▶️ ボタンを操作して入力フィールドを移動し、各フィールドで ▲ / ▼ ボタンを操作してユーザーの身長を入力し、▶️ ボタンを押します。

■ 体重の入力


1. **Body Info (ユーザー情報の設定)**メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Weight (体重)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

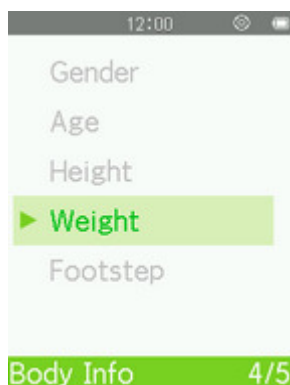

2. ◀️ / ▶️ ボタンを操作して入力フィールドを移動し、各フィールドで ▲ / ▼ ボタンを操作してユーザーの体重を入力し、▶️ ボタンを押します。

■ 歩幅の入力

1. **Body Info (ユーザー情報の設定)**メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Body Footstep (歩幅)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

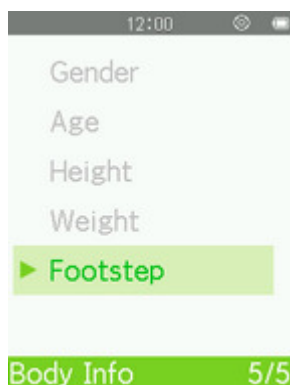


2. ◀ / ▶ ボタンを操作して入力フィールドを移動し、各フィールドで ▲ / ▼ ボタンを操作してユーザーの歩幅を入力し、▶▶ ボタンを押します。

■ 目標の設定

MP710 は 5 つの項目(ストップウォッチ、歩数、距離、カロリー、タイマー)で目標を設定できます。


フィットネスメニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Goal (目標の設定)**”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

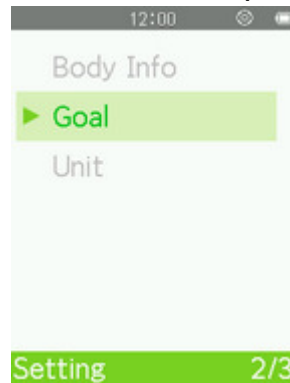

■ 目標: ストップウォッチ

エクササイズ/トレーニングに費やした時間を確認できます。


Goal (目標の設定)メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Normal (ストップウォッチ)**”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

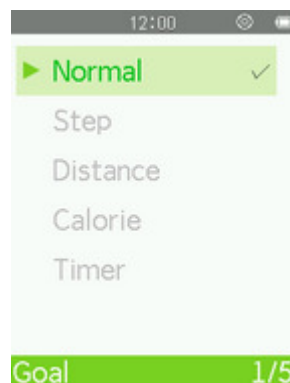

■ 目標: 歩数

ウォーキングで目標とする歩数を設定することができます。設定値を超えると、メッセージが表示されます。

1. **Goal (目標の設定)**メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Step (歩数)**”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

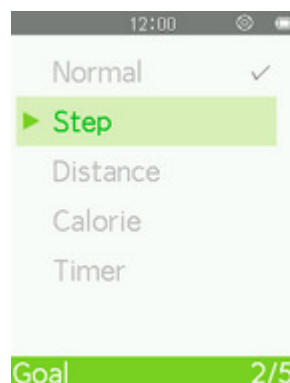


2. ◀ / ▶ ボタンを操作して入力フィールドを移動し、各フィールドで ▲ / ▼ ボタンを操作して目標値を入力し、▶️ ボタンを押します。

■ 目標：距離

ウォーキングで目標とする距離を設定することができます。設定値を超えると、メッセージが表示されます。

1. **Goal (目標の設定)**メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Distance (距離)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

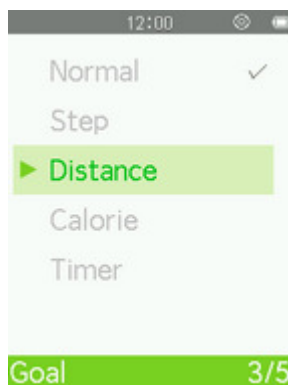


2. ◀ / ▶ ボタンを操作して入力フィールドを移動し、各フィールドで ▲ / ▼ ボタンを操作して目標値を入力し、▶️ ボタンを押します。

■ 目標：カロリー

エクササイズ/トレーニングで目標とする消費カロリーを設定することができます。設定値を超えると、メッセージが表示されます。

1. **Goal (目標の設定)**メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Calorie (カロリー)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

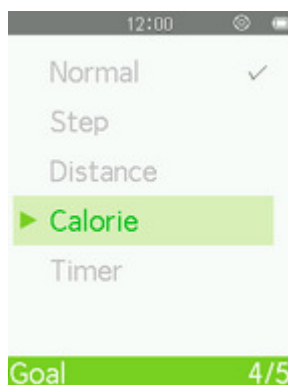


2. ◀ / ▶ ボタンを操作して入力フィールドを移動し、各フィールドで ▲ / ▼ ボタンを操作して目標値を入力し、▶️ ボタンを押します。

■ 目標：タイマー

エクササイズ/トレーニングを行う時間を設定することができます。設定時間を過ぎると、メッセージが表示されます。


1. **Goal (目標の設定)**メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Timer (タイマー)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

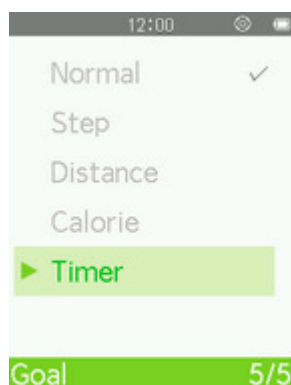

2. ◀ / ▶ ボタンを操作して入力フィールドを移動し、各フィールドで ▲ / ▼ ボタンを操作して目標値を入力し、▶▶ ボタンを押します。

■ 単位設定

1. フィットネスメニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“Unit”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

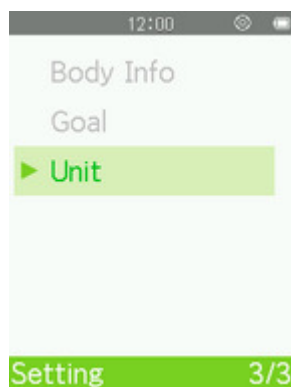


2. ▲ / ▼ ボタンを操作して単位(メートル/インチ)を選択し、▶▶ ボタンを押します。

■ 履歴


MP710 は毎回のエクササイズ/トレーニングで設定した目標と実施時間を記録しています。この機能でその記録を確認できます。


1. フィットネスメニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“History (履歴)”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

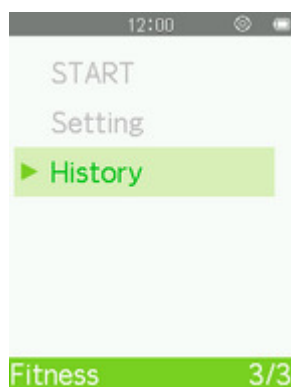



2. ▲ / ▼ ボタンを操作してリストからファイルを選択します。

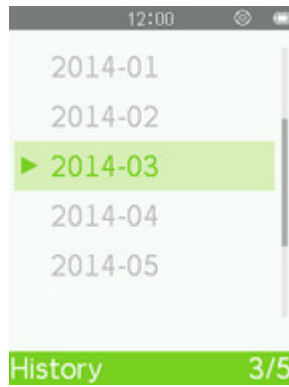

3. 履歴閲覧するファイルを選択して  ボタンを押します。



4.  /  ボタンを押すと 前の / 次の記録を切り換えることができます。



録音モード |

■ 録音メニュー


1. ◀ ボタンを押してメインメニューを開きます。
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンを操作して録音モードを選択し、▶▶ ボタンを押します。




o 録音ファイルはファイル検索モードまたは音楽モードのファイル検索機能でアクセスできます。

■ ボイスレコード

1. ▲ / ▼ ボタンを操作して**“Start Voice Recording (ボイスレコード)”**を選択し、▶▶ ボタンを押します。
2. ディスプレイには録音している録音ファイル名が表示されます。

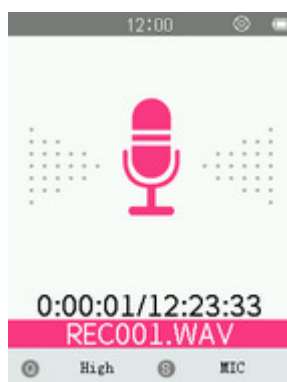

3. 録音中に ▶▶ ボタンを押すと録音を一時停止し、再度 ▶▶ ボタンを押すと再開します。

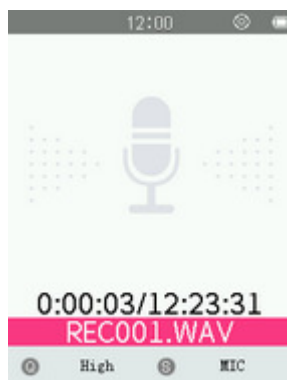

4. ◀ ボタンを押すと確認メッセージが表示されます。




5. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Yes**”を選択し、▶️ ボタンを押すと録音を終了します。
 - o ボイスレコードファイル名は“**REC ###.WAV**”となります。
例: *REC003.WAV* は 3 番目の録音ファイルという意味です。
 - o ボイスレコードファイルは **INTERNAL MEMORY/RECORD** フォルダに保存されます。
 - o 録音品質を向上させるには、**MP710** のマイクを音源に近づけてください。


■ ライン入力録音

録音音源の変更は**録音音源**の項目参照してください。

1. 録音音源を選択後、▲ / ▼ ボタンを操作して“**Start Voice Recording (録音開始)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。
2. ディスプレイには録音している録音ファイル名が表示されます。

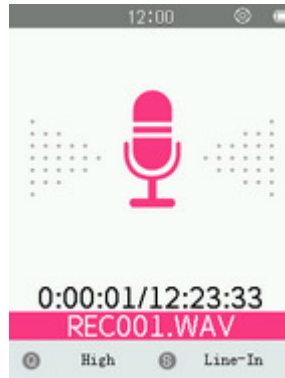

3. 録音中に ▶️ ボタンを押すと録音を一時停止し、再度 ▶️ ボタンを押すと再開します。

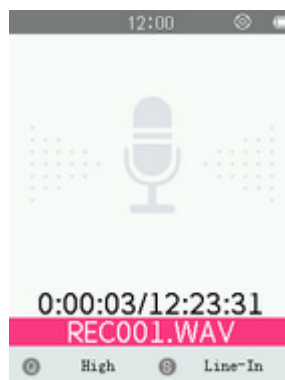

4. ◀️ ボタンを押すと確認メッセージが表示されます。




5. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Yes**”を選択し、▶️ ボタンを押すと録音を終了します。
 - o ライン入力録音ファイル名は“**REC ###.WAV**”となります。
例: REC003.WAV は 3 番目の録音ファイルという意味です。
 - o ライン入力録音ファイルは **INTERNAL MEMORY/RECORD** フォルダに保存されます。

■ FM 録音


ラジオモードの **FM 録音** を参照してください。

■ 録音ファイルの再生

1. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Recordings (録音ファイル)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

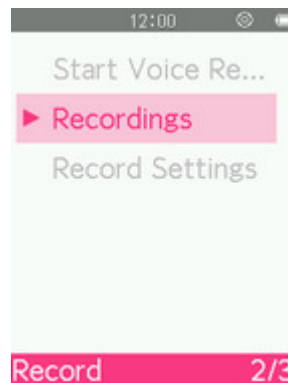

2. ▲ / ▼ ボタンを操作して再生するファイルの保存先を選択し、▶️ ボタンを押します。

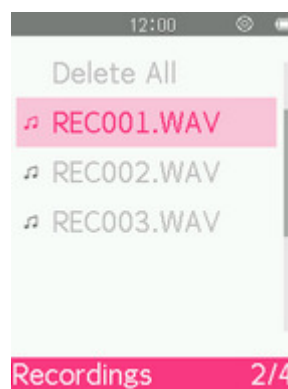


3. 再生するファイルを ▲ / ▼ ボタンを操作して選択し、▶️ ボタンを押します。

■ 録音設定

■ 録音品質


1. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Record Quality (録音品質の設定)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

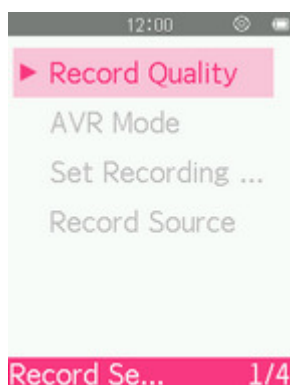

2. ▲ / ▼ ボタンを操作して録音品質レベルを選択し、▶️ ボタンを押します。

■ AVR (Automatic voice record)モード


1. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**AVR Mode (AVR モード)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

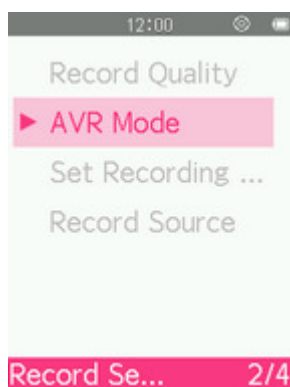

2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Normal (ノーマル)**”または“**AVR Mode (AVR モード)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

■ 録音音源


1. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Record Source (録音音源)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

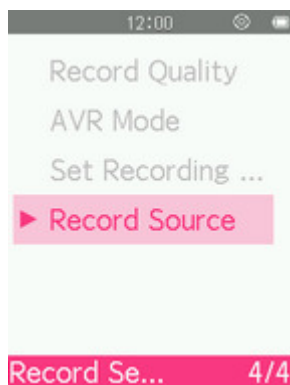

2. ▲ / ▼ ボタンを操作して録音音源を選択し、▶️ ボタンを押します。

■ 録音シーン

1. ▲ / ▼ ボタンを操作して“Set Record Scene (録音シーン)”を選択し、▶️ ボタンを押します。

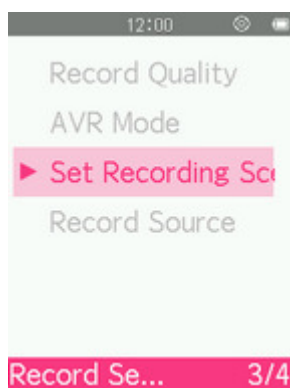


2. ▲ / ▼ ボタンを操作して録音シーンを選択し、▶️ ボタンを押します。




ラジオモード |

■ FM ラジオ機能

日本でFMラジオをご使用する場合はFM周波数帯の項目を参照して受信周波数帯を日本に設定してください。



1. イヤホン  をイヤホンジャックに取り付けます。(ラジオを聴く場合は必ず付属のイヤホンを取り付けてください。)




2.  ボタンを長押ししてメインメニューを開きます。
3.  ボタンを操作してラジオモードを選択し、 ボタンを押します。




■ 保存したチャンネルの選択

1.  ボタンを操作して“Station List (保存チャンネルの選択)”を選択し、 ボタンを押します。

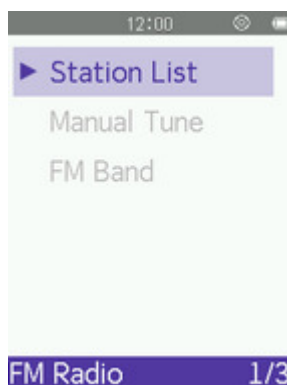


2. MP710 は自動的にスキャンを行い、利用可能な 30 チャンネルを保存チャンネル(CH01 ~ CH30)として保存します。

3. ▲ / ▼ ボタンを操作してチャンネル番号を選択し、▶ ボタンを押すと FM ラジオを視聴できます。

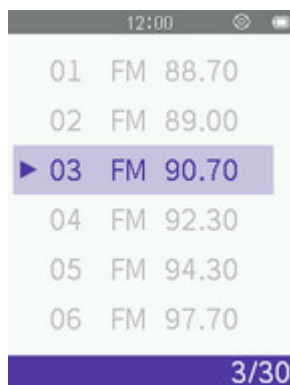


■ 周波数の調整


1. ▲ / ▼ ボタンを操作して“Manual Tune (周波数の調整)”を選択し、▶ ボタンを押します。

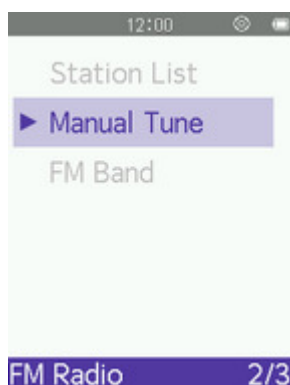

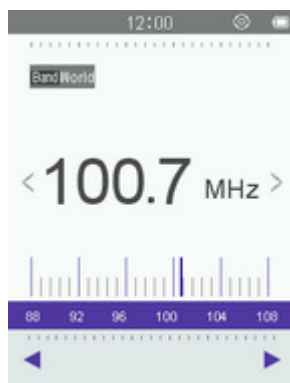


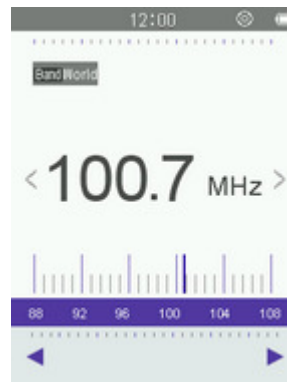
2. 現在視聴している FM ラジオの周波数が表示されます。

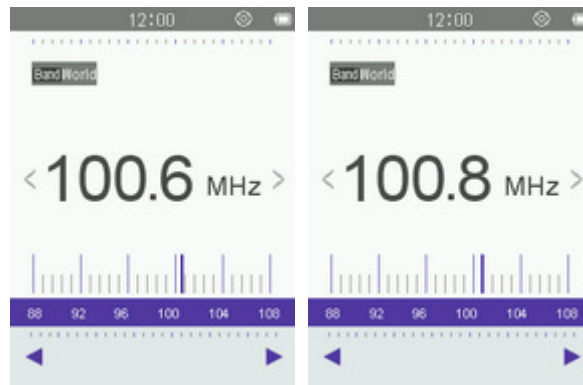

3. ◀ / ▶ ボタンを操作して手動で FM 周波数を調節し、お好みのチャンネル/周波数に合わせます。(周波数は、各ボタンを一回押すごとに 0.1MHz 単位で調節されます。) 或いは、◀ / ▶ ボタンを長押しすることで、次のチャンネルをオートスキャンできます。




注記: お気に入りのラジオチャンネルがすでにチャンネルリストに保存されている場合、 ボタンを押し、 /  ボタンを押すと保存したチャンネルを切り換えることができます。






■ 音量の調節

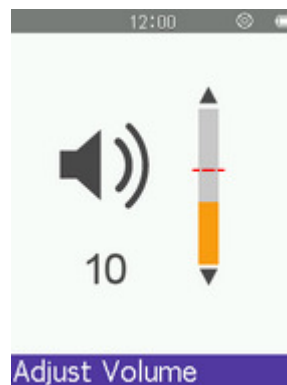 ボタンを押す、または長押しして適度な音量になるように調節します。




■ FM 録音





1. 録音するチャンネル(周波数)を選択します。
2.  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
3.  ボタンを操作して“**FM Record (FM 録音)**”を選択し、 ボタンを押します。
4. 自動的に録音ファイルが作成され、ファイル名、録音品質、FM 周波数、保存先がスクリーンに表示されます。



- FM 録音ファイル名は**“FMREC ###.WAV”**となります。
例: FMREC012.WAV は 12 番目の FM 録音ファイルという意味です。
- FM 録音ファイルは **Internal Memory/RECORD** フォルダに保存されます。

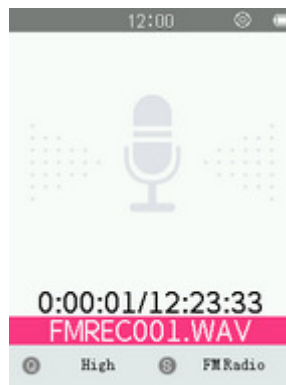5. 録音中に  ボタンを押すと録音を一時停止し、再度  ボタンを押すと録音を再開します。






- 6.  ボタンを押すと**“Stop Recording (録音の停止)”**メッセージが表示されます。
- 7.  /  ボタンを操作して**“Yes”**を選択し、 ボタンを押すと録音ファイルを保存してラジオモードに戻ります。




■ チャンネルの保存

MP710 のメモリにお好みの 30 チャンネル(CH01 ~ CH30)を保存できます。

- 1.  /  ボタンを操作して保存するチャンネル(周波数)を選択します。

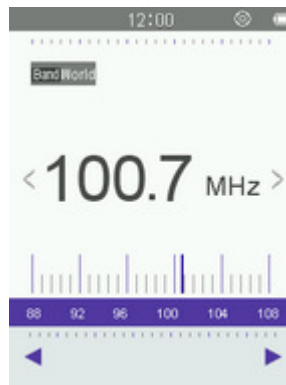

2. ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
3. / ボタンを操作して“**Save Station (チャンネルの保存)**”を選択し、 ボタンを押すと保存チャンネル一覧が開きます。

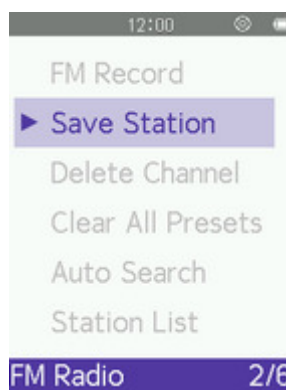


4. / ボタンを操作してチャンネル番号を選択し、 ボタンを押して保存します。



■ 保存チャンネルの削除

1. ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. / ボタンを操作して“**Delete Channel (保存チャンネルの削除)**”を選択し、 ボタンを押すと保存チャンネル一覧が開きます。

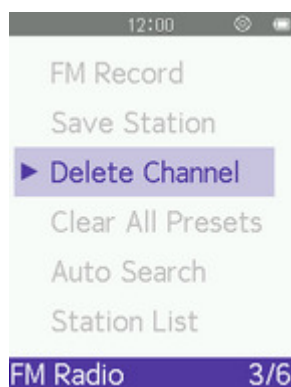


3. ▲ / ▼ ボタンを操作して削除するチャンネルを選択し、▶ ボタンを押すと削除します。



■ FM リセット



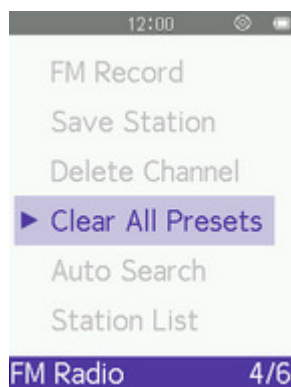

1. ☰ ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Clear All Presets (全て削除)**”を選択し、▶ ボタンを押すと保存チャンネル一覧が開きます。




3. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Yes**”を選択し、▶ ボタンを押すと削除します。“**No (キャンセル)**”を選択するとオプションメニューに戻ります。





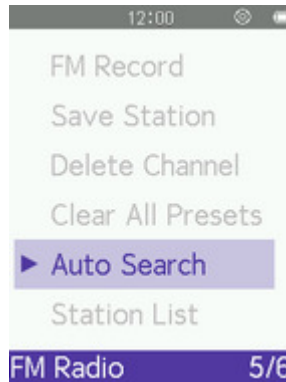

■ オートスキャン


1.  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2.  /  ボタンを操作して“**Auto Search (オートスキャン)**”を選択し、 ボタンを押すと強い電波を受信した周波数を 30 チャンネル分保存します。






- o オートスキャンを行うと以前設定した 20 チャンネルはリセットされます。


■ 保存したチャンネルの選択

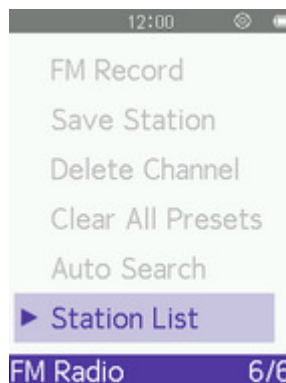
1.  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2.  /  ボタンを操作して“**Station List (チャンネル一覧)**”を選択し、 ボタンを押すと保存チャンネル一覧(CH01 ~ CH30)が開きます。



3.  /  ボタンを操作してチャンネル番号を選択します。

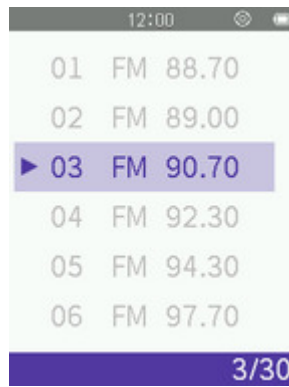



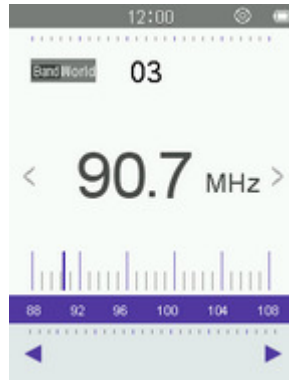




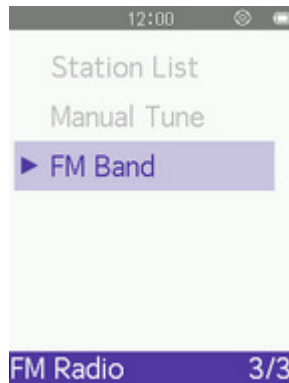
4.  ボタンを押すと選択した保存したチャンネルにアクセスします。




■ FM 周波数帯

世界の FM 周波数帯(87.5MHz~108.0MHz)と日本の FM 周波数帯(76.0MHz~90.0MHz)を切り換えます。

1.  /  /  /  ボタンを操作してラジオモードを選択し、 ボタンを押します。
2.  /  ボタンを操作して“**FM Band (FM 周波数帯)**”を選択し、 ボタンを押します。





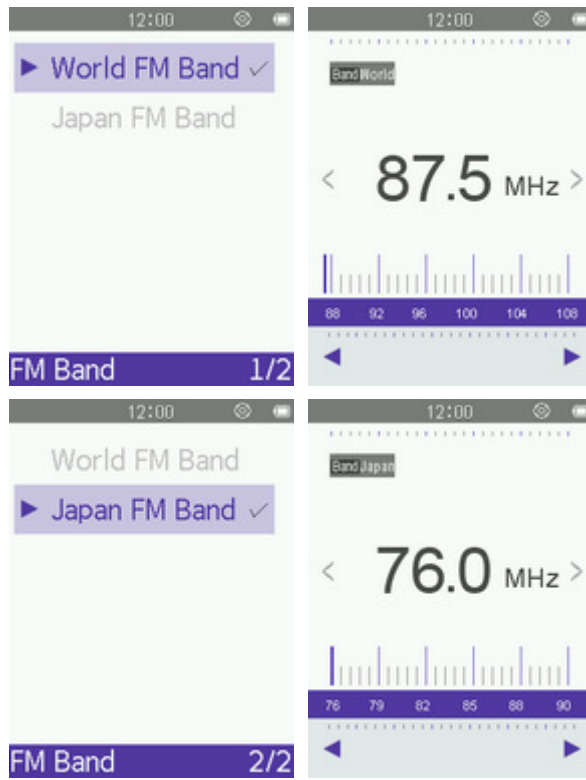



3. “**World FM Band (世界の FM 周波数帯)**”または“**Japan FM Band (日本の FM 周波数帯)**”を選択し、 ボタンを押します。








画像モード |



■ 画像ファイルの表示

1.  ボタンを長押ししてメインメニューを開きます。
2.  /  /  /  ボタンを操作して画像モードを選択し、 ボタンを押します。







3.  /  /  /  ボタンを操作して表示するファイルの保存先を選択し、 ボタンを押します。(ファイル検索モードでファイルを検索することもできます。)




4. 画像表示中に  ボタンを押すと次の利用可能な画像ファイルに進み、 ボタンを押すと前の利用可能な画像ファイルに戻ります。



■ 明るさ


1. 画像表示中に  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2.  /  ボタンを操作して“**Brightness (明るさ)**”を選択し、 ボタンを押します。

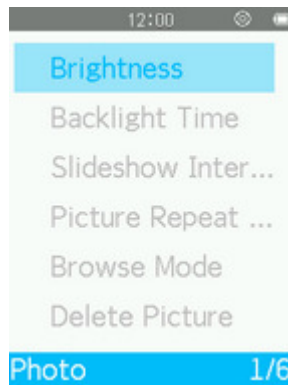

3. ▲ / ▼ ボタンを操作して明るさのレベルを選択し、▶▶ ボタンを押します。

■ バックライトタイマー

1. 画像表示中に ☰ ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Backlight Time (バックライトタイマー)**”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

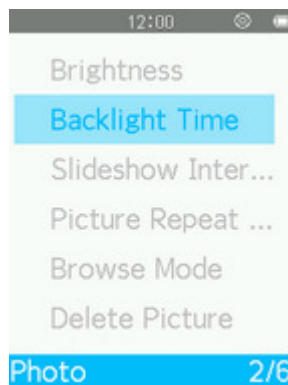


3. ▲ / ▼ ボタンを操作してバックライトをオフにする時間を選択し、▶▶ ボタンを押します。

■ スライドショー間隔

スライドショーの表示画像を切り替える時間を設定します。

1. 画像表示中に ☰ ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Slideshow Interval (スライドショーの設定)**”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

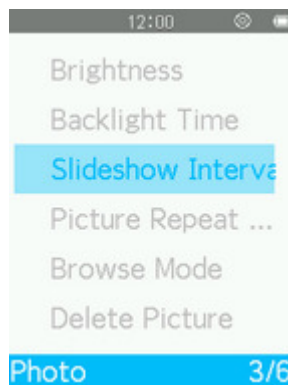






3. ▲ / ▼ ボタンを操作して切り替え時間(2秒~30秒)を選択し、▶▶ ボタンを押します。






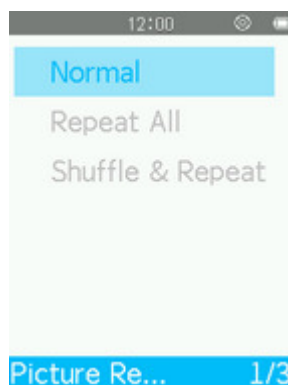
- o **注記:** サイズの大きな画像ファイルは読み出しに時間がかかるため切り替え時間を過ぎても表示されない場合があります。このようなファイルは読み出しが完了次第、表示されます。

■ リピートモード

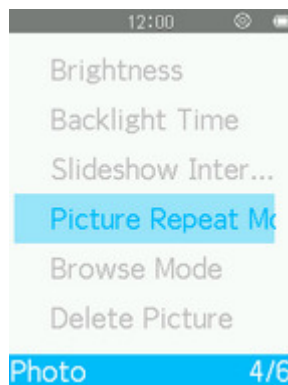



1. 画像表示中に  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2.  /  ボタンを操作して“**Picture Repeat Mode (スライドショーの設定)**”を選択し、 ボタンを押します。




3.  /  ボタンを操作して“**Normal (ノーマル)**”、“**Repeat All (リピート)**”、“**Shuffle & Repeat (ランダム)**”のいずれかを選択し、 ボタンを押すとスライドショーを開始します。




■ 閲覧モード

1. 画像表示中に  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2.  /  ボタンを操作して“**Browse Mode (閲覧モード)**”を選択し、 ボタンを押します。

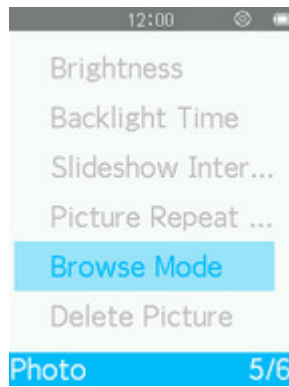


3. ▲ / ▼ ボタンを操作して“List (リスト)”または“Thumbnail (サムネイル)”のいずれかを選択し、▶️ ボタンを押すとスライドショーを開始します。

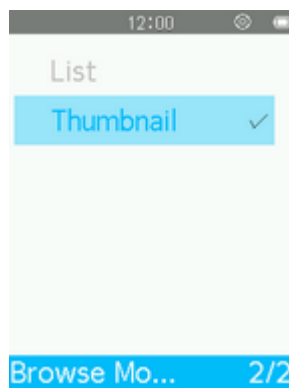


■ 削除

1. 画像表示中に 🗑️ ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“Delete Picture (削除)”を選択し、▶️ ボタンを押すと確認メッセージが表示されます。

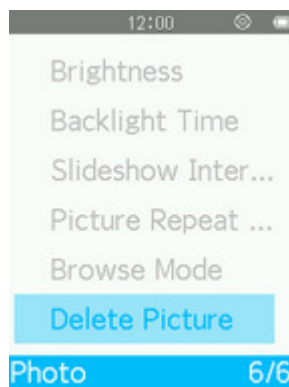

3. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Yes**”を選択し、▶️ ボタンを押すと削除します。“**No (キャンセル)**”を選択するとオプションメニューに戻ります。

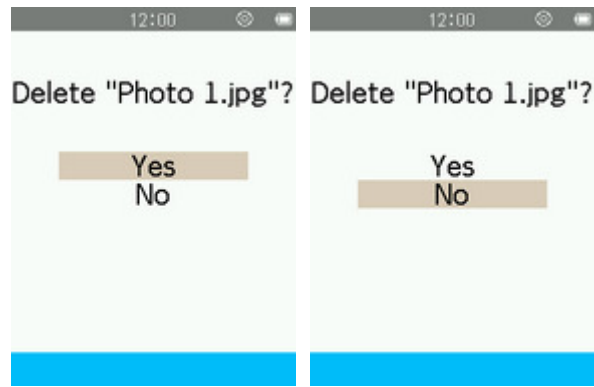


動画モード |

■ 動画ファイルの再生


1. ◀ ボタンを長押ししてメインメニューを開きます。
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンを操作して動画モードを選択し、▶▶ ボタンを押します。



3. ▲ / ▼ ボタンを操作して再生するファイルの保存先を選択し、▶▶ ボタンを押します。(ファイル検索モードでファイルを検索することもできます。)
4. 再生するファイルを ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンを操作して選択します。

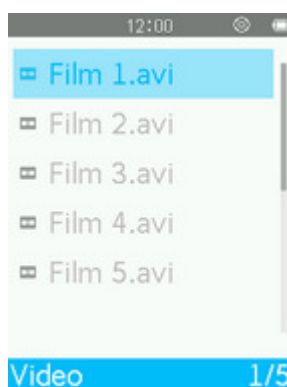

5. 再生中に ▶▶ ボタンを押すと一時停止し、再度 ▶▶ ボタンを押すと再開します。

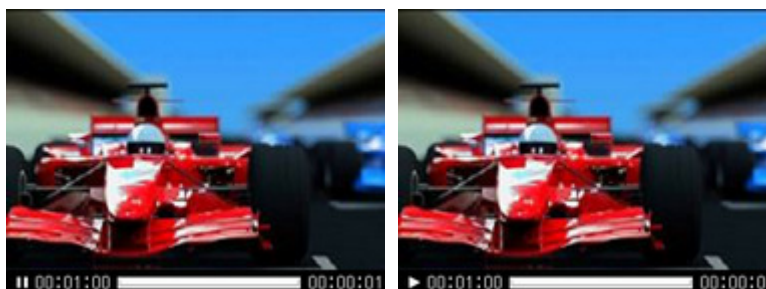

- o 動画は横向きで表示されます。
- o ◀ / ▶ / ▲ / ▼ ボタンの各機能も変化します。




6. 動画再生中に ボタンを押すと次の利用可能な動画ファイルに進み、 ボタンを押すと前の利用可能な動画ファイルに戻ります。
7. ボタンを押し続けると早送りし、 ボタンを押し続けると巻戻しします。
8. 音量を調節するには / ボタンを操作します。



o MP710 は AMV または AVI フォーマットの動画ファイルの再生に対応しています。

■ 明るさ


1. 動画再生中に ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. / ボタンを操作して“**Brightness (明るさ)**”を選択し、 ボタンを押します。

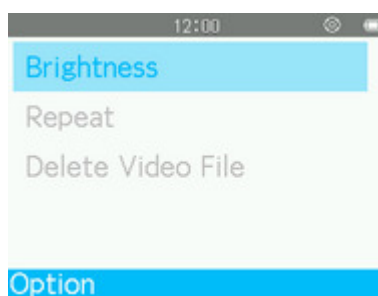

3. / ボタンを操作して明るさのレベルを選択し、 ボタンを押します。

■ リpeatモード


1. 動画再生中に ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. / ボタンを操作して“**Repeat (リpeat)**”を選択し、 ボタンを押します。

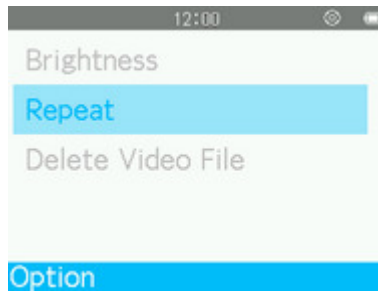


3. ◀ / ▶ ボタンを操作してリピートモードを選択し、▶▶ ボタンを押します。
- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| Normal (ノーマル) | 全ての動画ファイルを順番に再生します。 |
| Repeat One (1 ファイルリピート) | 1つのファイルを繰り返し再生します。 |
| Repeat All (全ファイルリピート) | 全ての動画ファイルを繰り返し再生します。 |

■ 削除

1. 動画再生中に ☰ ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. ◀ / ▶ ボタンを操作して**“Delete Video File (削除)”**を選択し、▶▶ ボタンを押すと確認メッセージが表示されます。

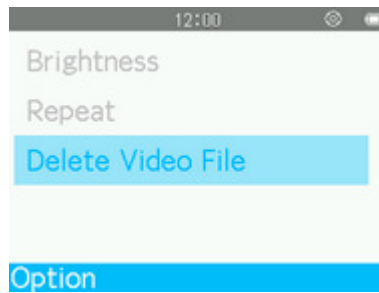



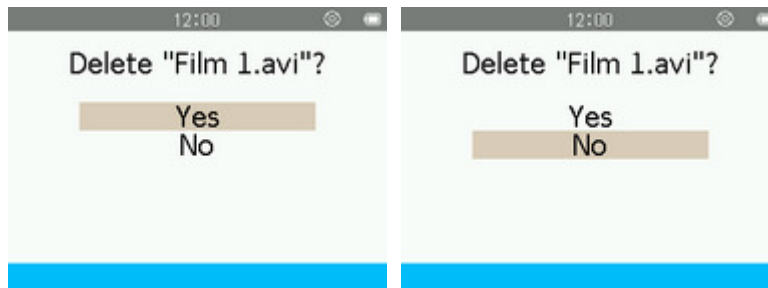



3. ◀ / ▶ ボタンを操作して**“Yes”**を選択し、▶▶ ボタンを押すと削除します。**“No (キャンセル)”**を選択するとオプションメニューに戻ります。




ツールモード |

■ ツールメニュー


1.  ボタンを長押ししてメインメニューを開きます。
2.  /  /  /  ボタンを操作してツールモードを選択し、 ボタンを押します。






3.  ボタンを押すとツールメニューを閉じます。


■ FM 予約録音

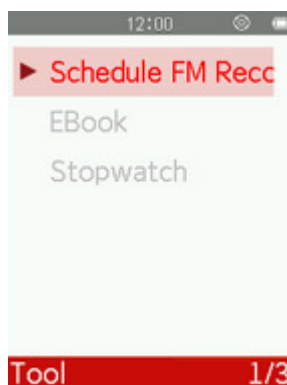1.  /  ボタンを操作して“**Schedule FM Recording (FM 予約録音)**”を選択し、 ボタンを押します。



■ オン/オフ

1. FM 予約録音メニューで  /  ボタンを操作して“**Switch (オン/オフ)**”を選択し、 ボタンを押します。

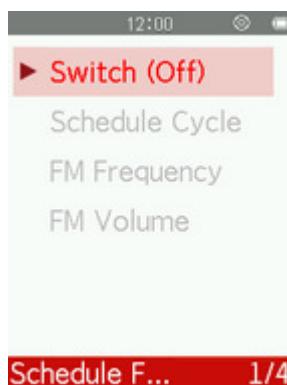

2.  /  ボタンを操作して“**On (オン)**”を選択し、 ボタンを押します。“**Off (オフ)**”を選択するとオプションメニューに戻ります。


3. “On (オン)”を選択した場合は FM 予約録音の“Start Time (開始時間)”を設定します。◀ / ▶ ボタンを操作して時 / 分 / AM/PM の入力フィールドを移動し、▲ / ▼ ボタンで各値を設定します。



4. “Start Time (開始時間)”を設定したら“Recording Time (録音時間)”の設定を行います。◀ / ▶ ボタンを操作して時 / 分の入力フィールドを移動し、▲ / ▼ ボタンで各値を設定します。
5. “Recording Time (録音時間)”を設定すると FM 予約録音機能が有効になり、メニュー画面に移動します。

■ 自動 FM 周期

1. FM 予約録音メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“Schedule cycle (自動 FM 周期)”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

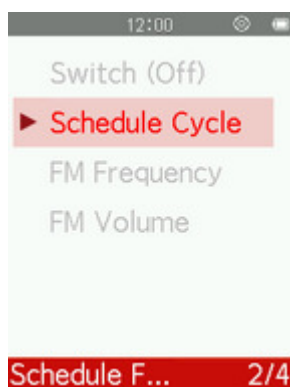


2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“Once (一回)”、“Daily (毎日)”、“Work day (平日)”のいずれかを選択し、▶▶ ボタンを押します。

- | | |
|---------------|----------|
| Once (一回) | 一回 |
| Daily (毎日) | 毎日 |
| Work day (平日) | 月曜日から金曜日 |

■ FM 周波数


1. FM 予約録音メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“FM Frequency (FM 周波数)”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

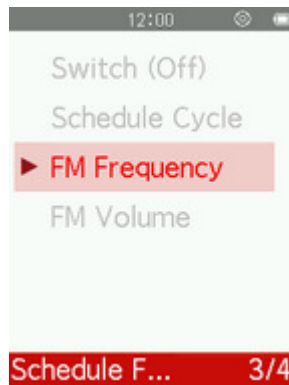

2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“Station List (保存ラジオ局リスト)”または“Manual Tune (手動調節)”を選択し、▶ ボタンを押します。

■ FM 音量


1. FM 予約録音メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“FM volume (FM 音量)”を選択し、▶ ボタンを押します。

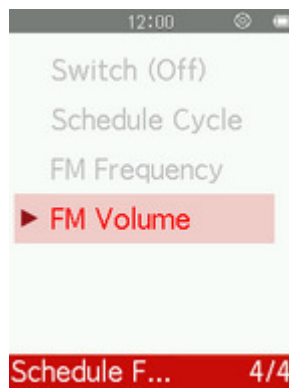

2. ▲ / ▼ ボタンを押す、または長押しして適度な音量になるように調節します。

■ ストップウォッチ

1. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンを操作して“Stopwatch (ストップウォッチ)”を選択し、▶ ボタンを押します。

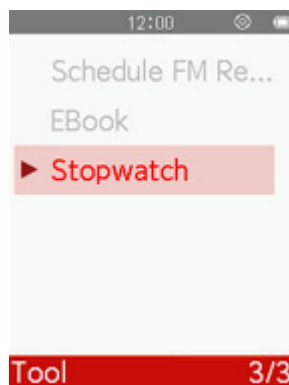

2. ▶ ボタンで計測開始/停止、⌂ ボタンでクリアを行います。
3. 5 回分の計測値が保存でき、◀ / ▶ ボタンを操作して保存する記録番号を選択します。
4. ⏪ ボタンを押すとストップウォッチ機能を終了します。


■ テキストリーダー



MP710 でテキストファイルを表示させるにはテキストファイル(.txt)をMP710 に転送してください。


■ テキストファイルの表示

1. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンを操作して“**EBook (テキストリーダー)**”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

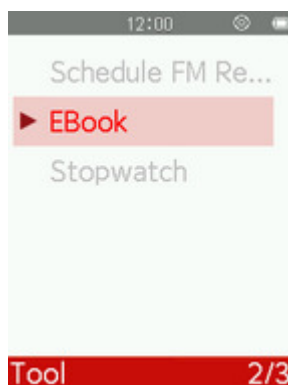

2. ▲ / ▼ ボタンを操作して表示するファイルの保存先を選択し、▶▶ ボタンを押します。(ファイル検索モードでファイルを検索することもできます。)

3. 表示するファイルを ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンを操作して選択します。

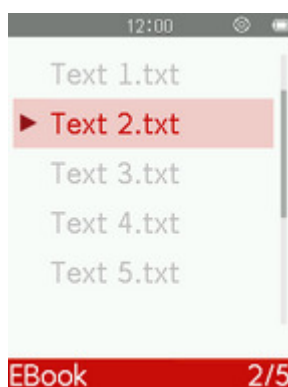


4. ファイル表示中に ▼ ボタンを押すと次のページに進み、▲ ボタンを押すと前のページに戻ります。▶▶ ボタンを押すと **Auto Page Turn (自動ページ切り換え)**機能が有効になり、アイコンがディスプレイの右上に表示されます。再度 ▶▶ ボタンを押すとこの機能は無効となり、アイコンが表示されて手動ページ切り換えとなります。

- o MP710 はTXT フォーマット(Unicode UTF-8 または UTF-16)のテキストファイルの表示に対応していません。


■ 自動ページ切り換え間隔

自動でページを切り換える場合の表示時間を設定します。


1. テキストリーダーモードでテキストファイル表示中に ☰ ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Auto Page Turn Interval (自動ページ切り換え間隔)**”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

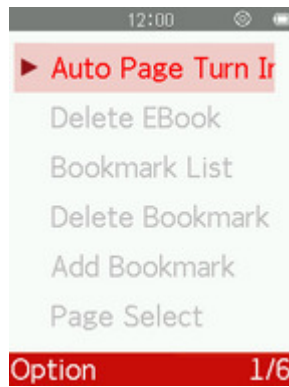


3. ▲ / ▼ ボタンを操作して切換え間隔(2秒~30秒)を選択し、▶▶ ボタンを押します。

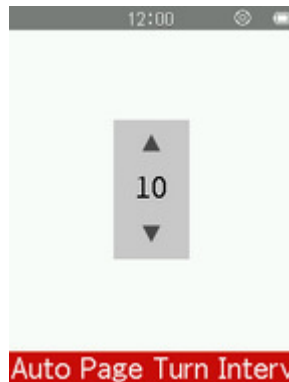


■ 削除

1. テキストリーダーモードでテキストファイル表示中に  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“Delete EBook (削除)”を選択し、▶▶ ボタンを押すと確認メッセージが表示されます。

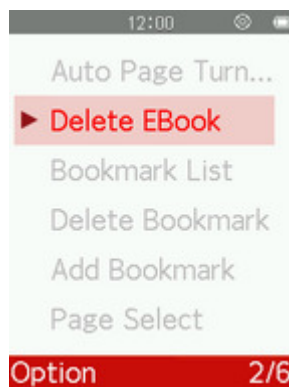

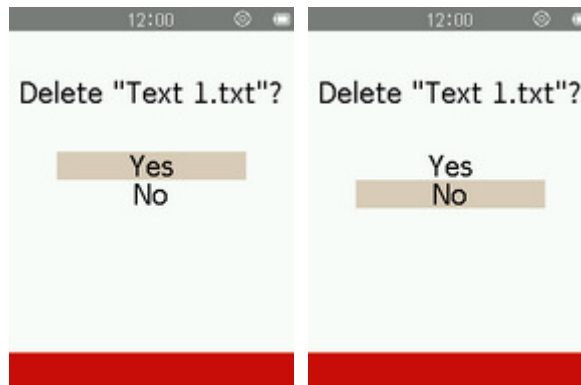


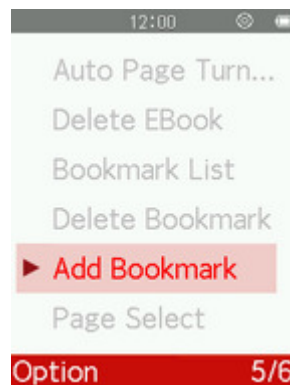
3. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Yes**”を選択し、▶▶ ボタンを押すと削除します。“**No (キャンセル)**”を選択するとオプションメニューに戻ります。




■ ブックマーク




表示中のページをブックマークすることで、次回ファイルを開いたときに登録ページへの移動が短縮できます。


1. テキストリーダーモードでテキストファイル表示中に  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2.  /  ボタンを操作して**“Add Bookmark (ブックマーク)”**を選択します。






3.  ボタンを押すと、表示中のページをブックマークに登録します。

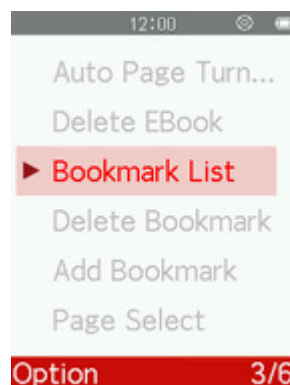


■ ブックマークの選択


1. テキストリーダーモードでテキストファイル表示中に  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2.  /  ボタンを操作して**“Bookmark List (ブックマークの選択)”**を選択します。






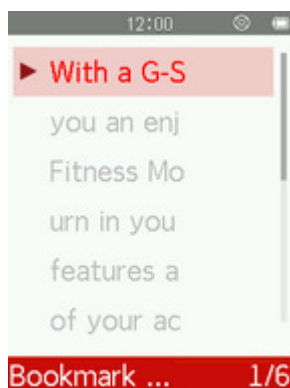
3.  /  ボタンを操作して登録ブックマークから表示するページを選択し、 ボタンを押します。

■ ブックマークの削除

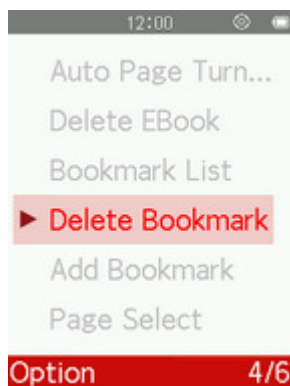1. テキストリーダーモードでテキストファイル表示中に  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2.  /  ボタンを操作して“Delete Bookmark (ブックマークの削除)”を選択します。







3.  /  ボタンを操作して登録ブックマークから削除するページを選択し、 ボタンを押します。







4.  /  ボタンを操作して“Yes”を選択し、 ボタンを押すと削除します。“No (キャンセル)”を選択するとオプションメニューに戻ります。

■ ジャンプ

ファイルの特定の場所へ瞬時に移動できます。

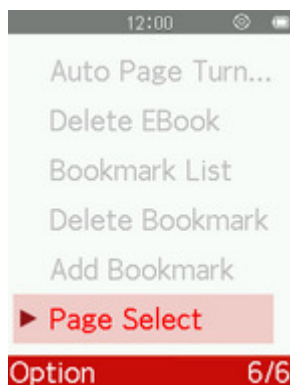1. テキストリーダーモードでテキストファイル表示中に  ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2.  /  ボタンを操作して“Page Select (ジャンプ)”を選択し、 ボタンを押します。




3.  /  ボタンを操作して移動先のページ番号を選択し、 ボタンを押します。




ファイル検索モード |

■ 保存ファイルの検索

1. ◀ ボタンを長押ししてメインメニューを開きます。
2. ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンを操作してファイル検索モードを選択し、▶▶ ボタンを押します。

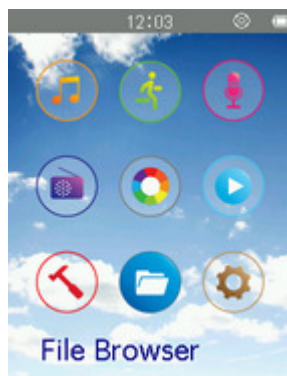


3. ▲ / ▼ ボタンを操作して選択したメディアのルートディレクトリにあるフォルダ/ファイルを選択します。

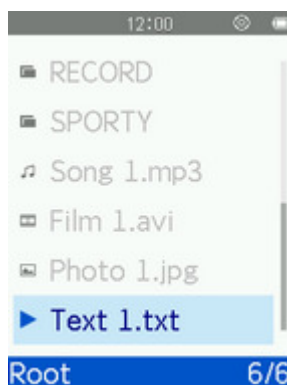


4. 選択したフォルダ/ファイルを開く場合は ▶ または ▶▶ ボタンを押します。
5. フォルダを閉じて一階層上のディレクトリに戻る場合は ◀ または ◀▶ ボタンを押します。

■ ファイルの削除

1. ファイル検索メニューで ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンを操作してファイル/フォルダを選択し、◀▶ ボタンを押すとオプションメニューが開きます。
2. ▲ / ▼ ボタンを操作して"**Delete (削除)**"を選択し、▶▶ ボタンを押すと確認メッセージが表示されます。

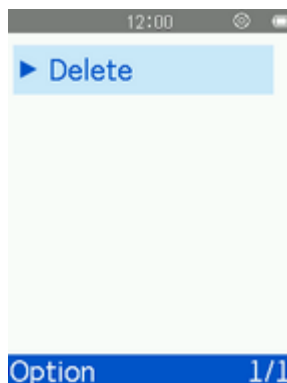



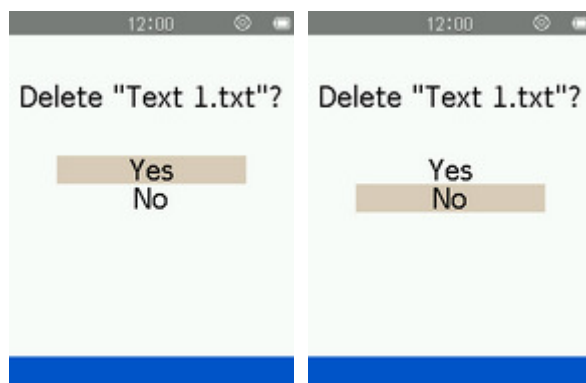




3. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Yes**”を選択し、▶▶ ボタンを押すと削除します。“**No (キャンセル)**”を選択するとオプションメニューに戻ります。




設定モード |

■ 設定メニュー

1.  ボタンを長押ししてメインメニューを開きます。
2.  /  /  /  ボタンを操作して設定モードを選択し、 ボタンを押します。

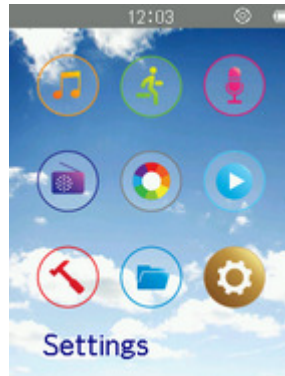




3.  ボタンを押すと設定メニューを閉じます。


■ パワーセーブ

MP710 が使用状態でないとき、設定した時間が経過するとバッテリー消費を抑えるために電源をオフします。

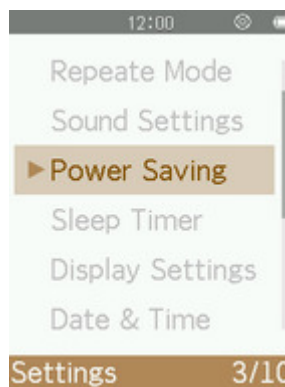
1. 設定メニューで  /  ボタンを操作して“**Power Saving (パワーセーブ)**”を選択し、 ボタンを押します。



2.  /  ボタンを操作して“**Auto Power off (パワーオフタイマー)**”を選択し、お好みの設定時間または“**Off (無効)**”を選択します。

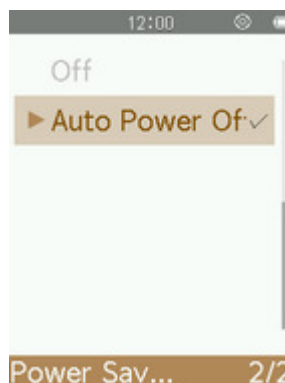


3. 設定時間(1分 ~ 99分)は▲ / ▼ ボタンを操作して調整し、▶▶ ボタンを押して確定します。

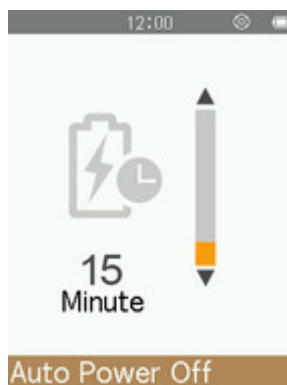


■ スリープタイマー

特定時間の経過で MP710 の電源を自動的にオフにするタイマーを設定します。(動作中でも電源はオフとなります。)

1. 設定メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Sleep Timer (スリープタイマー)**”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

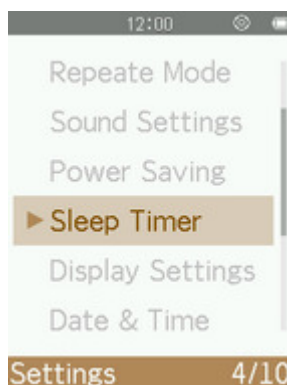


2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Sleep Time (スリープタイマー)**”を選択し、お好みの設定時間または“**Off (無効)**”を選択します。
3. 設定時間(1分 ~ 99分)は▲ / ▼ ボタンを操作して調整し、▶▶ ボタンを押して確定します。

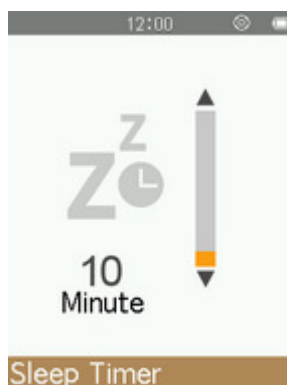


■ 明るさ

1. 設定メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Display Setting (表示設定)**”を選択し、▶▶ ボタンを押します。

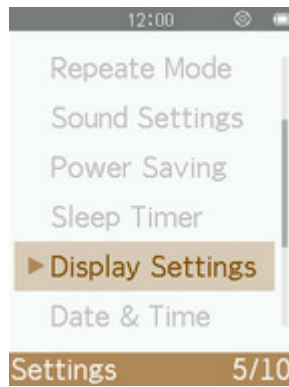


2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Brightness (明るさ)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

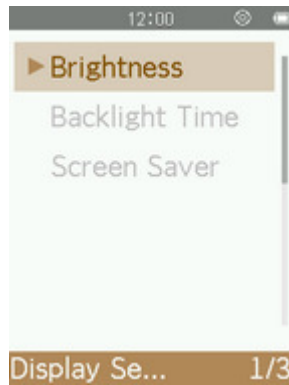


3. ▲ / ▼ ボタンを操作して明るさレベル(0 ~ 10)を設定し、▶️ ボタンを押します。

■ バックライトタイマー

1. 設定メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Display Settings (表示設定)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

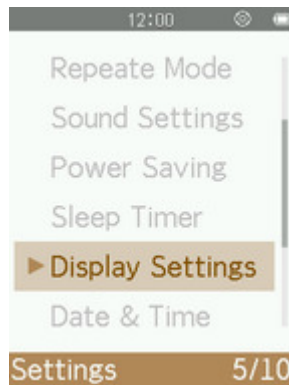


2. ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Backlight Time (バックライトタイマー)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

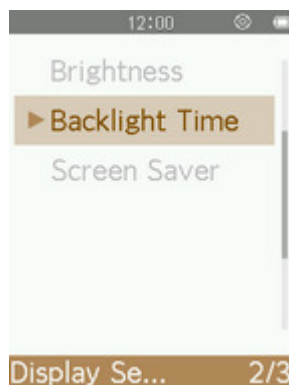


3. ▲ / ▼ ボタンを操作してバックライトタイマーを設定し、▶▶ ボタンを押します。

■ スクリーンセーバー

1. 設定メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して**“Display Settings (表示設定)”**を選択し、▶▶ ボタンを押します。

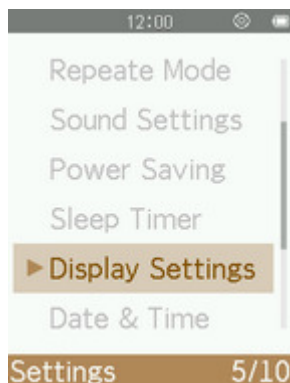

2. ▲ / ▼ ボタンを操作して**“Screen Saver (スクリーンセーバー)”**を選択し、▶▶ ボタンを押します。

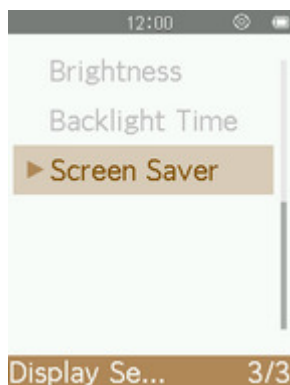


3. ▲ / ▼ ボタンを操作してスクリーンセーバーのタイプを設定し、▶▶ ボタンを押します。

■ 日付 & 時刻


日付と時刻を設定します。

1. 設定メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して**“Date & Time (日付 & 時刻)”**を選択し、▶▶ ボタンを押します。

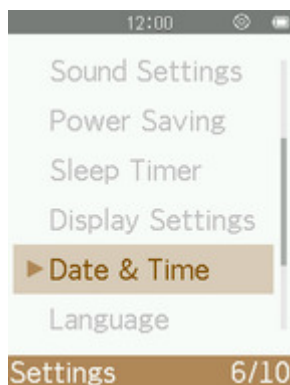

2. ▲ / ▼ ボタンを操作して**“Set Time (時刻設定)”**、**“Set Date (日付設定)”**、**“Set Time Format (表示形式の設定)”**からいずれかを選択し、▶▶ ボタンを押します。

3. ▲ / ▼ ボタンを操作して年、月、日、時、分、秒、AM/PM を切り換えます。

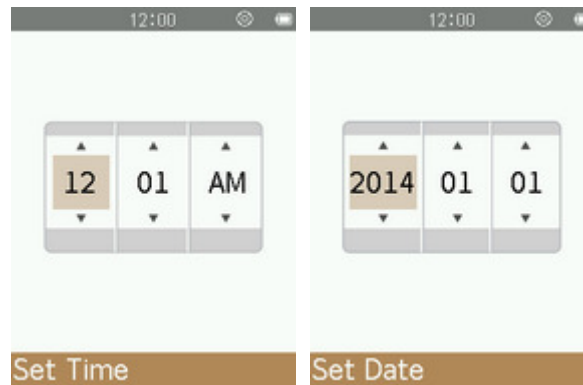


4. ▲ / ▼ ボタンを操作して各値を入力します。
5. ▶️ ボタンを押して入力値を設定します。


■ 言語

メニュー、曲名/アルバム名、アーティスト名、歌詞を表示する言語を設定します。

1. 設定メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して**“Language (言語)”**を選択し、▶️ ボタンを押します。

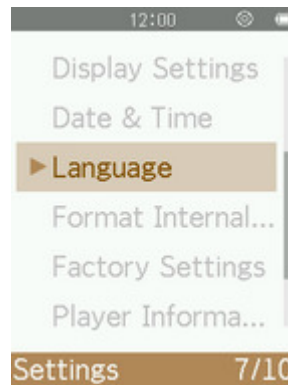


2. ▲ / ▼ ボタンを操作して表示言語を選択し、▶️ ボタンを押して設定します。

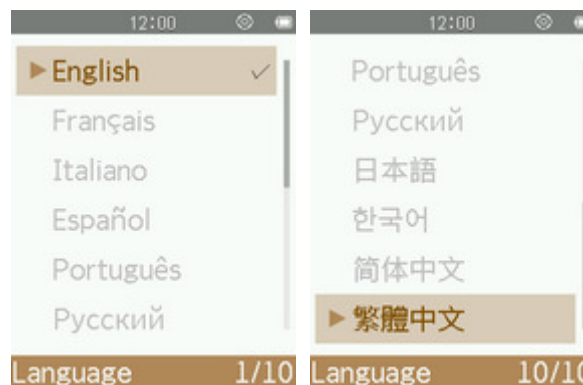

■ 内蔵メモリのフォーマット

内蔵メモリに保存されているすべてのデータを消去します。実行する前にバックアップをとることをお勧めします。

1. 設定メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して**“Format Internal Memory (内蔵メモリのフォーマット)”**を選択し、▶️ ボタンを押します。

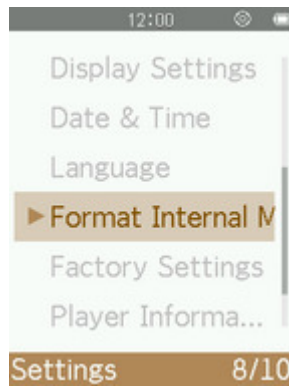


2. 確認画面が表示されます。フォーマットを実行する場合は“**Yes**”を選択し、▶️ ボタンを押します。“**No (キャンセル)**”を選択すると設定メニューに戻ります。



■ 初期化

全ての設定を初期化します。

1. 設定メニューで ▲ / ▼ ボタンを操作して“**Factory Settings (初期化)**”を選択し、▶️ ボタンを押します。

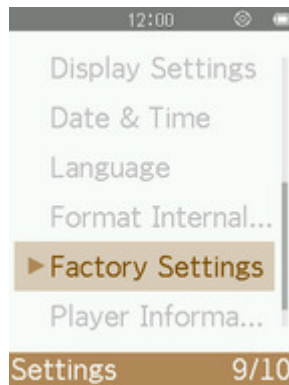

2. 確認画面が表示されます。初期化を実行する場合は“**Yes**”を選択し、▶️ ボタンを押します。“**No (キャンセル)**”を選択すると設定メニューに戻ります。




ドライバのインストール |

■ Windows® Vista/7/8 へのドライバのインストール

ドライバは必要ありません。これらの OS 上では MP710 はデフォルトでサポートされています。利用可能な USB ポートに接続するだけで、OS 側でデバイスに必要なファイルをインストールします。マイコンピュータで、新たに割り当てられたリムーバブルディスクのドライブ番号が確認できます。

■ Mac® OS 10.0 以降へのドライバのインストール

ドライバは必要ありません。利用可能な USB ポートに接続するだけで、OS 側で自動認識します。(USB ドライバのアップデートが必要な場合があります。)

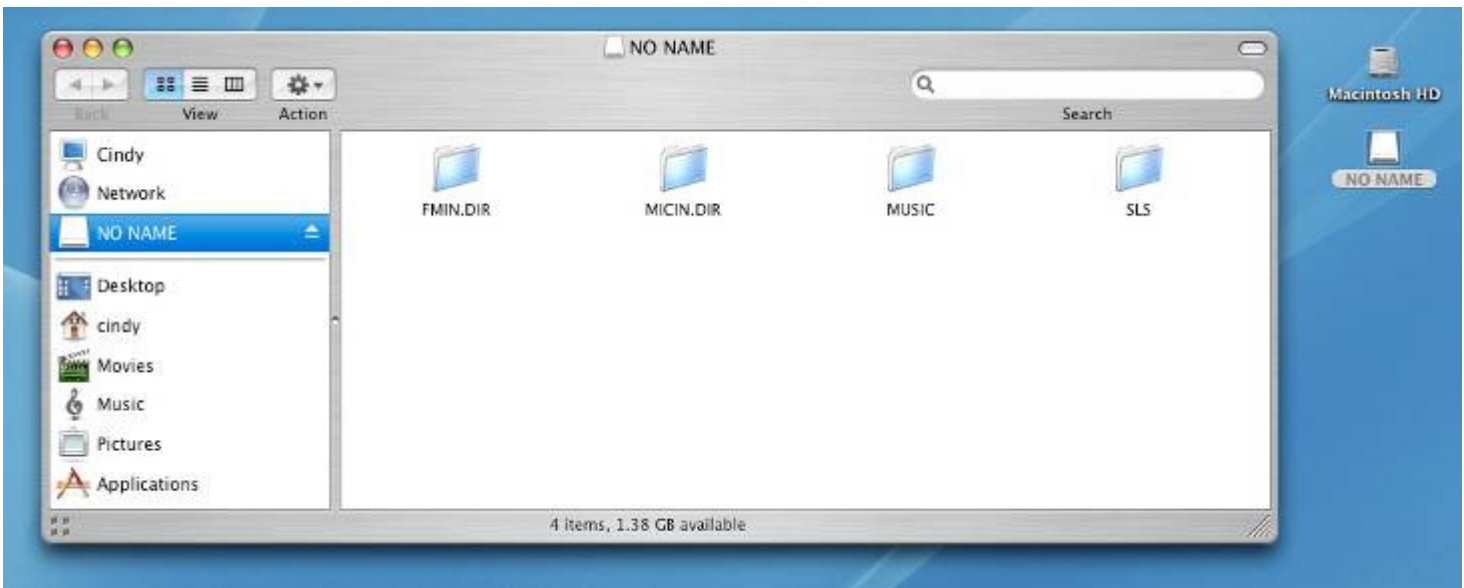

■ Linux® Kernel 2.4 以降へのドライバのインストール

ドライバは必要ありません。利用可能な USB ポートに MP710 を接続します。

1. MP710 のディレクトリを作成します。

例: `mkdir /mnt /MP710`

2. MP710 をマウントします。

例: `mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt /MP710`



Windows®で MP710 をフォーマットしないでください。

コンピュータへの接続 |


■ データの転送

ラジオ機能を除き、MP710 で音楽/動画/画像/テキストファイルを楽しむには各対応ファイルをプレーヤーに転送してください。尚、MP710 は USB メモリのようにフラッシュドライブとしても利用できます。




MP710 にダメージを与える恐れがありますので、MP710 を USB ハブや外付けの USB ポート(キーボード、モニター、その他周辺機器)に接続しないでください。コンピュータに接続する場合は MP710 を直接コンピュータの USB ポートに接続してください。

1. USB ケーブルのマイクロ USB 端子を MP710 のマイクロ USB ポートに接続し、USB 端子をデスクトップ/ノートブックコンピュータの利用可能な USB ポートに接続します。MP710 をコンピュータに接続すると、リチウムポリマーバッテリーの充電が開始されます。

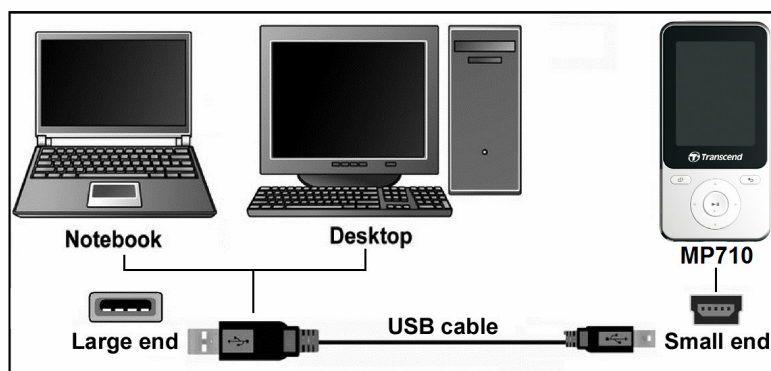

2. MP710 をコンピュータに接続すると USB 接続画面が表示されます。

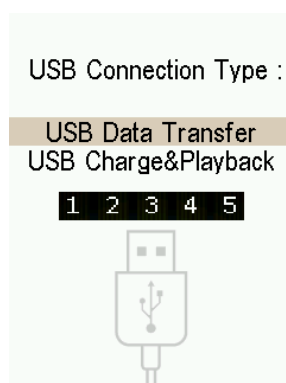

- **USB データ転送:** データをプレーヤーに転送する場合の接続モードです。
- **USB 充電&再生:** 音楽を再生しながらバッテリーを充電する場合の接続モードです。データの転送はできません。

注記: どちらのモードでもバッテリーは充電できますが、“USB データ転送”を選択した場合はファイル

の再生はできません。

3. ▲ / ▼ ボタンを押して利用する接続モードを選択します。

Windows®コンピュータを使用している場合、マイコンピュータに新しくドライブ番号が割り当てられたリムーバブルディスクドライブが表示されます。




マイコンピュータ(例: Removable Disk [F:])

4. 音楽、動画、画像、テキストファイルを MP710 に転送する場合は、設定メニューの USB 接続タイプを“USB”に設定してください。すべてのファイルはドラッグ&ドロップで MP710 に対応するリムーバブルディスクに転送できます。フォルダもコンピュータ上で作成できます。
5. MP710 をコンピュータから取り外す際は、必ずコンピュータスクリーン下側の Windows®のツールバーにある“ハードウェアの安全な取り外し”アイコンをクリックし、正しい方法で取り外しを行ってください。



データ転送中は MP710 を取り外さないでください。

■ Windows® Vista/7/8 から MP710 を取り外すには

1. システムトレイにあるハードウェアアイコン  を選択します。
2. “Safely remove Hardware (ハードウェアの安全な取り外し)”というポップアップウィンドウが現れます。クリックして続けます。



3. “The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely removed from the system. (デバイスは安全にシステムから外すことができます)”というメッセージボックスが現れます。



4. MP710 をコンピュータから取り外します。



■ **Mac® OS 10.0** 以降から **MP710** を取り外すには

1. MP710 のディスクアイコンをドラッグ&ドロップでゴミ箱に入れてください。
2. USB ポートから MP710 を取り外します。

■ **Linux® Kernel 2.4** 以降から **MP710** を取り外すには

1. `umount /mnt /MP710` を実行します。
2. USB ポートから MP710 を取り外します。

トラブルシューティング |

もし故障が生じた場合は、修理に出す前にまず下記の項目をチェックしてください。下記の項目を試しても改善されなかった場合は、販売店、サービスセンター又は現地のトランセンドオフィスまでお問い合わせください。ウェブサイトでも FAQ とサポート情報を公開しております。

■ OS が MP710 を認識しません

下記の項目をチェックしてください。


- MP710 が正しく USB ポートに接続されていますか。接続されていない場合は、一度取り外してから再度接続してください。
- MP710 が Mac[®]キーボードに接続されていませんか。接続されている場合は、キーボードから取り外して Mac[®]デスクトップの USB ポートに接続してください。
- その USB ポートは利用可能ですか。利用可能でない場合は、ご使用のコンピュータ(又はマザーボード)のマニュアルを参照して利用可能な状態にしてください。

■ 電源が入りません



下記の項目をチェックしてください。

- MP710 をコンピュータに接続している間は電源が入りません。接続している場合は、取り外してください。
- 十分なバッテリーが残っていますか。バッテリーがない場合は、充電してください。

■ MP710 にファイルが転送できません

MP710 をコンピュータから外し、接続し直してください。問題が解決しない場合は、リセットボタン  を 3 秒~5 秒押し続けることで MP710 をリセットすることができます。

■ ボタン操作できません

ロックアイコン  が表示されていませんか。その場合は  ボタンを長押ししてロックを解除してください。

■ 音楽ファイルを再生して聴けません

- MP710 に音楽ファイルがありますか。ない場合は、まず始めにコンピュータまたはインターネットから音楽ファイルをダウンロードする必要があります。
- イヤホンは正しくイヤホンジャックに接続されていますか。接続し直して確認ください。
- 音量は適当ですか。そうでない場合は、音量を調節してください。

■ 曲名/アルバム名/アーティスト名が正しく表示されません

- MP710 では英語が初期言語に設定されています。始めに言語設定を行ってください。
- ID3 タグの情報が優先的にディスプレイに表示されます。ID3 タグは Windows Media Player や Winamp 等を使用して修正できます。
- ID3 タグが空の場合、ファイル名が表示されます。


■ 再生が断続的にとぎれます

イヤホンをジャックに接続し直して、正しく接続されているか確認してください。

■ MP710 が自動的にオフします

MP710 にはスリープ機能や自動パワーオフ機能があります。これらが設定されている場合、特定時間を経過すると作動し、自動的に電源がオフになります。設定の項目を参照してください。

■ MP710 が正常に動きません

MP710 が正常に動作しない場合やフリーズした場合は電源のオン・オフを数回繰り返してください。問題が解決しない場合はリセットボタン  をペンなどで 3 秒~5 秒押し続けることで MP710 をリセットすることができます。

■ MP710 へコピーしたファイルが見つけれません

再度ファイルをコピーし、コピーが完了後に [正しい取り外し方](#) を参照して MP710 を取り外してください。

■ 削除したはずのファイルがまだあります

再度ファイルを削除し、削除が完了後に [正しい取り外し方](#) を参照して MP710 を取り外してください。

■ Windows®でフォーマットした後 MP710 が使用できません

Windows®の”クイックフォーマット”や”フルフォーマット”を使ってフォーマットをすると MP710 のデフォルトフォーマットを壊してしまいます。デフォルトフォーマットを取り戻すには以下のリンクを参照し、MP710 のファームウェアをダウンロードし、アップデートしてください。

<http://www.transcend-info.com/>

■ Windows Media Player のバージョンが分かりません

- Windows Media Player を起動させます。
- ヘルプメニューをクリックし、Windows Media Player バージョン情報の項目を選択します。
- Windows Media Player のバージョンが画面に表示されます。

■ 画像ファイルが表示できません

MP710 は.JPG、.BMP、フォーマットのみに表示対応しています。画像ファイルのフォーマットを確認してください。

■ テキストファイルが表示できません

MP710 は Unicode UTF-8 または UTF-16 で保存された.TXT フォーマットのファイルのみに表示対応しています。テキストファイルのフォーマットを確認してください。

■ 歌詞表示機能を有効にしても歌詞が表示されません

詳細は下記リンクを参照ください。

<http://www.transcend-info.com/Support/FAQ-736>


仕様 |

サイズ(L x W x H):	88 mm x 44.3 mm x 10.0 mm
重量:	39g
音楽フォーマット:	MP3、WMA、WAV
動画フォーマット:	AVI / AMV
画像フォーマット:	JPEG, BMP
録音フォーマット:	PCM (WAV)
再生可能時間(フル充電時):	42 時間の連続音楽再生
圧縮率:	32Kbps ~ 320Kbps
データ保持期間:	最大 10 年
消去サイクル:	≥ 100,000 回
SN 比:	≥ 90dB
認証:	CE、FCC、BSMI
保証期間:	2 年(バッテリーは 6 ヶ月)

ご注文情報 |

製品名	容量	型番
MP710 デジタルオーディオプレーヤー(ホワイト)	8GB	TS8GMP710W

リサイクルと環境への配慮 |

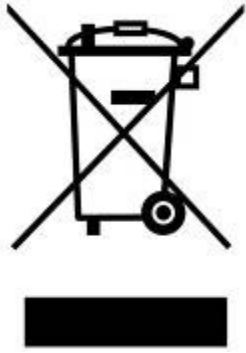

製品のリサイクル(WEEE): 本製品はリサイクルまたは再使用が可能な高品質の部材を使用して設計および製造されています。車輪付きゴミ箱にバツ印の入ったマークは WEEE 指令対象製品であることを示しています。電気・電子機器を廃棄する際には、販売店による引取りなど、必ず各国の法律に従ってください。環境や健康に悪影響を及ぼす可能性がありますので、古くなった製品は適切な方法で廃棄するようにしてください。



バッテリーの廃棄: このマークは EU 新電池指令(2006/66/EC)に該当する充電式バッテリーを内蔵している製品に表示されており、適切な方法で廃棄する必要があります。

バッテリーを廃棄する際には、必ず各国の法律に従ってください。環境や健康に悪影響を及ぼす可能性がありますので、バッテリーは適切な方法で廃棄するようにしてください。

取替え不可なバッテリーが内蔵されている製品についてはバッテリーを取り外す(または取り外そうとする)と保証が無効となります。製品を廃棄する際に取り外して適切に廃棄してください。

保証規定 |

“枠を越えて、更に上に”はトランセンドのカスタマーサービスにおける姿勢です。私たちは常に自身を業界基準よりも高い位置に置くように心がけています。それはお客様の満足を得られるための私たちの義務だと思っております。

トランセンドの製品は全て保証付きで、不良品のないようにテストを受け、公示している仕様に準拠していることを確認しています。トランセンドの MP710 が、推奨された環境において通常の使用をしている間に、製造や部品の不備のせいで不具合が起きた場合、保証期間内であれば修理もしくは同等の製品との交換を行います。ここでは保証の条件と制限事項について述べます。

保証期間: トランセンドの MP710 の保証は、購入日から 2 年間(バッテリーは 6 ヶ月)有効です。保証サービスを受けるには、購入日を証明するものが必要となります。トランセンドは製品を検査し、修理可能であるか、交換が適当であるかどうかを査定します。修理か交換の決定はトランセンドにお任せください。トランセンドでは該当製品と機能的に同等である製品と交換する権利も保有させていただきます。

制限事項: 本保証は、事故、不正扱い、酷使、不正な取付け、改造、天災、間違った使用、電気的問題などによる不良には適応いたしません。また、製品ケースの取り外し、品質シールや製品シリアル番号を含めた製品表面の物理的ダメージ、誤用、改変が認められる製品の保証はいたしません。トランセンドは、ハードディスクやフラッシュメモリデバイスの故障によるいかなるデータの損失について復旧の責任を負いません。トランセンドの MP710 は業界基準に沿っていることが確認されたデバイスと一緒にご使用してください。トランセンドはサードパーティのデバイスとの併用で生じたトランセンド製品不具合によるダメージについての責任を負わないこととします。また、後発的、間接的又は偶発的なダメージや、負債、投資の損失、データの損失によるビジネス弊害などについても一切の責任を負わないこととします。また、サードパーティの装置のダメージや故障については、その可能性を認知していたとしても責任を負いません。

おねがい

- 故障品の修理/交換の受け付けは弊社に送付いただくことで受け付けております。返送時は弊社負担ですが送られるときは送料をご負担ください。
- 本製品は将来改良の為予告なく変更する場合があります。
- 本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店もしくは弊社サポートセンターにお問合せください。

保証サービスを円滑に行うために、購入日から 30 日以内に製品登録を行ってください。

<http://www.transcend-info.com/registration>

❖ ここに記載されている内容は予告なく変更されることがあります。



Transcend Information, Inc.
<http://www.transcend-info.com/>

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.