

Benutzerhandbuch

MP3-Player



MP710



Inhaltsverzeichnis

Einleitung 	6
Lieferumfang 	6
Eigenschaften 	8
Systemanforderungen 	8
Sicherheitsvorkehrungen 	9
■ Generelle Handhabung	9
■ Achtung: Gefahr dauerhafter Hörschäden	10
■ Wichtige Hinweise	10
MP710 Bedienelemente 	11
Bildschirmanzeige 	12
Grundlegende Bedienung 	14
■ Aufladen des MP3-Players	14
■ Gerät einschalten	14
■ Gerät ausschalten	15
■ Abspielen eines Titels	15
■ Anhalten eines Titels	15
■ Nächster Titel	15
■ Vorheriger Titel	15
■ Schneller Vorlauf	15
■ Schneller Rücklauf	15
■ Lautstärke erhöhen	15
■ Lautstärke verringern	15
■ Hauptmenü	16
■ Verzeichnisnavigator	16
■ Zurücksetzen der Einstellungen	16
■ Sperre	16
MUSIK Modus 	17
■ Wiedergabe von Audio Dateien	17
■ Lautstärke anpassen	18
■ Wiederhol - Modus	18
■ Klangfarben – Modus (EQ)	19
■ Benutzerdefinierte Klangfarbe	20

■ A-B Wiederholung	21
■ Gehörschutz	22
■ Lesezeichen erstellen	22
■ Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen	23
■ Titel aus der Wiedergabeliste entfernen	23
■ Synchrone Liedtextanzeige	24
■ Löschen.....	25
FITNESS Modus 	27
■ Fitness Menü	27
■ Fitness Modus starten.....	27
■ FitnessEinstellungen.....	27
■ Körperinformationen einstellen	28
■ Geschlecht des Nutzers eingeben	28
■ Alter des Nutzers eingeben	28
■ Körpergröße eingeben	28
■ Körpergewicht eingeben.....	29
■ Schuhgröße eingeben.....	29
■ Fitnessziel - Einstellungen	30
■ Ziel: Normal.....	30
■ Ziel: Schrittzahl.....	30
■ Ziel: Distanz	31
■ Ziel: Kalorien.....	31
■ Ziel: Timer	32
■ Messeinstellungen	32
■ Verlauf	32
AUFNAHME Modus 	34
■ Aufnahmemenü	34
■ Sprachaufzeichnungen	34
■ Line-in Aufnahme	35
■ Radioaufnahme	36
■ Aufnahmebibliothek.....	36
■ Einstellungen bei Aufnahmen	37
■ Bitrate der Aufnahmen festlegen	37
■ Automatische Sprachaufnahme.....	37
■ Aufnahmequelle festlegen.....	37
■ Aufnahmeumgebung festlegen.....	38
RADIO Modus 	39
■ Radio hören	39

■ Voreingestellte Sender	39
■ Manuelle Sendersuche.....	40
■ Lautstärke einstellen	41
■ Radioaufnahme	41
■ Sender speichern	42
■ Sender löschen.....	43
■ Alle Sender löschen	44
■ Automatischer Sendersuchlauf (Auto Search)	44
■ Einen gespeicherten Sender aufrufen	45
■ Radiofrequenz	46
Fotomodus 	47
■ Fotos anzeigen	47
■ Helligkeit	47
■ Zeitintervall für Hintergrundbeleuchtung.....	48
■ Diashow-Intervall.....	48
■ Wiederholungs- / Zufallsfunktionen.....	49
■ Anzeigemodus	49
■ Löschen.....	50
VIDEO Modus 	52
■ Videodateien abspielen.....	52
■ Helligkeit	53
■ Wiederholen.....	53
■ Löschen.....	54
TOOL Modus 	55
■ Tool Menü.....	55
■ Automatische Radioaufnahme.....	55
■ Automatische Radioaufnahme ein-/ausschalten	55
■ Wiederholungsplanung.....	56
■ FM Frequenz	57
■ FM Lautstärke	57
■ Stoppuhr	57
■ Text Reader	58
■ E-Books und Textdateien lesen.....	58
■ Wiedergabeeinstellungen	59
■ Löschen.....	60
■ Lesezeichen hinzufügen	60
■ Lesezeichen auswählen.....	61
■ Lesezeichen löschen.....	61

■ Seitenauswahl	62
Dateiverwaltung 	63
■ Internen Speicher aufrufen	63
■ Dateien löschen	63
Einstellungen 	65
■ Einstellungs - Menü	65
■ Energie Sparen	65
■ Sleep Timer	66
■ Helligkeit	67
■ Timer für Hintergrundbeleuchtung	67
■ Datum & Uhrzeit	69
■ Sprache	69
■ Internen Speicher formatieren	70
■ Werkseinstellungen	71
Treiberinstallation 	72
■ Treiberinstallation für Windows® XP, Vista, 7 und 8	72
■ Treiberinstallation für Mac® OS X ab 10.0	72
■ Treiberinstallation für Linux® Kernel ab 2.4	72
Verbinden mit einem Computer 	73
■ Übertragen von Dateien auf den MP710	73
Fehlerbehebung 	76
Spezifikationen 	79
Bestellinformation 	79
Recycling & Umweltschutz 	80
Bedingte Produktgarantie 	81

Einleitung |

Vielen Dank für den Kauf von Transcends **MP710**. Dieser MP3-Player kann nicht nur **Musik** wiedergeben, sondern auch **Videos** und **Fotos** anzeigen. Der MP710 verbindet die Vorteile eines MP3-Players mit denen eines USB-Sticks und bietet zahlreiche Zusatzfunktionen wie ein UKW Radio, digitale Sprachaufzeichnung, eine Karaoke-Funktion mit Liedtextanzeige, A-B Wiederholung sowie variable Wiedergabegeschwindigkeiten. Ihr MP710 kann ebenso zum Lesen von **E-Books** verwendet werden und unterstützt High-Speed USB 2.0 für einen schnellen Datenaustausch mit dem Computer. Durch die A-B Wiederholung und die variablen Wiedergabegeschwindigkeiten können Sie bestimmte Abschnitte einer Audiodatei fortlaufend so schnell oder langsam abspielen, wie Sie wollen - ideal zum Erlernen von Fremdsprachen und erneutem Abspielen von wichtigen Teilen eines Liedes oder einer Aufnahme. Zusätzlich können Sie dank des integrierten Mikrofons persönliche Memos erstellen und Meetings oder Vorlesungen aufzeichnen.

Lieferumfang |

Im Lieferumfang des MP710 ist Folgendes enthalten:

■ MP710



■ Ohrhörer



■ USB-Kabel



■ Line-In Aufnahmekabel



■ Kurzanleitung



Eigenschaften |

- Farbiges 2.0-Zoll QVGA (240 x 320 Pixel) TFT Display
- Unterstützt MP3, WMA und WAV-Musikdateien
- Wiedergabe von Musik und Videos (AVI und AMV Dateien)
- Anzeige von Fotos (JPEG, BMP) und E-Book Dateien (.txt)
- FM Radio zum Aufnehmen und Speichern von bis zu 30 Sendern
- Integriertes Mikrofon und Line-In-Aufnahme (für CD Player oder andere Aufnahmequellen)
- Erstellung von Wiedergabelisten (Playlists)
- Synchronisierte Liedtextanzeige für die Karaoke-Funktion
- A-B Wiederholfunktion zur Wiedergabe einer selbstdefinierten Audiosequenz innerhalb eines Titels
- Unterstützt 9 Sprachen inklusive Menü, Lied- und Albumtitel, Name des Interpreten und Textanzeige
- Verwendung als USB Datenspeicher
- Sleep Timer
- 8 Equalizer-Einstellungen inklusive persönlicher Klangfarbe
- Stromsparende Bildschirmschoner und automatische Abschaltfunktion
- Interner Li-Polymer-Akku bietet bis zu 42 Stunden durchgehende Musikwiedergabe *
- Integrierter USB 2.0-Stecker für unkomplizierten Anschluss am Computer und schnellen Datentransfer
- Real Time Clock (RTC) Display zur Anzeige der Uhrzeit

* Max. Wiedergabezeit mit aktiviertem Bildschirmschoner und "Synchrone Liedtextanzeige" deaktiviert

Systemanforderungen |

Desktop oder Notebook Computer mit freiem USB-Anschluss.

Eines der folgenden Betriebssysteme:

- Windows® 8
- Windows® 7
- Windows Vista®
- Windows® XP
- ab Mac® OS X 10.0
- ab Linux® Kernel 2.4

Sicherheitsvorkehrungen |

Diese Benutzer- und Sicherheitshinweise sind besonders **WICHTIG!** Bitte befolgen Sie diese sorgfältig.

■ Generelle Handhabung

- Entnehmen Sie vorsichtig die Lieferinhalte der MP710-Verpackung.
- Vergewissern Sie sich, dass die USB-Stecker die gleiche Größe und Form besitzen, bevor Sie sie verbinden – verbinden Sie sie nicht mit Gewalt
- Verwenden Sie ausschließlich die von Transcend mitgelieferten Stromadapter und Kabel. Die Verwendung von nicht kompatiblen Kabeln kann dauerhafte Schäden an Ihrem MP710 anrichten.
- Verbinden Sie niemals den MP710 mit einem passiven USB Hub. Passive USB Hubs, die mit mehreren Geräten zur gleichen Zeit verbunden sind, verursachen unzureichende oder instabile Stromversorgung. **Dies kann Schäden an Ihrem MP3-Player hervorrufen.** Bekannte Probleme in Verbindung mit passiven USB Hubs sind z.B. reduzierte Wiedergabezeiten, plötzliche Aufhänger und im schlimmsten Fall dauerhafte Schäden der MP3-Player Firmware.
- Setzen Sie Ihren MP710 keiner Feuchtigkeit aus
- Verwenden Sie keine nassen Stoffe, um das externe Gehäuse zu säubern.
- Verwenden und lagern Sie Ihren MP710 unter keiner der aufgeführten Bedingungen:
 - In direktem Sonnenlicht
 - In der Nähe einer Klimaanlage, eines Heizlüfters oder anderer Wärmequellen
 - In einem geschlossenen PKW in direktem Sonnenlicht
- Entfernen Sie stets den Player, sobald er komplett aufgeladen ist. Vermeiden Sie den Player länger als 12 Stunden zu laden.
- Laden Sie den Player nicht unter hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht auf.
- Um die Batterielebensdauer nicht zu verkürzen, laden und entladen Sie die Batterie mindestens einmal pro Monat komplett.

■ Sicherheitskopien Ihrer Daten anlegen

- **Transcend übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust oder die Beschädigung Ihrer Daten während der Verwendung dieses Gerätes.** Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie regelmäßig Sicherheitskopien aller Daten, die Sie auf Ihrem MP710 gespeichert haben, ebenfalls auf anderen Speichermedien oder Ihrem Computer anlegen sollten.
- Um sicher zu gehen, dass der **MP710** an Ihrem Computer schnelle High-Speed USB 2.0 Datentransferraten erreicht, prüfen Sie bitte, ob auf Ihrem PC die aktuellen USB-Treiber installiert sind. Ziehen Sie gegebenenfalls das Handbuch zu Ihrem Computersystem oder Ihrer Hauptplatine zu Rate, um mehr über die benötigten Treiber zu erfahren.

■ **Achtung: Gefahr dauerhafter Hörschäden**

- Wiederholtes oder regelmäßiges Hören von Musik mit Pegeln oberhalb von 80dB mit den Ohrhörern kann Ihnen den Eindruck vermitteln, die Musik wäre nicht laut genug. Damit besteht die Gefahr, dass der Benutzer versucht, die Lautstärke noch weiter zu erhöhen, bis ein für die Ohren gefährliches Lautstärkeniveau erreicht ist.
- Um Ihre Gesundheit und Ihr Gehör zu bewahren, halten Sie die Einstellungen für die Lautstärke grundsätzlich unterhalb von 80dB und lassen Sie sie nicht übermäßig lange Zeit eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät unbedingt ab, wenn Sie Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder ein Pfeifen im Ohr bemerken.
- Ihr MP3-Player ist auf max. 100dB Lautstärken begrenzt.
- Sowohl der MP3-Player als auch die Ohrhörer entsprechen den derzeitigen französischen Richtlinien über die Verwendung von Musikabspielgeräten (Vorschrift vom 24. Juli 1998).
- Bevor Sie Ohrhörer anderer Hersteller einsetzen, versichern Sie sich bitte, dass diese mit unseren Ohrhörern vergleichbare technische Daten haben.

■ **Wichtige Hinweise**


- Verwenden Sie nie die Funktion "Quick Format" (schnelles Formatieren) oder "Full Format" (vollständiges Formatieren) in Windows® um Ihren MP710 zu formatieren.
- Wenn Sie den MP3-Player an einem Notebook angeschlossen lassen, der unter Akkubetrieb läuft, entzieht der Player dem Notebook nach und nach Strom.
- Folgen Sie den Anleitungen im Abschnitt "Sicheres Entfernen des MP710 von Ihrem PC", um Ihren MP710 von dem System zu trennen.
- Transcend gibt gelegentlich Firmware Updates für bestimmte Produkte heraus. Wir empfehlen Ihnen, die Webseite <http://www.transcend-info.com> zu besuchen und sich die neueste Firmware-Version für Ihr Gerät herunter zu laden.

MP710 Bedienelemente |



A	Farbiges 2.0" TFT Display	
B	Microfon	
C		Optionen/Aufnahme-Taste
D		Reset-Taste
E		Zurück/Menü-Taste
F		Weiter/Vorspulen
G		Lautstärke verringern
H		Lautstärke erhöhen
I		Power/Wiedergabe/OK-Taste
J		Zurück/Rückwärtslauf
K		Ohrhörerbuchse
L	Hi-Speed Micro USB 2.0 Anschluss	
M	Line-In Anschluss	
N	Befestigungsöse	

Bildschirmanzeige |

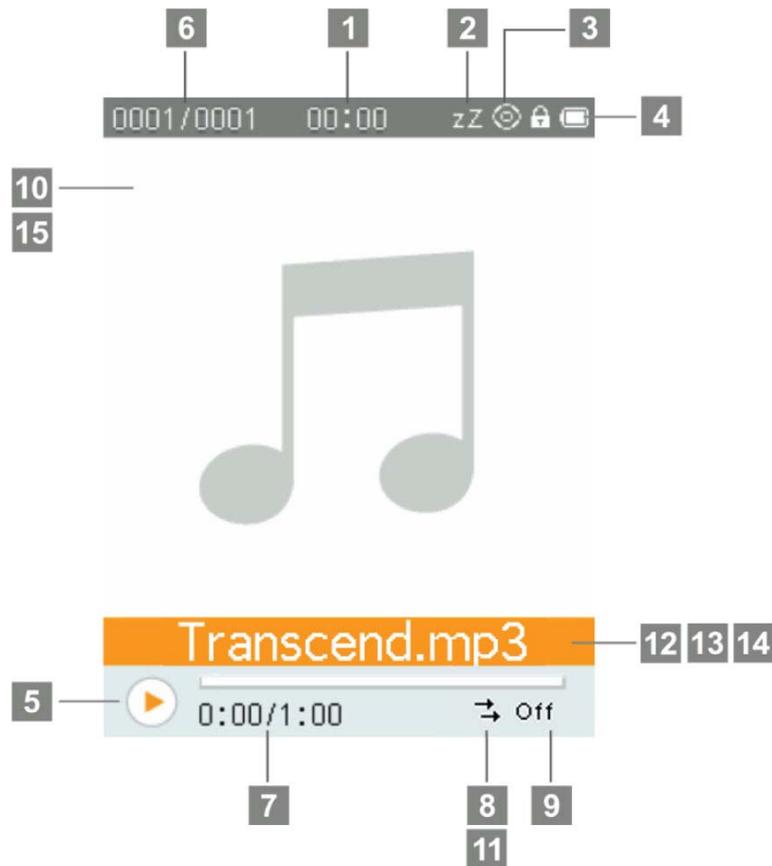

	ICON	INDICATION
1	Datum & Zeit	Zeigt das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit (RTC) an an
2	Sleep	Sleep Timer ist aktiviert
3	Automatisches Abschalten	Die automatische Abschaltfunktion ist aktiviert
4	Akku	Zeigt den Ladestand des Akkus an
5	Wiedergabemodus	Zeigt den Wiedergabemodus an: (Wiedergabe), (Pause), (schneller Vorlauf), (schneller Rücklauf) oder (Stopp)
6	Titelinfo	Aktuelle Titelnummer und Gesamtzahl der verfügbaren Titel
7	Titelzeit & Fortschrittsbalken	Zeigt die Gesamtlänge (Wiedergabezeit) der Datei und die aktuelle Position an
8	Wiederholmodi	Normal, Titel wiederholen, Alle wiederholen, Shuffle
9	Klangfarbe	Normal, Rock, Pop, Klassik, Soft, Jazz, Bass Boost, User EQ
10	Liedtext	Zeigt den Liedtext synchron an
11	A-B Wiederholung	A – (Startabschnitt), –B (Endabschnitt), A–B (Wiederholung eines Abschnitts)
12	Interpret	Interpret des aktuellen Liedes
13	Album	Der Titel des Albums, von dem das aktuelle Lied abgespielt wird
14	Dateiname / Titel	Der aktuelle Dateiname und Titel

15	Anzeige des Covers	Zeigt das Bild des Albumcovers an (wenn verfügbar)
----	---------------------------	--


Grundlegende Bedienung |

■ Aufladen des MP3-Players

Stecken Sie das kleine Ende des USB-Kabels in den Micro USB-Anschluss Ihres MP3-Players und verbinden Sie das große Ende des Kabels mit einem freien USB-Anschluss Ihres PCs oder Notebooks. Der interne Li-Polymer Akku des MP710 wird nun automatisch geladen. Eine Akku-Ladeanzeige erscheint automatisch am rechten oberen Bildschirmrand. Lassen Sie den MP3-Player so lange angeschlossen, bis die Animation zum Laden des Akku stoppt.



Verbinden Sie **NIEMALS** den MP710 mit einem passiven USB-Hub oder einem externen USB-Anschluss einer Tastatur, eines Monitors oder eines anderen Gerätes. **Dies kann Ihren MP3-Player dauerhaft beschädigen.** Zum Laden des Akkus verbinden Sie den MP710 am besten mit dem integrierten USB-Port Ihres Computers.

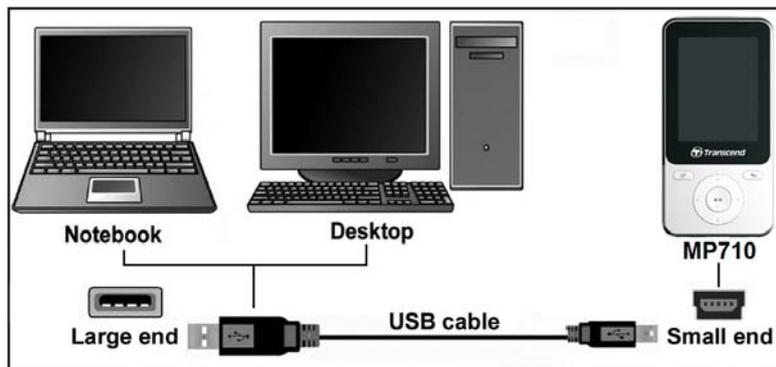

■ Gerät einschalten

Halten Sie die -Taste lange gedrückt um den MP3-Player einzuschalten. Es erscheint ein animiertes Logo und anschließend wird eine Statusmeldung ausgegeben. Danach wird das Hauptmenü angezeigt. Der MP3-Player ist nun betriebsbereit.



- o *Es wird einige Sekunden dauern bis der MP710 betriebsbereit ist.*

■ **Gerät ausschalten**

Halten Sie die  -Taste lange gedrückt um den MP3-Player auszuschalten.

- o *Es wird einige Sekunden dauern bis der MP710 komplett heruntergefahren ist.*

■ **Abspielen eines Titels**

Drücken Sie die  -Taste, um eine bestimmte Musik- oder Aufnamedatei abzuspielen.

■ **Anhalten eines Titels**

Drücken Sie , um die Wiedergabe anzuhalten, mit der Wiedergabe fortzufahren oder während der Wiedergabe aufzunehmen.

■ **Nächster Titel**

Drücken Sie , um zu dem nächsten Titel zu springen.

■ **Vorheriger Titel**

Drücken Sie , um zum vorherigen Titel zu springen.

■ **Schneller Vorlauf**

Halten Sie die  -Taste gedrückt, um vorzuspulen.

■ **Schneller Rücklauf**

Halten Sie die  -Taste gedrückt, um zurückzuspulen.

■ **Lautstärke erhöhen**

Drücken Sie wiederholt die „Lautstärke erhöhen“-Taste  oder halten Sie sie gedrückt, bis Sie das gewünschte Lautstärkeniveau erreicht haben.

■ **Lautstärke verringern**

Drücken Sie wiederholt die „Lautstärke verringern“-Taste  oder halten Sie sie gedrückt, bis Sie das gewünschte Lautstärkeniveau erreicht haben.

■ Hauptmenü

Drücken und halten Sie  um das Hauptmenü aufzurufen. Im Hauptmenü haben Sie Zugriff auf die Modi MUSIK, RADIO, AUFNAHMEN, FOTO, VIDEO, FITNESS, DATEIBROWSER und EINSTELLUNGEN.



■ Verzeichnisnavigator

Mit dem Verzeichnisnavigator können Sie schnell und bequem zwischen Musiktiteln, Dateien und Ordnern wechseln.

1. Wählen Sie **DATEIVERWALTUNG** im Hauptmenü oder im Modus **MUSIK, VIDEO, FOTOS** oder **E-BOOKS** um den Verzeichnisnavigator zu öffnen.
2. Sobald die Quelle ausgewählt wurde, wird eine Liste der verfügbaren Dateien angezeigt (außer im DATEIVERWALTUNGS-Modus, welcher alle Dateien anzeigt).



3. Verwenden Sie  /  um sich in der Liste aufwärts oder abwärts zu bewegen.
4. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie zur Wiedergabe .
5. Um in einen Ordner oder Unterordner zu gelangen, markieren Sie diesen und drücken Sie  oder .
6. Um einen Ordner zu verlassen, drücken Sie  oder .

■ Zurücksetzen der Einstellungen

Wenn der MP710 nicht einwandfrei funktioniert, können Sie ihn neu starten, indem Sie 3 bis 5 Sekunden auf  drücken.

■ Sperre

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, sind alle Tasten des MP710 deaktiviert und können nicht aus Versehen betätigt werden. Drücken und halten Sie  um die Sperre zu aktivieren. Das Symbol () wird angezeigt. Drücken und halten Sie wieder  um das Gerät zu entsperren.


MUSIK Modus |

■ Wiedergabe von Audio Dateien


1. Halten Sie  gedrückt um den MP3-Player anzuschalten. Das Hauptmenü erscheint.
 - ❖ Wenn der MP710 bereits eingeschaltet ist, halten Sie  gedrückt um in das Hauptmenü zu gelangen.



2. Verwenden Sie  /  /  /  um den Modus "Musik" zu wählen und drücken Sie .
3. Verwenden Sie  /  um die Quelle des Titels zu wählen und drücken Sie . (Alternativ können Sie auch alle Dateien im Modus Datei-Browser finden)
4. Wählen Sie die gewünschte Datei aus indem Sie  /  und  /  verwenden.

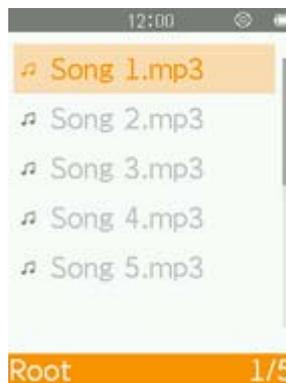

5. Drücken Sie  um die Musikdatei wiederzugeben.

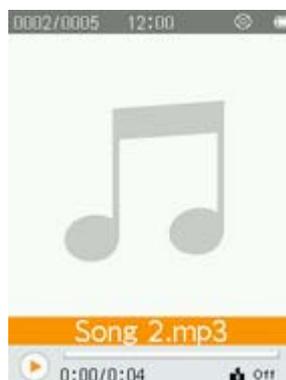


- o Eine Liste aller unterstützten Dateiformate finden Sie im Abschnitt Spezifikationen.
- o Falls der MP3-Player keine kompatiblen Dateien finden kann, erscheint die Nachricht "Keine Datei gefunden".




■ Lautstärke anpassen

Drücken Sie während der Wiedergabe auf  oder  bis Sie die gewünschte Lautstärke erreicht haben.

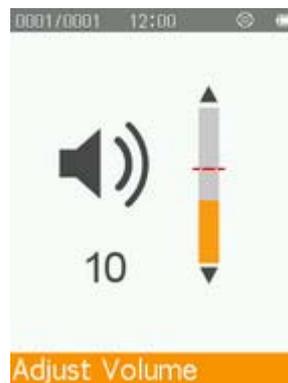


■ Wiederhol - Modus

1. Während der Wiedergabe im MUSIK Modus drücken Sie  um in das Menü Optionen zu gelangen.
2. Verwenden Sie  /  um "**Wiederhol. Modus**" auszuwählen und drücken Sie .

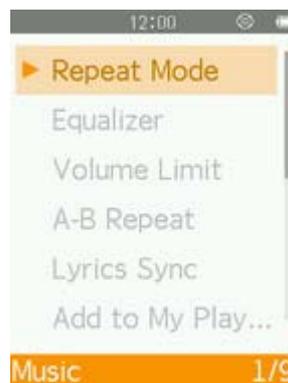

3. Verwenden Sie  /  um "**Wiederholen**" oder "**Shuffle**" auszuwählen und drücken Sie .

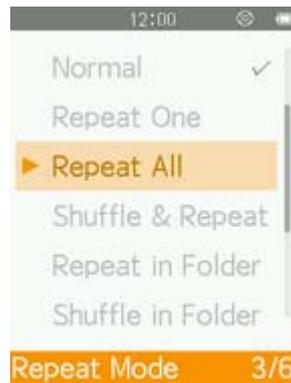


I. Wiederholen:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Normal | (spielt alle verfügbaren Musikdateien ein Mal ab, in fortlaufender Reihenfolge) |
| Einen Titel wiederholen | (wiederholt fortlaufend das aktuelle Lied) |
| Alle Titel wiederholen | (wiederholt nacheinander die Wiedergabe aller verfügbaren Musikdateien, in fortlaufender Reihenfolge) |
| Zufällig & Wiederholen | (wiederholt nacheinander die Wiedergabe aller verfügbaren Musikdateien, in zufälliger Reihenfolge) |
| Wiederholen im Verzeichnis | (wiederholt nacheinander die Wiedergabe aller Musikdateien eines Verzeichnisses, in fortlaufender Reihenfolge) |
| Zufällig im Verzeichnis | (Wiedergabe aller Musikdateien in einem Verzeichnis, in zufälliger Reihenfolge) |

■ Klangfarben – Modus (EQ)

Es gibt diverse voreingestellte Klangfarben: Normal, Rock, Pop, Klassik, Soft, Jazz, Bass Boost, Eigene.

1. Drücken sie während der Musikwiedergabe im MUSIK-Modus die -Taste, um das Optionsmenü zu öffnen.
2. Verwenden Sie  /  um "Equalizer" auszuwählen und drücken Sie .

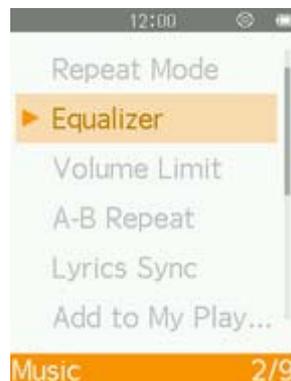

3. Verwenden Sie  /  um einen Equalizer Modus auszuwählen. Falls Musik abgespielt wird, hören Sie sofort den Unterschied der Modi über die Ohrhörer.




4. Drücken Sie  um die neuen EQ Einstellungen zu speichern.


■ Benutzerdefinierte Klangfarbe

Die benutzerdefinierte Klangfarbe erlaubt Ihnen die Einstellungen eines 5-Band Entzerrers, um den Klang des **MP710** Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe  um das Menü Einstellungen zu öffnen.
2. Verwenden Sie  / , um "Klangfarbe" auszuwählen und drücken Sie .
3. Wählen Sie "Eigene" und drücken Sie .

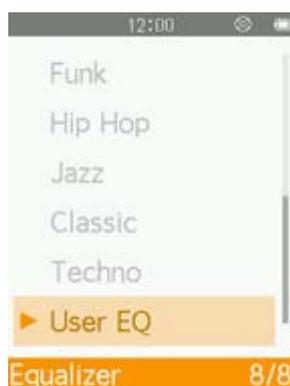


4. Drücken Sie  um zwischen 5 Frequenzbereichen zu wechseln: 80Hz, 200Hz, 1KHz, 4KHz und 8KHz.
5. Drücken Sie  /  um die Pegel jedes Frequenzbereichs zu erhöhen oder zu verringern.

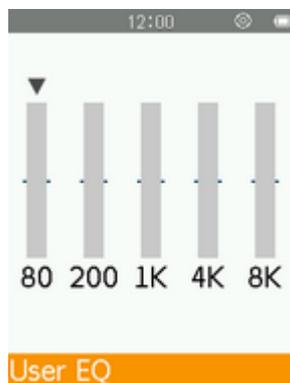

6. Drücken Sie , um die neuen eigenen Einstellungen zu speichern und um in das Klangfarben-Menü zurückzukehren.

■ A-B Wiederholung

1. Während der Wiedergabe eines Liedes im Musik Modus drücken Sie  um in das Menü Einstellungen zu gelangen.
2. Wählen Sie **“A-B Repeat”** (Replay) und drücken Sie  um diese Funktion zu aktivieren.

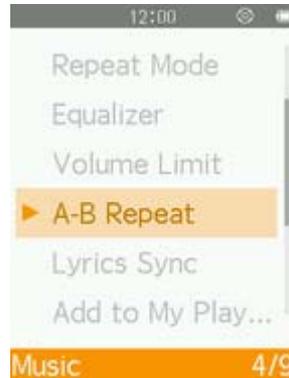


3. Drücken Sie  um den Beginn des Titelabschnitts zu bestimmen, der wiederholt werden soll.



4. Drücken Sie  um das Ende des Titelabschnitts zu bestimmen, der wiederholt werden soll.



5. Die so definierte Teilsequenz des Titels wird nun in einer fortlaufenden Schleife wiederholt.

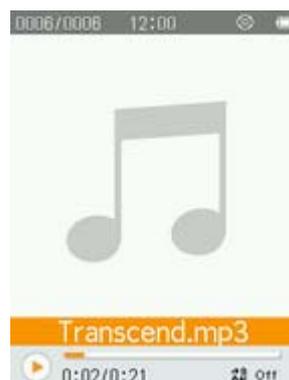


6. Drücken Sie  um die A-B Wiederholung zu stoppen.


■ Gehörschutz

Mit dieser Funktion aktivieren bzw. deaktivieren Sie eine Begrenzung der Lautstärke, so dass Sie das Lautstärkeniveau auf einen individuell festgelegten, maximalen Wert begrenzen können.

1. Während der Wiedergabe eines Liedes im Musik Modus drücken Sie  um in das Menü Einstellungen zu gelangen.
2. Verwenden Sie  /  um **“Gehörschutz”** (Maximale Lautstärke) auszuwählen und drücken Sie .

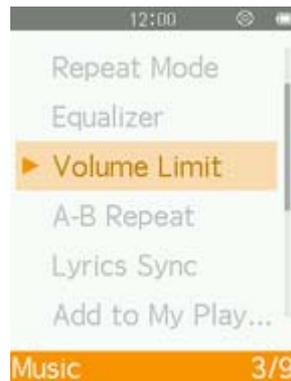


3. Drücken Sie  /  um die maximale Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

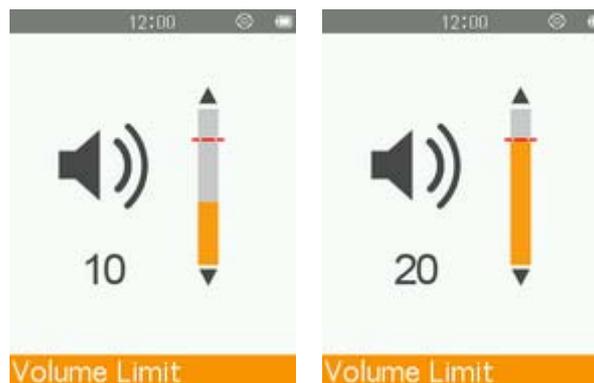

■ Lesezeichen erstellen

Sie können einen bestimmten Teil eines Liedes markieren, um ihn später leicht auffinden zu können.

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe im MUSIK-Modus die -Taste, um das Optionsmenü zu öffnen.
2. Verwenden Sie die  / -Tasten um **“Lesezeichen”** auszuwählen und drücken Sie .
3. Verwenden Sie die  / -Tasten um **“Lesezeichen erstellen”** auszuwählen.

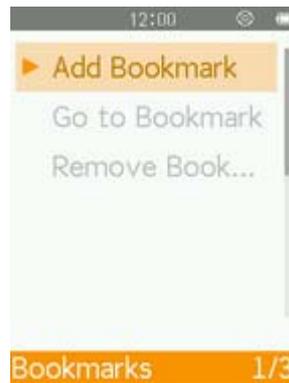


4. Drücken Sie  um die aktuelle Stelle des Titels zu markieren.

■ Titel zur Wiedergabeliste hinzufügen


Um Ihre Lieblingslieder in verschiedene Gruppen einzuteilen, hat der MP710 fünf vordefinierte Wiedergabelisten (Playlists).

Z.B. können Sie „Dance Music“ in Wiedergabeliste 1 und „Liebeslieder“ in Wiedergabeliste 2 einsortieren.

1. Drücken Sie im Musik-Modus  um das Optionsmenü zu öffnen.
2. Verwenden Sie  /  um **„zur Wiedergabeliste hinzufügen“** auszuwählen und drücken Sie .

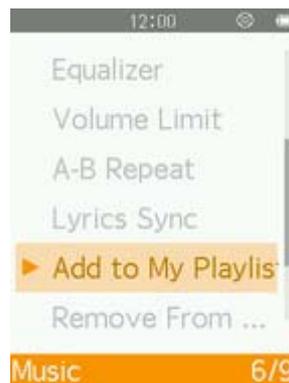


3. Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, zu der Sie den Titel hinzufügen möchten. (“Wiedergabeliste 1” - “Wiedergabeliste 3”)

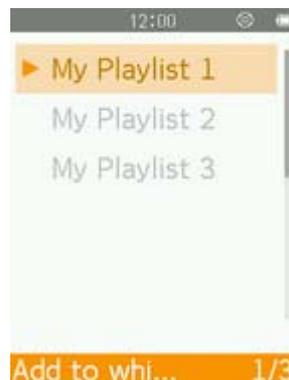


4. Drücken Sie  um den aktuell wiedergegebenen Titel zur Wiedergabeliste hinzuzufügen.

■ Titel aus der Wiedergabeliste entfernen


1. Drücken Sie im Musik-Modus  um in das Menü Einstellungen zu gelangen.
2. Verwenden Sie  /  um **„aus Wiedergabeliste löschen“** auszuwählen und drücken Sie .

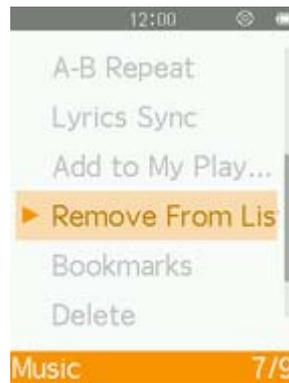

3. Wählen Sie die Wiedergabeliste, die Sie bearbeiten möchten und drücken Sie .

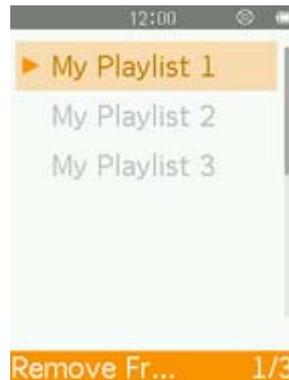

4. Verwenden Sie  /  um "JA" auszuwählen und drücken Sie  zum Löschen (**Hinweis:** Diese Aktion bewirkt lediglich das Löschen aus der Wiedergabeliste. Der Titel bleibt auf dem internen Speicher erhalten).

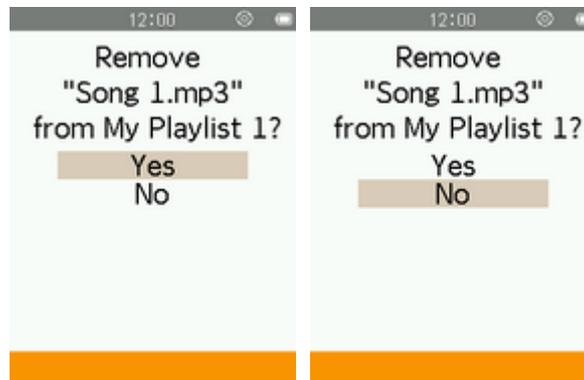

5. Drücken Sie  um zu den Wiedergabelisten zurückzukehren.


■ Synchroner Liedtextanzeige

Diese Eigenschaft zeigt die Texte eines Liedes zeitgleich während der Musikwiedergabe an (falls verfügbar).


Anmerkung: Für die synchrone Liedtextanzeige muss eine ".LRC" –Datei mit exakt demselben Dateinamen wie der des .MP3-Liedes auf den MP710 in das gleiche Verzeichnis wie die MP3-Datei übertragen werden.

Bsp: Wenn die MP3-Datei "**GM-Last_Christmas.mp3**" lautet, muss die LRC Lieddatei "**GM-Last_Christmas.lrc**" genannt werden.

1. Drücken Sie  um Musik-Modus zu aktivieren und drücken Sie  um in das Menü Einstellungen zu gelangen.
2. Verwenden Sie  /  um "synchroner Liedtextanzeige" auszuwählen und drücken Sie .

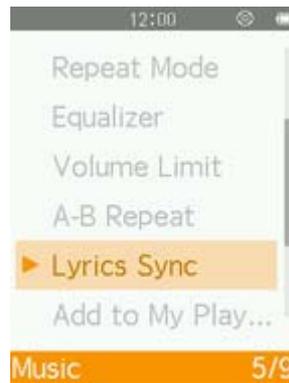


3. Wählen Sie **“aktiviert”** oder **“deaktiviert”** um die Liedtextanzeige an- bzw. auszuschalten.

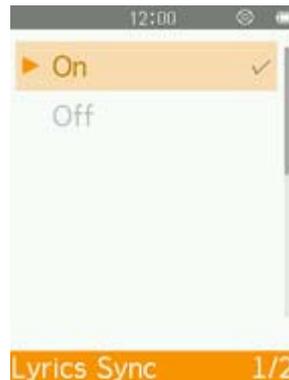

4. Drücken Sie  zum Bestätigen.

■ Löschen

1. Während der Wiedergabe eines Liedes im Musik Modus drücken Sie  um in das Menü Einstellungen zu gelangen.
2. Verwenden Sie  /  um **“Löschen”** auszuwählen und drücken Sie . Eine Nachricht zum Bestätigen des Löschvorgangs erscheint.

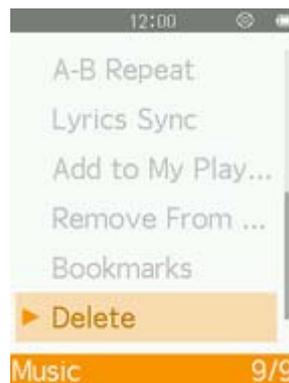

3. Verwenden Sie  /  um **“JA”** auszuwählen und drücken Sie , um die aktuell wiedergegebene Datei unwiderruflich zu löschen oder wählen Sie **“Abbrechen”** um ohne Löschen in das Optionsmenü zurückzukehren.



FITNESS Modus |

■ Fitness Menü


1. Drücken Sie  um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Verwenden Sie  /  /  /  um in den "Fitness" Modus zu gelangen und drücken Sie .



3. Das **FITNESS** Menü wird angezeigt.

■ Fitness Modus starten


1. Verwenden Sie  /  im Fitness Menü, wählen Sie "START" und drücken Sie .

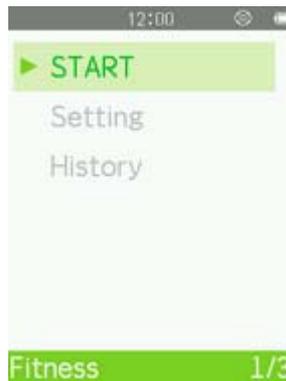

2. Um den Fitness-Modus zu verlassen und Ihre Fitnessdaten zu speichern drücken Sie .


■ Fitnesseinstellungen

- Verwenden Sie  /  im Fitness Menü, wählen Sie "Einstellungen" und drücken Sie .

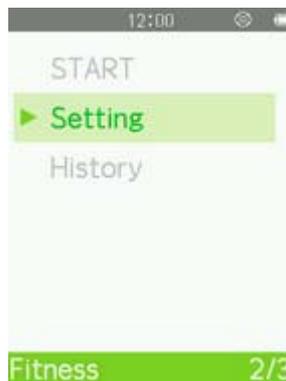

■ Körperinformationen einstellen

Verwenden Sie im Menü **FITNESS EINSTELLUNGEN**  / , um **“Körperinfos”** auszuwählen und drücken Sie .

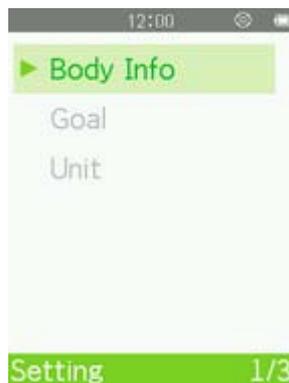

■ Geschlecht des Nutzers eingeben

1. Verwenden Sie im Menü **KÖRPERINFOS**  / , um **“Geschlecht”** auszuwählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  /  um Ihr Geschlecht auszuwählen und drücken Sie .

■ Alter des Nutzers eingeben

1. Verwenden Sie im Menü **KÖRPERINFOS**  / , um **“Alter”** auszuwählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  /  um das entsprechende Feld auszuwählen. Die Werte des Feldes ändern Sie mit  / . Anschließend drücken Sie .

■ Körpergröße eingeben

1. Verwenden Sie im Menü **KÖRPERINFOS**  / , um **“Größe”** auszuwählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie / um das entsprechende Feld auszuwählen. Die Werte des Feldes ändern Sie mit / . Anschließend drücken Sie .

■ Körpergewicht eingeben

1. Verwenden Sie im Menü **KÖRPERINFOS** / , um "**Gewicht**" auszuwählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie / um das entsprechende Feld auszuwählen. Die Werte des Feldes ändern Sie mit / . Anschließend drücken Sie .

■ Schuhgröße eingeben

1. Verwenden Sie im Menü **KÖRPERINFOS** / , um "**Schuhgröße**" auszuwählen und drücken Sie .




2. Verwenden Sie / um das entsprechende Feld auszuwählen. Die Werte des Feldes ändern Sie mit / . Anschließend drücken Sie .

■ Fitnessziel - Einstellungen

Der MP710 stellt Ihnen fünf verschiedene Fitness-Ziele zur Auswahl. (Stoppuhr, Schrittzahl, Distanz, Kalorien, Timer).


Verwenden Sie im Menü **FITNESS EINSTELLUNGEN** die  / -Tasten, um **“Ziel festlegen”** auszuwählen und drücken Sie .

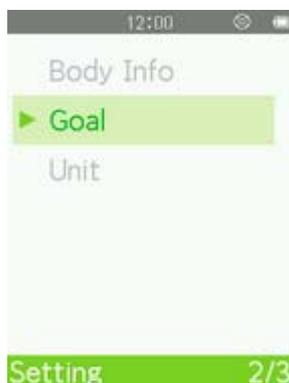

■ Ziel: Normal

Mit dieser Einstellung können Sie die Dauer des Trainings im Auge behalten, ohne in konkretes Ziel festzulegen.


Verwenden Sie im Menü **Einstellung Ziel (Sport Goal Setting)** die  / -Tasten, um **“Normal”** auszuwählen und drücken Sie .

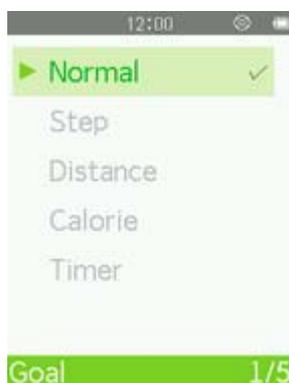

■ Ziel: Schrittzahl

Mit der Einstellung Schrittzahl können Sie die Gesamtzahl der Schritte festlegen, die Sie in Ihrem Workout absolvieren möchten. Die geschätzte Distanz eines normalen Schrittes kann mit **“Schuhgröße”** im Menü Körperinfos eingestellt werden. Nach Erreichen des Ziels endet der Fitness-Modus.

1. Verwenden Sie im Menü **Einstellung Ziel (Sport Goal Setting)** die  / -Tasten, um **“Schrittzahl”** auszuwählen und drücken Sie .

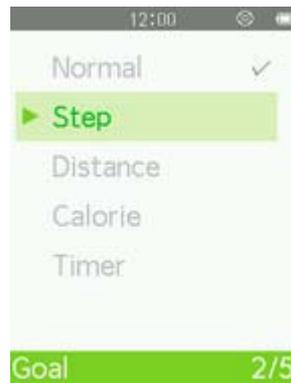


2. Verwenden Sie / um das entsprechende Feld auszuwählen. Die Werte des Feldes ändern Sie mit / . Anschließend drücken Sie .

■ Ziel: Distanz

Mit der Einstellung Distanz können Sie die Gesamtdistanz festlegen, die Sie in Ihrem Workout absolvieren möchten. Nach Erreichen des Ziels endet der Fitness-Modus.

1. Verwenden Sie im Menü **Einstellung Ziel (Sport Goal Setting)** die / -Tasten, um **“Distanz”** auszuwählen und drücken Sie .

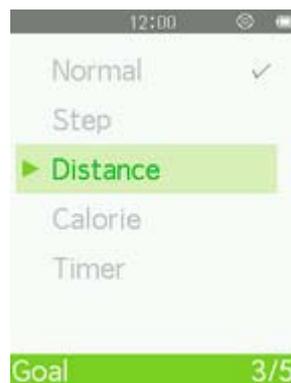


2. Verwenden Sie / um das entsprechende Feld auszuwählen. Die Werte des Feldes ändern Sie mit / . Anschließend drücken Sie .

■ Ziel: Kalorien

Mit der Einstellung Kalorien können sie festlegen, wieviel Kalorien Sie mit den Übungen verbrennen wollen. Nach Erreichen des Ziels endet der Fitness-Modus.

1. Verwenden Sie im Menü **Einstellung Ziel (Sport Goal Setting)** die / -Tasten um **“Kalorien”** auszuwählen und drücken Sie .

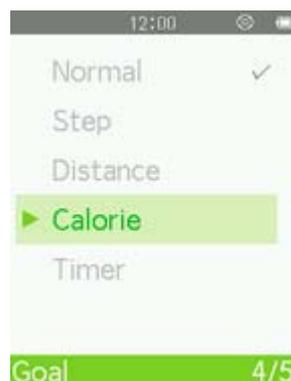


2. Verwenden Sie  /  um das entsprechende Feld auszuwählen. Die Werte des Feldes ändern Sie mit  / . Anschließend drücken Sie .

■ Ziel: Timer

Mit dem Countdown Timer können Sie eine Zeit für die Übungen festlegen. Nach Erreichen des Ziels endet der Fitness-Modus.


1. Verwenden Sie im Menü **Einstellung Ziel (Sport Goal Setting)** die  / -Tasten, um **“Timer”** auszuwählen und drücken Sie .

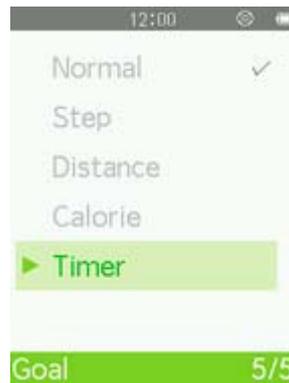

2. Verwenden Sie  /  um das entsprechende Feld auszuwählen. Die Werte des Feldes ändern Sie mit  / . Anschließend drücken Sie .

■ Messeinstellungen

1. Verwenden Sie im Menü **FITNESS EINSTELLUNGEN** die  / -Tasten, um **“Einstellung Messung“ (Measurement Setting)** auszuwählen und drücken Sie .

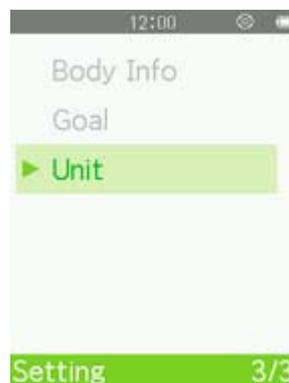


2. Verwenden Sie  /  um die Einstellungen für die Messung festzulegen und drücken Sie .

■ Verlauf

Der MP710 zeichnet die Zeit und die Ziele nach jeder Session ab. Um die Daten wieder abzurufen gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Verwenden Sie im Menü **FITNESS** die  / -Tasten, um **Verlauf** auszuwählen und drücken Sie .

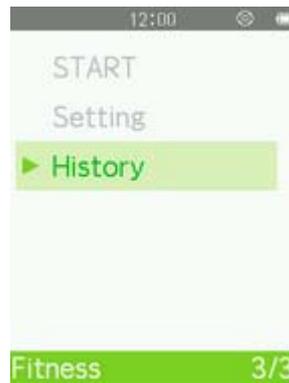

2. Verwenden Sie  / , um sich in der Dateiliste aufwärts oder abwärts zu bewegen.



3. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie .

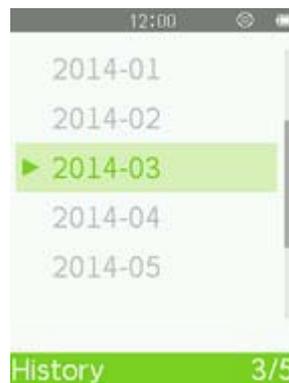

4. Verwenden Sie  /  um zum vorherigen / nächsten Eintrag zu gelangen.



AUFNAHME Modus |

■ Aufnahmemenü


1. Drücken Sie  um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Verwenden Sie  /  /  /  um "Aufnahme" Modus auszuwählen und drücken Sie .




- o Alle Aufzeichnungen können über den DATEI BROWSER Modus oder durch die Verwendung des Dateibrowsers im MUSIK Modus aufgerufen werden

■ Sprachaufzeichnungen

1. Verwenden Sie  /  um "Sprachaufnahme starten" auszuwählen und drücken Sie .
2. Es erscheint ein automatisch generierter Dateiname für Ihre Aufnahme auf dem Bildschirm.

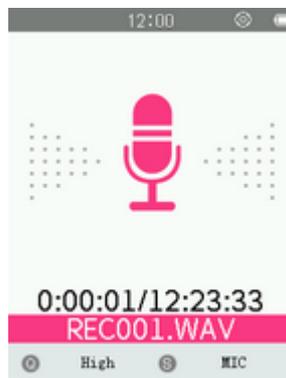

3. Drücken Sie  um die Aufnahme anzuhalten und drücken Sie  erneut, um fortzufahren.

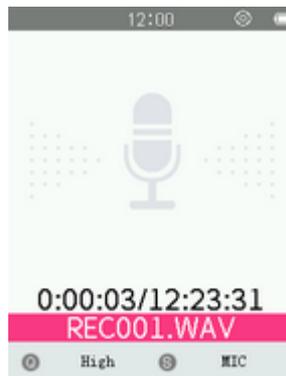

4. Drücken Sie  um die Aufnahme zu beenden. Ein Fenster zum Bestätigen wird erscheinen.




5. Verwenden Sie  /  um "JA" zu markieren und drücken Sie  um die Aufnahme zu beenden.
 - o Sprachaufnahmen werden in folgendem Format abgelegt: "MJahrMonatTag###.WAV"
Bsp: M091216003.WAV steht für die dritte Sprachaufzeichnung, die am 16. Dezember 2009 gemacht wurde.
 - o Sprachaufnahmen werden in folgendem Ordner abgelegt: **INTERNER SPEICHER / AUFNAHME / MIC**
 - o Platzieren Sie das Mikrophon Ihres MP710 bei der Sprachaufzeichnung möglichst nah an der Aufnahmequelle, um optimale Ergebnisse zu erzielen.


■ Line-in Aufnahme

Um die Aufnahmequelle einzustellen, lesen Sie bitte den Abschnitt "**Aufnahmequelle festlegen**" in diesem Handbuch.

1. Nachdem Sie die Aufnahmequelle festgelegt haben, verwenden Sie die  /  -Tasten um "**Sprachaufnahme starten**" zu wählen und drücken Sie .
2. Es erscheint ein automatisch generierter Dateiname für Ihre Aufnahme auf dem Bildschirm.

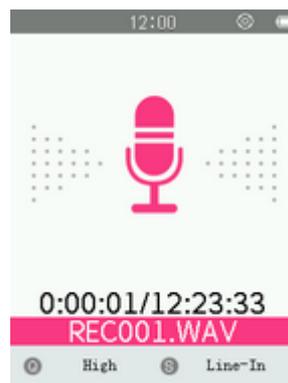

3. Drücken Sie  um die Aufnahme anzuhalten und drücken Sie  erneut, um fortzufahren.

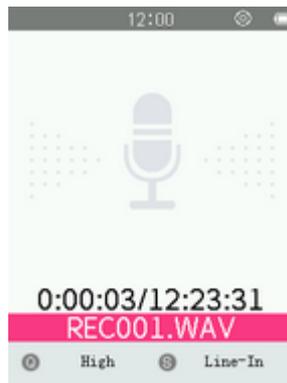

4. Drücken Sie  um die Aufnahme zu beenden. Es erscheint ein Fenster zum Bestätigen.




5. Verwenden Sie  / , um "JA" zu markieren und drücken Sie , um die Aufnahme zu beenden.
- o *Line-In Aufnahmen werden in folgendem Format abgelegt: "LJahrMonatTag###.WAV"*
Z.B.: L091216003.WAV steht für die dritte Line-In Aufnahme, die am 16. Dezember 2009 gemacht wurde.
 - o *Line-In Aufnahmen werden in folgendem Ordner gespeichert: **INTERNER SPEICHER / AUFNAHME / LINE IN***

■ Radioaufnahme


Lesen Sie den "Radioaufnahme" Abschnitt im **RADIO**-Modus für weitere Anweisungen.

■ Aufnahmebibliothek

1. Verwenden Sie  /  um "**Aufnahmebibliothek**" auszuwählen und drücken Sie .

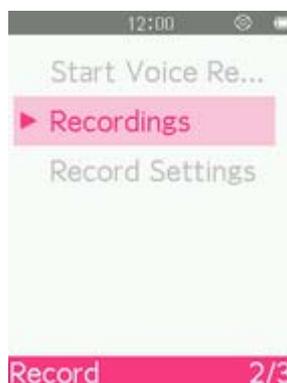

2. Verwenden Sie  /  um die Quelle der wiederzugebenden Datei auszuwählen und drücken Sie .

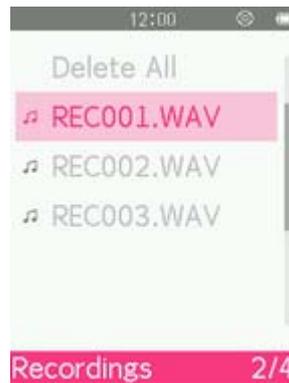


3. Verwenden Sie  /  um die Aufnahme auszuwählen, die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie .

■ Einstellungen bei Aufnahmen

■ Bitrate der Aufnahmen festlegen


1. Verwenden Sie  /  um “**Bitrate festlegen**” auszuwählen und drücken Sie .

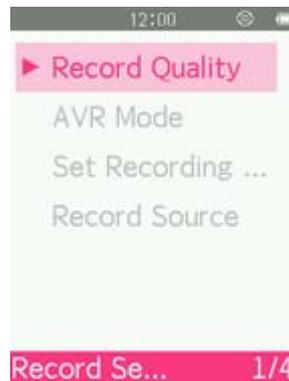

2. Verwenden Sie  /  um die Bitrate festzulegen und drücken Sie .

■ Automatische Sprachaufnahme


1. Verwenden Sie  /  um “**Automatische Sprachaufnahme**” auszuwählen und drücken Sie .

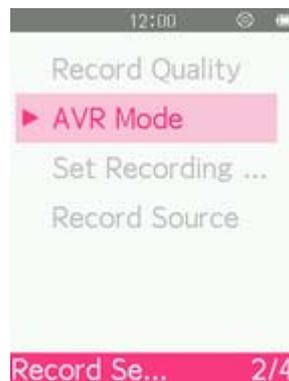

2. Verwenden Sie  /  um “**Normal**” oder “**Automatische Sprachaufnahme**” zu wählen und drücken Sie .

■ Aufnahmequelle festlegen

1. Verwenden Sie  /  “**Aufnahmequelle**” (Record source) auszuwählen und drücken Sie .

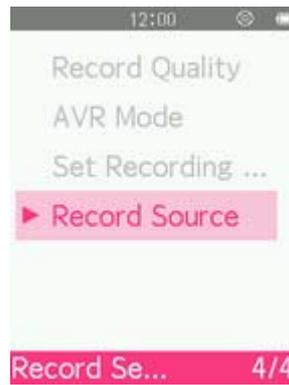

2. Verwenden Sie  /  um die Quelle zur Aufnahme festzulegen und drücken Sie .

■ Aufnahmeumgebung festlegen

1. Verwenden Sie  /  um "Aufnahmeumgebung" auszuwählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  /  um die Umgebung, in der die Aufnahme gemacht wird, festzulegen und drücken Sie .

RADIO Modus |

■ Radio hören

1. Stecken Sie die Kopfhörer ein  (um Radio hören zu können, müssen Kopfhörer angeschlossen sein).




2. Halten Sie  gedrückt um in das Hauptmenü zu gelangen.
3. Verwenden Sie  /  /  /  um "Radio" auszuwählen und drücken Sie .




■ Voreingestellte Sender

1. Verwenden Sie  /  um "Voreinstell." auszuwählen und drücken Sie .

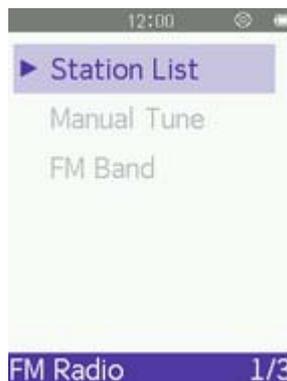

2. Der MP710 wird automatisch alle Radiofrequenzen durchsuchen und die ersten 30 gefundenen Radiosender speichern (CH01 bis CH30).
3. Verwenden Sie  /  um die Nummer des Senders zu wählen und drücken Sie  um den Sender anzuhören.

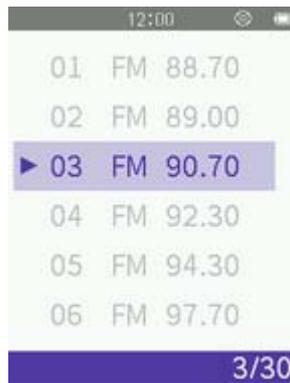


■ Manuelle Sendersuche


1. Verwenden Sie ◀ / ▶ um **“Manuelle Einstellung”** auszuwählen und drücken Sie ▶▶.



2. Die aktuelle Radiofrequenz wird auf dem Display angezeigt.

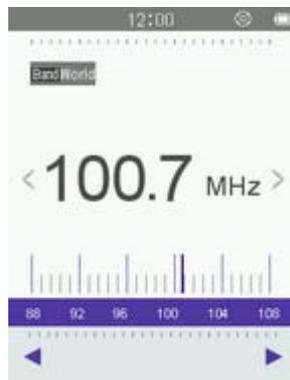


3. Drücken Sie ◀ oder ▶ (die Radiofrequenz ändert sich jeweils um 0,1 MHz), bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben. Alternativ können Sie auch ◀ oder ▶ gedrückt halten, um nach dem nächsten empfangbaren Sender automatisch zu suchen.

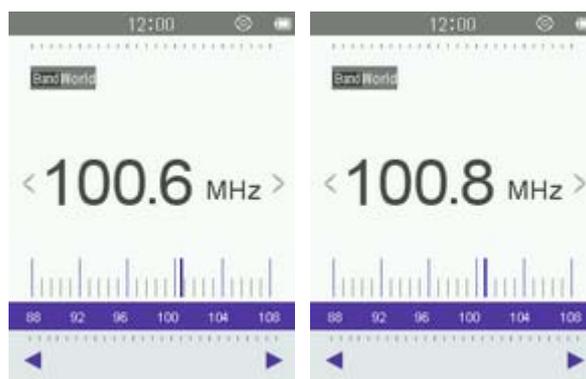


Hinweis: Wenn Sie Ihre Lieblingssender in der Senderliste abgespeichert haben, können Sie ▶▶ drücken und

dann die ◀ / ▶-Tasten verwenden um komfortabel zwischen Ihren gespeicherten Sendern zu wechseln.
Drücken Sie ▶" erneut, um in den manuellen Sendersuchlauf zurückzukehren.

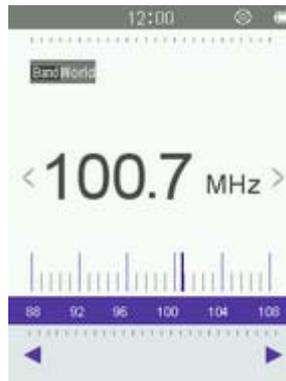

■ Lautstärke einstellen

Drücken Sie ▲ oder ▼ einmal oder halten Sie die Tasten gedrückt bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

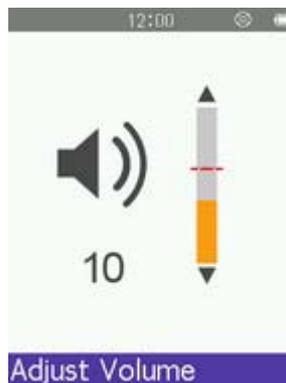

■ Radioaufnahme

1. Wählen Sie den Radiosender, von dem Sie aufnehmen möchten.
2. Drücken Sie  um in das Menü Einstellungen zu gelangen.
3. Verwenden Sie ▲ / ▼ um **“Radioaufnahme starten“** (Start FM recording) auszuwählen und drücken Sie ▶".
4. Auf dem Bildschirm erscheint ein automatisch generierter Dateiname für Ihre Aufzeichnung und die Aufnahmequalität, Frequenz sowie der Speicherort werden angezeigt.




- Radioaufnahmen werden in folgendem Format abgelegt: **“FJahrMonatTag###.WAV”**

Bsp: "F090123012.WAV" steht für die zwölfte Aufnahme, die am 23. Januar 2009 gemacht wurde

o Radioaufnahmen werden unter **Interner Speicher/AUFNAHME/FM** abgespeichert

5. Drücken Sie , um die Aufnahme anzuhalten und drücken Sie  erneut zum Fortsetzen der Aufnahme.

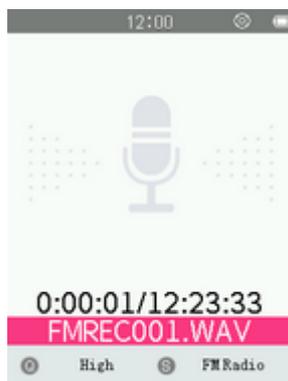

6. Drücken Sie  um die Aufnahme zu beenden. Ein Fenster zum Bestätigen wird erscheinen.

7. Verwenden Sie  /  um "JA" zu markieren und drücken Sie  um die Aufnahme zu speichern und in den Radio-Modus zurückzukehren.



■ Sender speichern

Sie können auf dem MP710 bis zu 30 Radiosender speichern (CH01 bis CH30).

Zum Speichern eines Senders:

1. Verwenden Sie  oder  um den Radiosender (FM Frequenz) zu suchen, den Sie gern speichern möchten.




2. Drücken Sie  um das Menü "Einstellungen" zu öffnen.

3. Verwenden Sie  /  um "Sender speichern" auszuwählen und drücken Sie  um die Senderliste aufzurufen.




4. Verwenden Sie / um die gewünschte Sendernummer auszuwählen und drücken Sie um den aktuellen Sender unter der gewählten Sendernummer zu speichern.

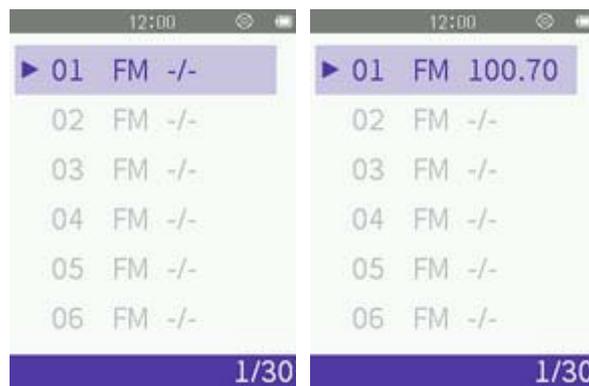

■ Sender löschen

1. Drücken Sie um das Menü "Einstellungen" zu öffnen.
2. Verwenden Sie / um "**Sender löschen**" auszuwählen und drücken Sie um die Senderliste aufzurufen.

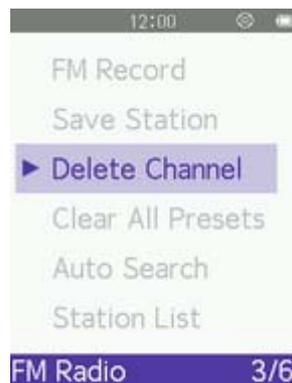

3. Verwenden Sie / um die gewünschte Sendernummer auszuwählen und drücken Sie um den gewählten Sender zu löschen.



■ Alle Sender löschen

1. Drücken Sie  um das Menü "Einstellungen" zu öffnen.
2. Verwenden Sie  /  um "alle löschen" auszuwählen und drücken Sie  um die Senderliste aufzurufen.




3. Verwenden Sie  /  um "JA" zu markieren und drücken Sie  um die gesamte Senderliste zu löschen oder wählen Sie "Abbrechen" um in das Menü Einstellungen zurückzukehren ohne die Sender zu löschen.



■ Automatischer Sendersuchlauf (Auto Search)

1. Drücken Sie  um das Menü "Einstellungen" zu öffnen.
2. Verwenden Sie  /  um "Auto Suche" auszuwählen und drücken Sie . Die Funktion startet den automatischen Sendersuchlauf und speichert die 30 Sender mit dem besten Empfang ab.

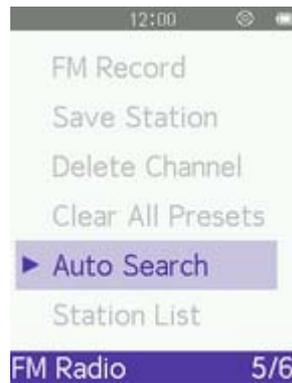


- o **Achtung:** die zuvor gespeicherten Sender werden gelöscht, wenn Sie die Funktion verwenden.

■ Einen gespeicherten Sender aufrufen

1. Drücken Sie  um das Menü "Einstellungen" zu öffnen.
2. Verwenden Sie  /  um "**Senderliste**" auszuwählen und drücken Sie  um Ihre gespeicherten Sender anzuzeigen (CH01 bis CH30).



3. Verwenden Sie  /  um eine Sendernummer auszuwählen.

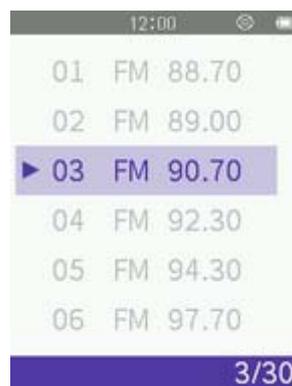

4. Drücken Sie  um den ausgewählten Sender anzuhören.




■ Radiofrequenz

Sie können zwischen **weltweitem Radiofrequenzbereich** (87,5MHz~108,0MHz) oder **japanischem Radiofrequenzbereich** (76,0MHz~90,0MHz) wählen.

1. Verwenden Sie ▲ / ▼ / ◀ / ▶ um den “Radio” Modus auszuwählen und drücken Sie ▶||.
2. Verwenden Sie ▲ / ▼ um “Radiofrequenz” (FM Band) auszuwählen und drücken Sie ▶||.



3. Wählen Sie “Weltweite Radiofrequenz” oder “Japanische Radiofrequenz” dann drücken Sie ▶|| zum Bestätigen.

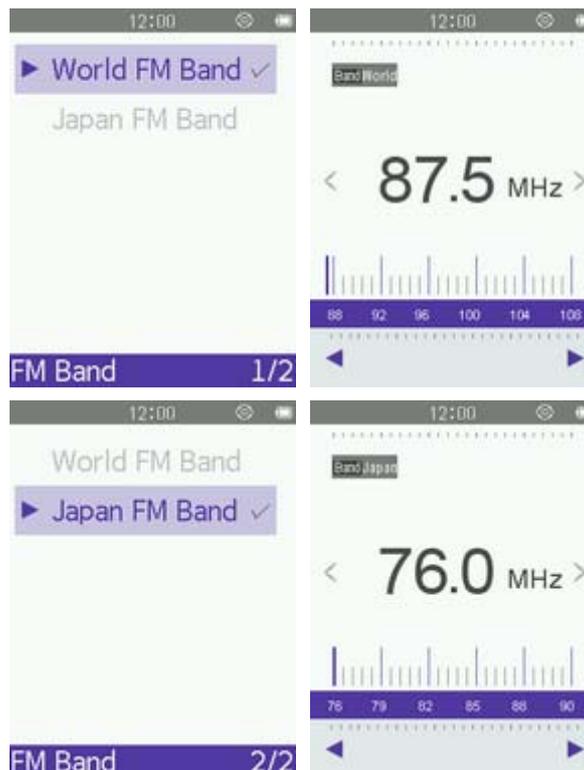

Fotomodus |

■ Fotos anzeigen


1. Drücken und halten Sie die  Taste um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Nutzen Sie die  /  /  /  Tasten um "Foto" auszuwählen und drücken Sie .



3. Eine Bildvorschau wird angezeigt. Verwenden Sie die  /  /  /  - Tasten um ein Foto auszuwählen und drücken Sie . (Alternativ finden Sie alle Dateien auch im DATEIVERWALTUNGS-Modus).




4. Drücken Sie  um zu dem nächsten Foto zu gelangen und drücken Sie  um zum Foto, das Sie sich vorher angesehen haben, zu gelangen.

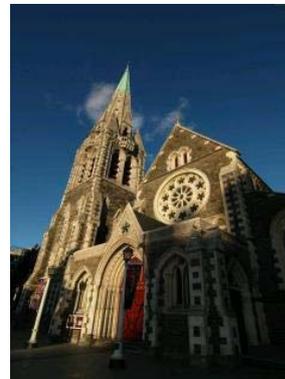

■ Helligkeit

1. Wenn Sie ein Bild im Fotomodus anschauen, drücken Sie die  Taste um das Menü Optionen zu öffnen.


2. Verwenden Sie die  /  Tasten um **“Helligkeit”** auszuwählen und drücken .

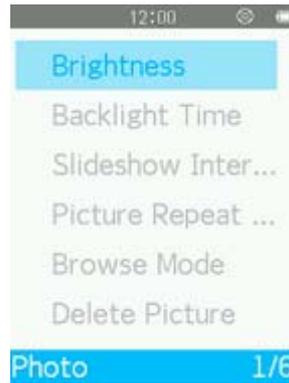

3. Verwenden Sie die  /  Tasten, um die gewünschte Helligkeit einzustellen und drücken .

■ Zeitintervall für Hintergrundbeleuchtung

1. Wenn Sie ein Bild im Fotomodus anschauen, drücken Sie  Taste um das Optionsmenü zu öffnen.
2. Verwenden Sie die  /  Tasten um **“Zeitintervall Hintergrundbeleuchtung”** zu wählen und drücken Sie .

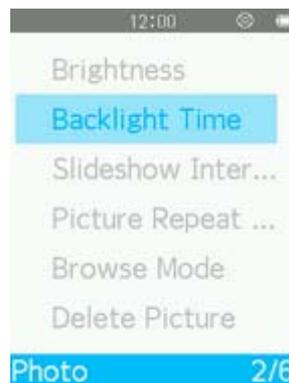


3. Verwenden Sie die  /  Tasten um das gewünschte Zeitintervall auszuwählen und drücken Sie .

■ Diashow-Intervall

Mit dieser Funktion können im Diashow-Modus die Zeitabstände zwischen den Bildern eingestellt werden.

1. Wenn Sie ein Bild im Fotomodus anschauen, drücken Sie die  Taste um das Optionsmenü zu öffnen.
2. Verwenden Sie die  /  Tasten um **“Diashow- Intervall”** auszuwählen und drücken Sie .

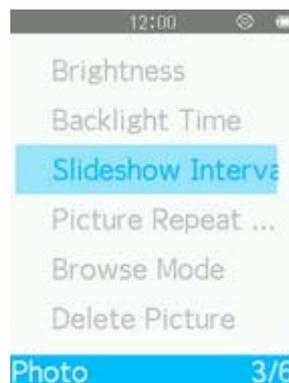

3. Verwenden Sie die ▲ / ▼ Tasten um das gewünschte Zeitintervall auszuwählen und drücken Sie ►|| um zu bestätigen. (Einstellbereich: 2 Sek ~ 30 Sek).




- o **Anmerkung:** Große Dateien brauchen manchmal etwas länger um zu laden bevor Sie angezeigt werden.

■ Wiederholungs- / Zufallsfunktionen

1. Wenn Sie ein Bild im Fotomodus anschauen, drücken Sie die ☰ Taste um das Optionsmenü zu öffnen.
2. Verwenden Sie die ▲ / ▼ Tasten um **“Diashow Einstellung”** auszuwählen und drücken Sie ►||.




3. Verwenden Sie die ▲ / ▼ Tasten um **“Wiederholen”** or **“Zufällig”** (Shuffle) auszuwählen und drücken Sie ►||.

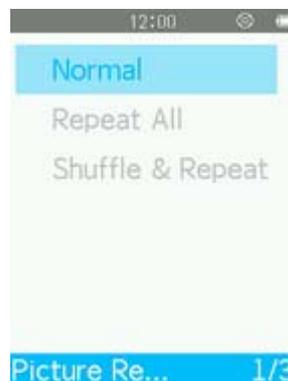


■ Anzeigemodus

1. Wenn Sie ein Bild im Fotomodus anschauen, drücken Sie die ☰ - Taste, um das Optionsmenü zu öffnen.

2. Verwenden Sie  /  um **“Anzeigemodus”** auszuwählen und drücken Sie .

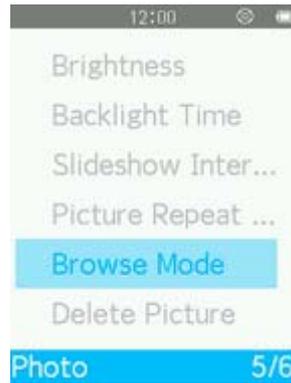


3. Verwenden Sie  /  um einen Anzeigemodus (**“Liste”** or **“Vorschau”**) auszuwählen und drücken Sie .

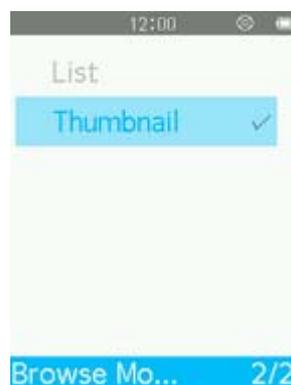


■ Löschen

1. Wenn Sie ein Bild im Fotomodus anschauen, drücken Sie die  Taste um das Optionsmenü zu öffnen.
2. Verwenden Sie die  /  Tasten um **“Löschen”** auszuwählen und drücken Sie . Die Nachricht **“Löschen der Dateien”** erscheint.

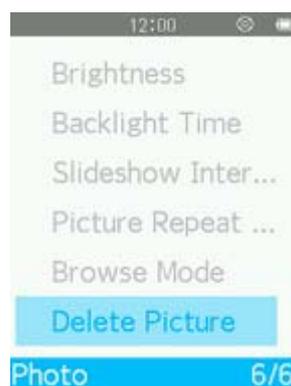

3. Verwenden Sie die  /  Tasten um **“JA”** auszuwählen und drücken Sie  um das angezeigte Bild dauerhaft zu löschen oder drücken Sie „Abbrechen“ (Cancel) um zu den Optionen zurückzukehren ohne etwas zu löschen.

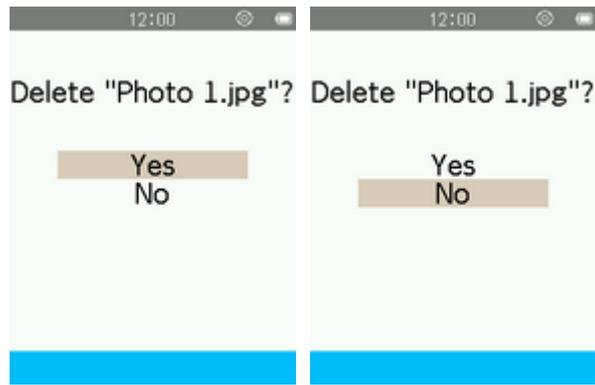

VIDEO Modus |

■ Videodateien abspielen

1. Drücken und halten Sie die  Taste um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Verwenden Sie die  /  /  /  Tasten um "Video" auszuwählen und drücken Sie .



3. Verwenden Sie die  /  Tasten um die Quelle des Videos, welches Sie anspielen möchten, auszuwählen und drücken Sie . (Alternativ, finden Sie alle Dateien im Dateiordner)
4. Navigieren Sie zu der Datei, die Sie abspielen möchten, indem Sie die Tasten  /  und  /  bedienen und drücken Sie .



5. Drücken Sie  um das Video anzuhalten (Pause), drücken Sie nochmals  um das Video weiterlaufen zu lassen.



- o Um die Auflösung des Displays zu maximieren, wird das Video in horizontalem Format angezeigt.
- o Die  /  /  /  Tasten werden an das horizontale Format angepasst.




6. Während der Wiedergabe drücken Sie um zum nächsten verfügbaren Video zu gelangen, drücken Sie um zurück zu gelangen.
7. Um vor zu spulen drücken und halten Sie . Um zurück zu spulen, drücken und halten Sie .
8. Um die Lautstärke anzupassen, drücken Sie / .



o Der MP710 unterstützt nur Videodateien in den Formaten AMV /AVI.

■ Helligkeit


1. Wenn Sie eine Datei im Videomodus anschauen, drücken Sie die Taste um das Menü Optionen zu öffnen.
2. Verwenden Sie die / Tasten um "Helligkeit" auszuwählen und drücken Sie .

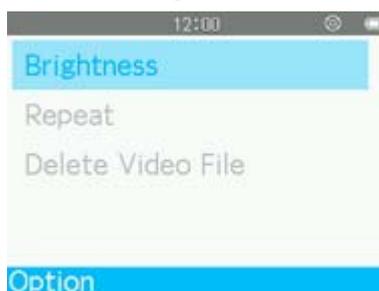

3. Verwenden Sie die / Tasten um die gewünschte Helligkeit zu wählen und drücken Sie .

■ Wiederholen

1. Wenn Sie eine Datei im Videomodus anschauen, drücken Sie die Taste um das Menü Optionen zu öffnen.
2. Verwenden Sie die / Tasten um "Wiederholen" auszuwählen und drücken Sie .

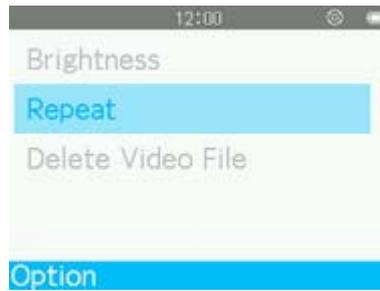

3. Verwenden Sie die ◀ / ▶ Tasten um den Modus zu wählen und drücken Sie ▶||.

Wiederholen:


Normal (wiederholt alle Videos einmal , in fortlaufender Reihenfolge)

Dieses wiederholen (wiederholt kontinuierlich das aktuelle Video)


Alle wiederholen (wiederholt kontinuierlich alle verfügbaren Videos, in fortlaufender Reihenfolge)

■ Löschen

1. Wenn Sie eine Datei im Videomodus anschauen, drücken Sie die  Taste um das Optionsmenü zu öffnen.
2. Verwenden Sie die ◀ / ▶ Tasten um „**Löschen**“ zu wählen und drücken Sie ▶||. Die Nachricht „**Löschen der Datei bestätigen**“ erscheint..

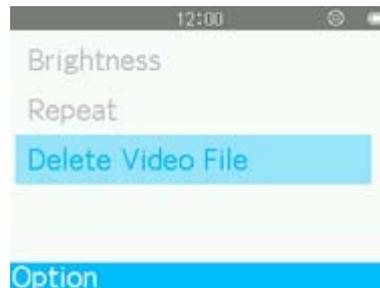

3. Verwenden Sie die ◀ / ▶ Tasten um „**JA**“ hervorzuheben und drücken dann ▶|| um das aktuelle Video unwiderruflich zu löschen oder wählen Sie „Abbrechen“, um ohne Löschen in das Optionsmenü zurückzukehren.

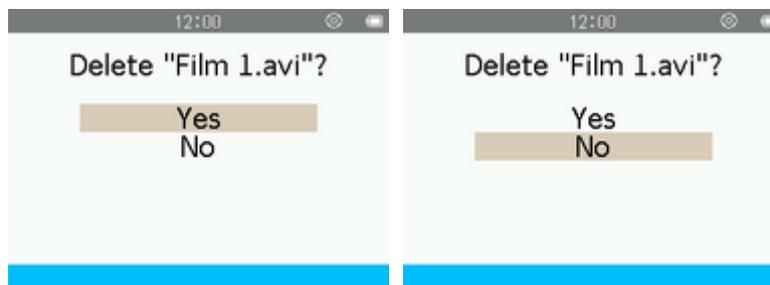

TOOL Modus |

■ Tool Menü

1. Drücken und halten Sie die  Taste um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Verwenden Sie die  /  /  /  Tasten um ins Tool Menü zu gelangen und drücken Sie .




3. Um das **TOOL** Menü zu verlassen, drücken Sie die  Taste.

■ Automatische Radioaufnahme


Mit dieser Funktion können Sie die Aufzeichnungen von Radiosendungen planen.

Verwenden Sie  /  um Automatische Radioaufnahme zu wählen und drücken Sie .

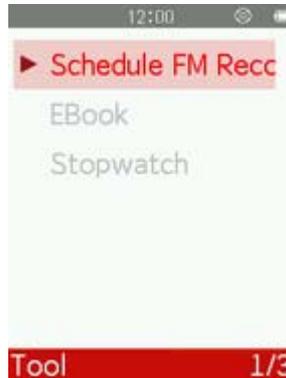

■ Automatische Radioaufnahme ein-/ausschalten

1. Verwenden Sie im **Automatische Radioaufnahme** Menü die  / -Tasten, um **Schalter (ein) / Schalter (aus)** zu wählen und drücken Sie .

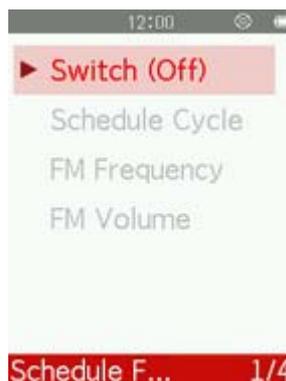

2. Zum Planen einer Aufzeichnung verwenden Sie  /  um **EIN** zu wählen und drücken Sie . oder wählen Sie **AUS** um ins Optionsmenü zurückzukehren ohne Auto FM einzuschalten.
3. Wenn Sie **EIN** gewählt haben, verwenden Sie  /  um zur Einstellung der Anfangszeit zwischen Stunden/Minuten zu wechseln und stellen Sie die Wert mit den Tasten  /  ein. Drücken Sie anschließend .



4. Zur Einstellung der Aufnahmedauer verwenden Sie  /  um zwischen Stunden/Minuten zu wechseln und stellen Sie die Wert mit den Tasten  /  ein. Drücken Sie anschließend .



5. Nach der Einstellung der Aufnahmedauer ist Automatische Radioaufnahme aktiviert und Sie gelangen zurück in das **Automatische Radioaufnahme** Menü.
- 6.

■ Wiederholungsplanung

1. Verwenden Sie im **Automatische Radioaufnahme** Menü  / , um **Wiederholungsplanung** zu wählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  /  um "**Einmalig**", "**Täglich**" or "**Werktags**" zu wählen und drücken Sie .

Einmalig	Nur einmal
Täglich	Jeden Tag
Werktag	Montag bis Freitag

■ FM Frequenz

1. Im **Automatische Radioaufnahme** Menü, verwenden Sie  /  um **FM Frequenz** zu wählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie  /  um **“Radiosender”** oder **“Manuelle Einstellung”** auszuwählen und drücken Sie .
3. Wenn Sie **“Radiosender”** auswählen, sucht der MP710 automatisch nach allen Frequenzen und speichert die ersten 30 verfügbaren Sender ab (CH01 bis CH30). Verwenden Sie  /  um einen Sender auszuwählen und drücken Sie .
4. Wenn Sie **“Manuelle Einstellung”** ausgewählt haben, drücken Sie  /  kurz oder halten Sie die Tasten gedrückt bis Sie die gewünschte Frequenz erreicht haben.

■ FM Lautstärke

1. Verwenden Sie im **Automatische Radioaufnahme** Menü die  / -Tasten, um **FM Lautstärke** zu wählen und drücken Sie .



2. Drücken Sie einmal kurz oder halten Sie  /  bis Sie die gewünschte Frequenz erreicht haben.

■ Stoppuhr

1. Verwenden Sie die  /  /  /  Tasten um **“Stoppuhr”** zu wählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie die  Taste um die Stoppuhr zu starten / zu stoppen. Verwenden Sie die  Taste um auf Null zu setzen.
3. Die Aufnahmen von fünf Stoppuhr-Zeiten können gespeichert werden. Verwenden Sie die  /  Tasten um die Anzahl der Aufnahmen zu wählen, die Sie speichern wollen.
4. Um das Menü Stoppuhr zu verlassen, drücken Sie die  Taste.


■ Text Reader



Um E-Books auf Ihrem MP710 zu lesen, müssen Sie zunächst “.txt ” Dateien auf Ihren Planer spielen

■ E-Books und Textdateien lesen

1. Verwenden Sie die  /  /  /  Tasten um “Text reader” zu wählen und drücken Sie .

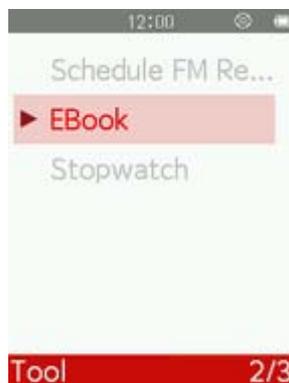

2. Der Dateibrowser öffnet sich. Verwenden Sie die  /  Tasten um den Dateiordner der TXT Datei, die Sie lesen wollen, zu wählen und drücken Sie . (Alternativ, finden Sie alle Dateien im Dateiordner Modus)
3. Verwenden Sie die  /  and  /  Tasten um zu der Datei zu navigieren, die Sie lesen wollen und drücken Sie .




4. Drücken Sie , um zur nächsten Seite zu gelangen. Mit  gehen Sie eine Seite zurück. Um das **Automatische Umblättern** zu aktivieren, drücken Sie auf . Drücken Sie noch einmal , um die Seiten manuell umzublättern.

o Der MP710 unterstützt ausschließlich “.txt” Textdateien (Unicode UTF-8 oder UTF-16).


■ Wiedergabeeinstellungen

Stellen Sie die Geschwindigkeit ein, in der die Seiten geblättert werden sollen.

1. Wenn Sie eine Textdatei im E-BOOK Modus lesen, drücken Sie die  Taste, um das Optionsmenü zu öffnen.
2. Verwenden Sie die  /  Tasten um “Wiedergabeeinstellungen” zu wählen und drücken Sie .

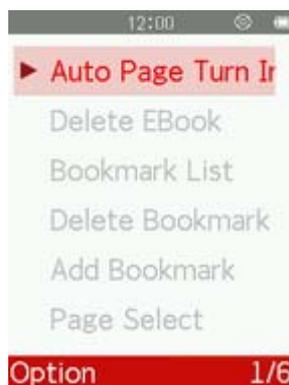


3. Verwenden Sie die  /  Tasten bis Sie das gewünschte Zeitintervall erreicht haben für das automische Blättern erreicht haben und drücken Sie  um zu bestätigen. (Zeitintervall: 2~30 Sek)

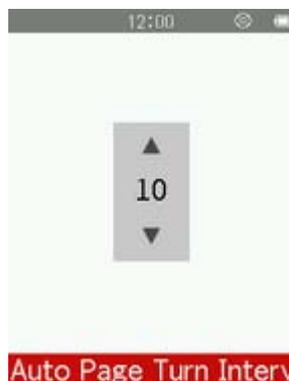


■ Löschen

1. Wenn Sie eine Textdatei im E-BOOK Modus geöffnet haben, drücken Sie die  Taste um das Optionsmenü zu öffnen. Verwenden Sie die  /  Tasten um „Löschen“ zu wählen und drücken Sie . Die Nachricht „Löschen der Datei bestätigen“ erscheint..

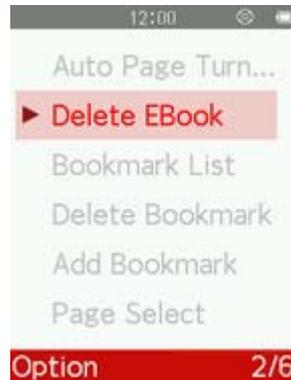


2. Verwenden Sie die  /  Tasten um „JA“ zu wählen und drücken Sie , um die aktuelle Datei unwiderruflich zu löschen oder wählen Sie „Abbrechen“ um ohne Löschen in das Optionsmenü zurückzukehren.

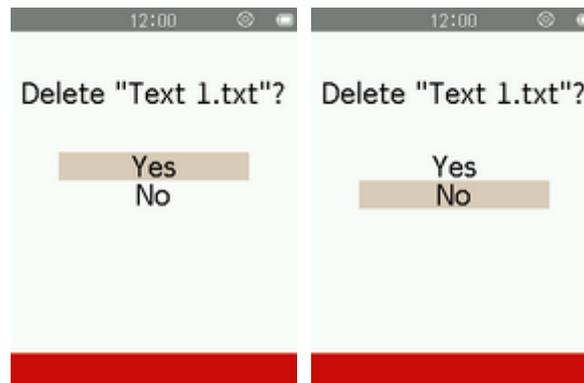

■ Lesezeichen hinzufügen

Diese Funktion dient dazu, eine bestimmte Stelle innerhalb eines Textes zu markieren, sodass sie leicht wiederzufinden ist.

1. Wenn Sie eine Textdatei im E-BOOK Modus lesen, drücken Sie die  Taste um das Optionsmenü zu öffnen
2. Verwenden Sie die  /  Tasten um „Lesezeichen hinzufügen“ zu wählen.

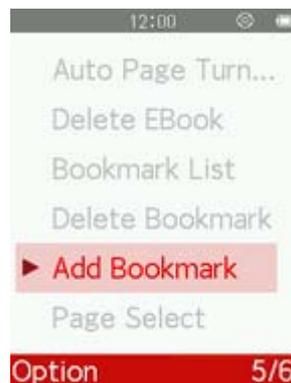

3. Drücken Sie die  Taste um die aktuelle Seite, welche Sie lesen, zu markieren.

■ Lesezeichen auswählen


1. Wenn Sie eine Textdatei im E-BOOK Modus lesen, drücken Sie die  Taste um das Optionsmenü zu öffnen
2. Verwenden Sie die  /  Tasten um **“Lesezeichen auswählen“** zu wählen.



3. Verwenden Sie die  /  Tasten um ein vorher hinzugefügtes Lesezeichen auszuwählen und drücken Sie .

■ Lesezeichen löschen

1. Wenn Sie eine Textdatei im E-BOOK Modus lesen, drücken Sie die  Taste um das Optionsmenü zu öffnen
2. Verwenden Sie die  /  Tasten um **“Lesezeichen löschen“** zu wählen.

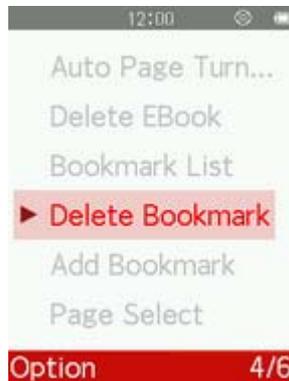

3. Verwenden Sie die  /  Tasten um das Lesezeichen, das Sie löschen möchten, auszuwählen. Drücken Sie .




4. Verwenden Sie die  /  Tasten, um "JA" zu wählen und drücken Sie , um das ausgewählte Lesezeichen zu löschen oder wählen Sie "Abbrechen" um ohne Löschen in das Optionsmenü zurückzukehren.


■ Seitenauswahl

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, zu einer bestimmten Stelle in einem Dokument zu springen.

1. Wenn Sie eine Textdatei im E-BOOK Modus lesen, drücken Sie die  Taste um das Optionsmenü zu öffnen
2. Verwenden Sie die  /  Tasten um "Seitenauswahl" zu wählen.

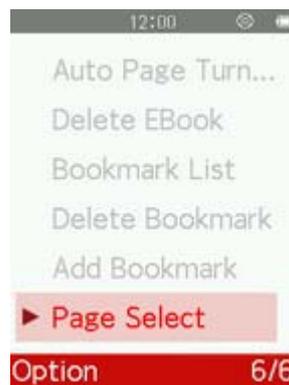

3. Drücken Sie  /  um die Seitenanzahl zu erhöhen oder zu reduzieren und drücken Sie .

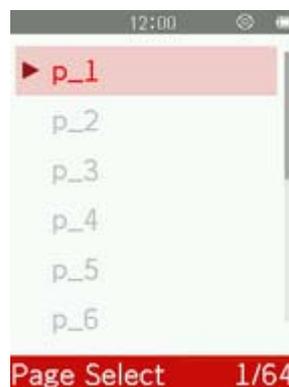


Dateiverwaltung |

■ Internen Speicher aufrufen

1. Drücken und halten Sie  um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Verwenden Sie die  /  /  /  Tasten um **“Dateiverwaltung”** zu wählen und drücken Sie .




3. Verwenden Sie die  /  Tasten um durch die verfügbaren Ordner und Dateien nach oben oder unten zu scrollen.

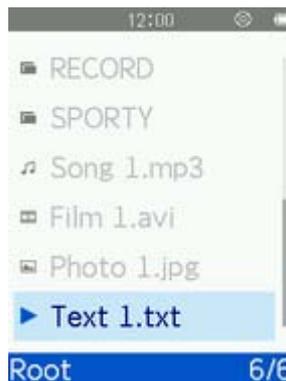


4. Um einen Ordner oder eine Datei zu öffnen, markieren Sie diesen und drücken entweder  oder .
5. Um einen Ordner zu verlassen oder ein Level höher zu gelangen, drücken Sie  oder .

■ Dateien löschen

1. Im Datei Browser Menü verwenden Sie die  /  und  /  Tasten um eine Datei oder einen Ordner zu markieren und drücken Sie die  Taste um das Optionsmenü zu öffnen.
2. Verwenden Sie die  /  Tasten um **“Löschen”** auszuwählen und drücken Sie . Die Meldung **“Löschen bestätigen”** erscheint.

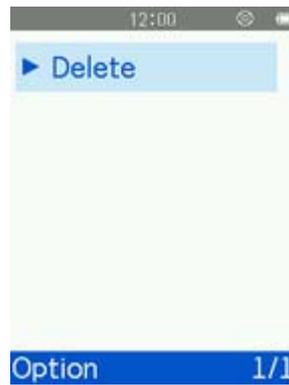

3. Verwenden Sie die  / - Tasten um "JA" zu markieren und drücken Sie , um die Datei zu löschen oder wählen Sie "Abbrechen", um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

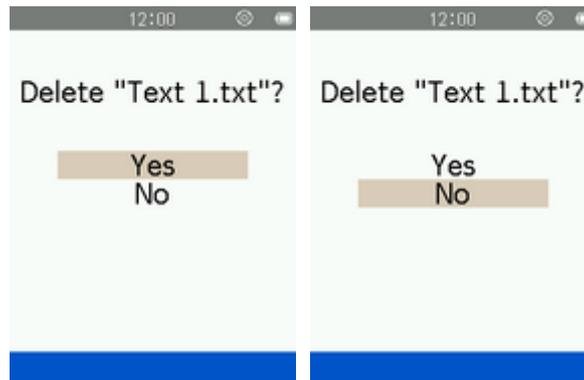

Einstellungen |

■ **Einstellungs - Menü**

1. Drücken und halten Sie  um ins Hauptmenü zu gelangen.
2. Verwenden Sie die  /  /  /  Tasten um **“Einstellungen”** zu wählen und drücken Sie .




3. Um das Menü Einstellungen zu verlassen, drücken Sie .

■ **Energie Sparen**

Mit dieser Funktion können Sie eine Zeitschaltuhr einrichten, die Ihren MP710 automatisch abschaltet, wenn innerhalb einer bestimmten Zeitspanne keine Funktionen genutzt werden. Somit wird verhindert, dass der Akku des MP710 leer wird.


1. Verwenden Sie im Menü **EINSTELLUNGEN** die  / -Tasten um **„Energie Sparen“** auszuwählen und drücken Sie .

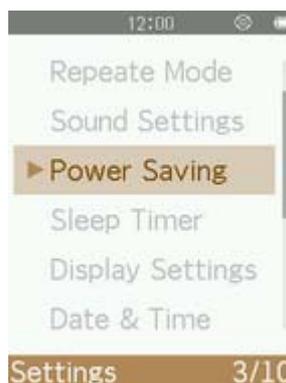

2. Verwenden Sie die  /  - Tasten, um **“Automatisches Abschalten”** auszuwählen und die Zeitschaltuhr einzustellen oder die Funktion abzustellen.



3. Verwenden Sie die  / -Tasten, um die gewünschte Zeitverzögerung einzustellen und drücken Sie zur Bestätigung auf  (Einstellbereich: **1 Minute ~ 99 Minuten** oder **Aus**)

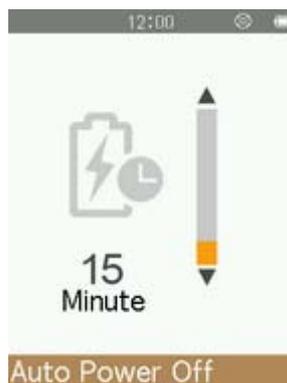

■ Sleep Timer

Diese Funktion setzt ein Zeitintervall, um den MP710 automatisch auszuschalten, unabhängig vom Wiedergabe Status.

1. Im Menü Einstellungen, wählen Sie mit den Tasten  /  den "**Sleep Timer**" und drücken Sie .




2. Verwenden Sie die  / -Tasten, um "**Sleep Timer**" auszuwählen und die Zeitverzögerung einzustellen oder die Funktion abzuschalten.
3. Verwenden Sie die  / -Tasten bis Sie das gewünschte Zeitintervall erreicht haben und drücken Sie  um zu bestätigen (Intervall: **1 Minute ~ 99 Minuten** oder **Aus**)




■ Helligkeit

1. Verwenden Sie die / Tasten um **“Display Einstellungen”** zu wählen und drücken Sie .

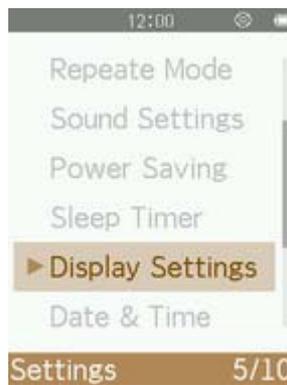


2. Verwenden Sie die / Tasten um **“Helligkeit”** auszuwählen und drücken .

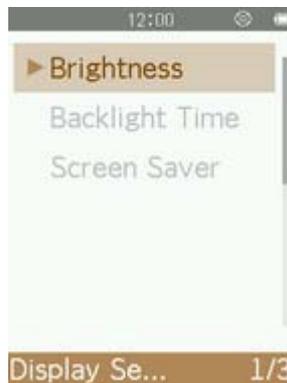


3. Verwenden Sie die / - Tasten, um die gewünschte Helligkeit einzustellen und drücken Sie .
(Einstellbereich: 0 ~ 10)

■ Timer für Hintergrundbeleuchtung

1. Im Menü Einstellungen verwenden Sie die / Tasten um **“Display Einstellungen”** zu wählen und drücken Sie .

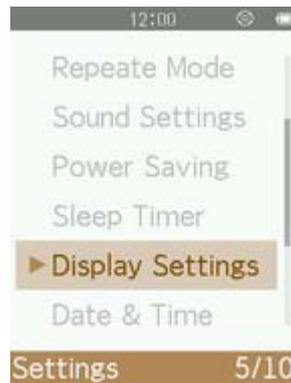

2. Verwenden Sie die  /  Tasten um **“Timer für Hintergrundbeleuchtung”** zu wählen und drücken Sie .

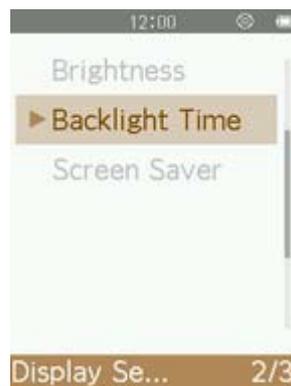


3. Verwenden Sie die Tasten  /  um das gewünschte Zeitintervall einzustellen und drücken Sie  um zu bestätigen.

Bildschirmschoner

1. Im Menü Einstellungen verwenden Sie die  /  Tasten um **“Display Einstellungen”** zu wählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie die Tasten  /  um **“Bildschirmschoner”** zu wählen und drücken Sie .

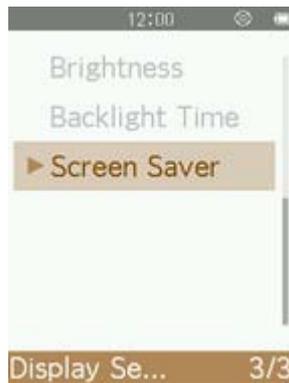

3. Verwenden Sie die  /  Tasten, um dne Bildschirmschoner Typ auszuwählen und drücken Sie dann  um zu bestätigen.

■ Datum & Uhrzeit

Stellen Sie mit dieser Option Datum & Uhrzeit ein,

1. Im Menü Einstellungen verwenden Sie die  /  Tasten um **“Datum & Uhrzeit”** zu wählen und drücken Sie .



2. Verwenden Sie die  /  -Tasten, um **“Zeit einstellen”**, **“Datum einstellen”** oder **“Zeitformat einstellen”** auszuwählen und drücken Sie .
3. Verwenden Sie  /  um zwischen Jahr, Monat, Tag, 12 Std/24 Std, Stunden, Minute und AM/PM zu wählen.



4. Stellen Sie die Werte jedes Feld mit den Tasten  /  ein.
5. Drücken Sie  um die neuen Zeiteinstellungen zu bestätigen.

■ Sprache

Hier stellen Sie die Sprache des MP710 ein, in der die Informationen wie z.B. die Menüs, Song- / Albumtitel,

Namen der Interpreten und Liedtexte angezeigt werden. Der MP3-Player unterstützt 9 Sprachen.

1. Verwenden Sie im Menü **EINSTELLUNGEN** die ▲ / ▼- Tasten, um **“Sprache”** zu wählen und drücken Sie ►.



2. Wählen Sie Ihre Sprache mit den ▲ / ▼ Tasten und drücken Sie ► um zu bestätigen.



■ Internen Speicher formatieren

Diese Funktion löscht alle auf dem internen Speicher des Players gespeicherten Dateien. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Bilder, Lieder und sonstigen Dateien gesichert sind, bevor Sie mit dem Löschen fortfahren.

1. Verwenden Sie Einstellungs-Menü die ▲ / ▼ Tasten, um **“Interner Speicher”** zu wählen und drücken Sie ►.



2. Ein Bestätigungsfeld öffnet sich. Wählen Sie nur dann **“JA”**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Dateien, die auf dem internen Speicher gespeichert sind, löschen möchten und drücken Sie ► oder wählen Sie **“Abbrechen”** um ins Einstellungs-Menü zurückzukehren.



■ Werkseinstellungen

Alle Einstellungen werden auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

1. Im Menü Einstellungen verwenden Sie die  /  Tasten um "Werkseinstellungen" zu wählen und drücken Sie .



2. Ein Bestätigungsfeld öffnet sich. Wählen Sie "JA", um zu den Werkseinstellungen zurückzukehren und drücken Sie  oder "Abbrechen" um ins Menü Einstellungen zu gelangen.




Treiberinstallation |

■ Treiberinstallation für Windows® XP, Vista, 7 und 8

Es werden keine Treiber benötigt. Diese Windows® Betriebssysteme schließen bereits Treiber ein, die den MP710 unterstützen. Verbinden Sie einfach Ihren MP710 mit einem freien USB-Anschluss und Windows® installiert die benötigten Dateien. In Ihrem **Arbeitsplatz**-Fenster werden zwei neue **„Wechseldatenträger“** (einer für den microSD Slot und einer für den internen Speicher des MP710) mit neu zugeordneten Laufwerksbuchstaben erscheinen.

■ Treiberinstallation für Mac® OS X ab 10.0

Es werden keine Treiber benötigt. Schließen Sie Ihren MP710 an einen verfügbaren USB-Port an und Ihr Computer erkennt ihn automatisch.

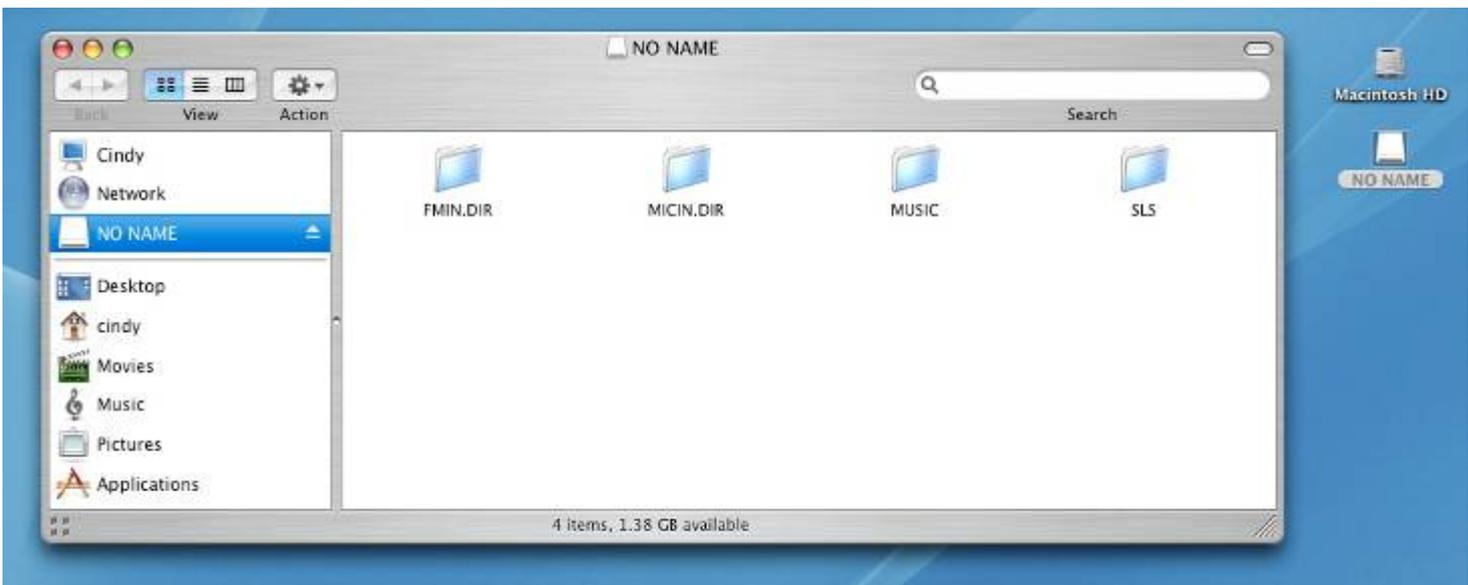

■ Treiberinstallation für Linux® Kernel ab 2.4

Es werden keine Treiber benötigt. Schließen Sie Ihren MP710 an einen USB-Port und mounten Sie ihn.

1. Erstellen Sie ein Verzeichnis für den MP710.

Beispiel: `mkdir /mnt/MP710`

2. Mounten Sie den MP710.

Beispiel: `mount -a -t msdos /dev/sda1/mnt/MP710`



Formatieren Sie Ihren MP710 NIEMALS unter Windows.

Verbinden mit einem Computer |


■ Übertragen von Dateien auf den MP710

Wenn Sie mit Ihrem MP710 mehr als nur Radio hören möchten, müssen Sie Musikdateien, Bilder, Filme oder TXT Dateien auf den Player übertragen. Sie können den MP710 auch als mobilen Speicher verwenden um Dateien zu übertragen.




Verbinden Sie **NIEMALS** den MP710 mit einem passiven USB Hub oder einem externen USB-Port einer Tastatur, eines Monitors oder anderen Peripheriegerätes. **Die kann Schäden an Ihrem MP710 hervorrufen.** Schließen Sie den MP710 nur direkt an den integrierten USB-Port Ihres Computers an.

1. Verbinden Sie das schmale Ende des USB Kabels mit dem Micro USB Port Ihres MP710 und stecken Sie das breitere Ende in einen freien USB Port an Ihrem Desktop PC oder Notebook. Der Li-Ion-Akku des MP710 beginnt mit dem Ladevorgang.

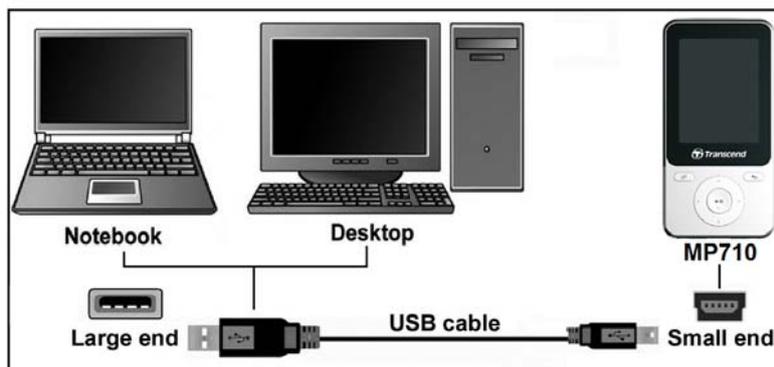

2. Wenn der MP710 mit einem Computer verbunden ist, zeigt der Bildschirm eine **“VERBUNDEN”** –Nachricht an.

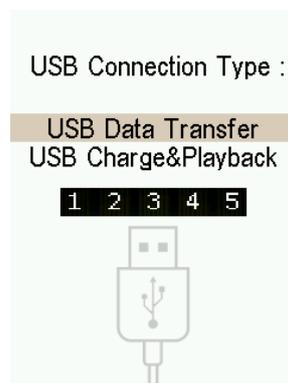

- **USB Daten Transfer:** Um Dateien auf und von dem internen Speicher zu transferieren.
- **USB Ladevorgang & Wiedergabe:** Laden des Akkus während die Musikwiedergabe weiterläuft. Kein Datentransfer ist in diesem Modus möglich.

Anmerkung: Beide Verbindungsmöglichkeiten laden den Akku auf. Wird "USB Datentransfer" gewählt, sind die Audio- und Videofunktionen nicht verfügbar.

3. Verwenden Sie ▲ / ▼ um den gewünschten Verbindungsmodus zu wählen.

Wenn Sie Windows® verwenden, erscheint ein Wechsellaufwerk mit einem neu zugewiesenen Laufwerksbuchstaben, der den MP710 repräsentiert, im Mein Computer-Fenster.



* Anmerkung: "(F:)" ist ein Beispiel für einen Laufwerksbuchstaben – diese können in Ihrem „Arbeitsplatz“ abweichen

3. Um **Fotos, Videos, E-Book Textdateien** und **nicht-sicherheitsgeschützte Musik** auf den MP710 zu übertragen, muss der Verbindungsmodus über das Einstellungsmenü auf „**USB**“ eingestellt sein. In diesem Modus „klicken-und-ziehen“ Sie die Dateien auf den Laufwerksbuchstaben, der Ihren MP710 repräsentiert. Sie können auch eigene Ordner erstellen und Dateien hineinkopieren.

4. Melden Sie den MP710 vom Computer ab, indem Sie das **“Hardware sicher entfernen”** –Symbol in der Windows® Systemleiste am unteren Rand des Computerbildschirms drücken.



Entfernen Sie NIEMALS den MP710 während der Datenübertragung. Entfernen Sie den MP710 erst, wenn Windows darüber informiert, dass ein Sicheres Abmelden gewährleistet ist.

■ Abmelden des MP710 unter XP, Vista, Windows®7, Windows®8

1. Wählen Sie das Hardware-Symbol  in der Systemleiste.
2. Das **Hardware sicher entfernen** Pop-up Fenster erscheint. Wählen Sie es aus.



3. Eine Meldung erscheint: "Das 'USB Massenspeichergerät' kann jetzt sicher vom System abgemeldet werden."



4. Entfernen Sie den MP710 von dem Computer.



■ Abmelden des MP710 unter Mac® OS ab 10.0

1. Ziehen Sie das Laufwerkssymbol, das Ihren MP710 repräsentiert, in den Papierkorb.
2. Entfernen Sie Ihren MP710 aus dem USB-Port.

■ Abmelden des MP710 unter Linux® Kernel ab 2.4

1. Führen Sie **umount /mnt/MP710** aus, um das Gerät abzumelden.
2. Entfernen Sie Ihren MP710 aus dem USB-Port.

Fehlerbehebung |

Wenn ein Problem mit Ihrem MP710 auftritt, prüfen Sie bitte zuerst die unten angegebenen Informationen, bevor Sie Ihren MP710 zur Reparatur geben. Wenn Sie ein Problem nicht mit den Vorschlägen beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihr Service Center oder Ihre lokale Transcend Niederlassung. Wir bieten auch FAQ und Support Services auf unserer Webseite an.

■ **Das Betriebssystem erkennt den MP710 nicht**

Prüfen Sie folgendes:

- Ist Ihr MP710 richtig mit dem USB-Port verbunden? Falls dies nicht der Fall sein sollte, Wenn nicht, entfernen Sie ihn und schließen Sie ihn wieder an.
- Ist Ihr MP710 mit der Mac-Tastatur verbunden? Falls dies der Fall ist, entfernen Sie ihn und schließen Sie ihn an einen verfügbaren USB-Port Ihres Mac Computers an.
- Ist der USB-Port aktiviert? Falls dies nicht der Fall ist, ziehen Sie das Handbuch Ihres Computers (oder Motherboards) zu Rate, um ihn zu aktivieren.

■ **Der MP710 schaltet sich nicht ein**

Prüfen Sie folgendes:

- Ist der MP710 mit Ihrem Computer verbunden? Falls dies der Fall ist, entfernen Sie ihn.
- Ist der Akku leer? Falls dies der Fall ist, laden Sie den Player auf.

■ **Ich kann die Dateien nicht auf den MP710 übertragen**

Entfernen Sie den MP710 aus Ihrem Computer, warten Sie einen Moment und schließen Sie ihn erneut an. Falls das nicht funktioniert, verwenden Sie eine Büroklammer oder eine Bleistiftspitze, um den -Knopf für 3 bis 5 Sekunden herunter zu drücken.

■ **Die Tasten funktionieren nicht**

Überprüfen Sie, ob die Tastensperre aktiv ist und das „Sperre“-Symbol () angezeigt wird. Falls dieses angezeigt wird, drücken und halten Sie , um das Gerät zu entsperren.

■ **Ich kann die Audiowiedergabe nicht hören**

- Haben Sie Musikdateien auf den MP710 übertragen? Falls dies nicht der Fall ist, müssen Sie dies erst tun (Nur Mpeg I Layer 3 und WMA-Dateien, die mit einer Rate von 32Kbps–320Kbps komprimiert wurden, unterstützen WAV-Dateien).
- Sind die Ohrhörer ordnungsgemäß mit der Ohrhörerbuchse verbunden? Falls das nicht der Fall ist, schließen Sie sie erneut an.
- Ist die Lautstärke laut genug? Falls das nicht der Fall ist, erhöhen Sie die Lautstärke, bis Sie die Musik hören können.

■ Lied/Album/Interpret wird nicht ordnungsgemäß auf dem Bildschirm angezeigt

- Die voreingestellte Sprache des MP710 ist Englisch. Bitte ändern Sie die Spracheinstellung des Players in die entsprechende Sprache, die Sie angezeigt bekommen möchten. **Beispiel: Wenn Ihre Sprache auf Englisch eingestellt ist und Sie japanische Zeichen anzeigen lassen möchten, müssen Sie zuerst "Japanisch" in dem Einstellungs / Sprachmenü einstellen, damit der japanische Text korrekt angezeigt wird.**
- ID3 Tag Information besitzt Anzeigepriorität auf dem Bildschirm des MP710. Sie können den ID3 Tag modifizieren, indem Sie den Windows Media Player oder Winamp verwenden.
- Wenn der ID3 Tag leer ist, wird nur der Dateiname auf dem Bildschirm angezeigt.

■ Titelwiedergabesound setzt aus

Entfernen Sie die Ohrhörer und schließen Sie sie wieder an, um sicher zu stellen, dass diese ordnungsgemäß verbunden sind.

■ MP710 schaltet automatisch ab

Der **MP710** besitzt die Funktionen **SLEEP-Modus** und **Automatisches Abschalten**, um Strom zu sparen. Sie können den **MP710** so einstellen, dass er sich automatisch abschaltet. Für mehr Informationen lesen Sie bitte das Kapitel **EINSTELLUNGEN**.

■ Der MP710 funktioniert nicht ordnungsgemäß

Wenn Ihr MP710 nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder sich aufhängt, versuchen Sie ihn ein paar Mal an- und abzuschalten. Falls das Problem dadurch nicht behoben wird, können Sie einen **Reset** des MP710 durchführen, indem Sie eine Büroklammer oder eine Bleistiftspitze verwenden, um den "**Reset**" –Knopf für 3 bis 5 Sekunden gedrückt zu halten.

■ Ich kann die Datei nicht finden, ich gerade auf den MP710 kopiert habe

Kopieren Sie die Datei erneut und ziehen Sie den "**Abmelden von einem Computer**" –Abschnitt zu Rate, um den MP710 zu entfernen, nachdem der Kopiervorgang beendet ist.

■ Eine Datei, die gerade gelöscht wurde, erscheint immer noch

Löschen Sie die Datei erneut und ziehen Sie den "**Abmelden von einem Computer**" –Abschnitt zu Rate, um den MP710 zu entfernen, nachdem der Löschvorgang beendet ist.

■ MP710 funktioniert nach der Formatierung unter Windows® nicht

Das Formatieren des MP710 unter Verwendung von "Quick Format" oder "Full Format" unter Windows® löscht die Standardsysteminformation, die der MP710 benötigt. Um die Systeminformation erneut zu installieren, besuchen Sie <http://de.transcend-info.com/> und laden Sie ein Firmware Update für Ihren MP710 herunter.

■ Wie kann ich herausfinden, welche Windows Media Player-Version ich verwende?

- Öffnen Sie Ihr Windows Media Player Programm.
- Klicken Sie auf das “**Hilfe**”-Menü und wählen Sie die “**Über Windows Media Player**” -Option.
- Die Version Ihres Windows Media Players wird auf dem Computerbildschirm angezeigt.

■ **Ich kann Fotodateien auf dem MP710 nicht ansehen**

Der MP710 unterstützt nur “.JPG,” und “.BMP”- Bilddateien. Bitte stellen Sie sicher, dass das Foto einem dieser Formate entspricht.

■ **Ich kann keine e-Book Dateien auf dem MP710 lesen**

Der MP710 unterstützt nur “.TXT” E-Book Dateien, bitte stellen Sie sicher dass das E-Book im please Unicode UTF-8 oder UTF-16 Format gespeichert ist.

■ **Synchrone Liedtextanzeige: Warum kann ich nicht die Wörter des Liedes lesen, das ich gerade höre?**

Für detaillierte Liedtextanweisungen ziehen Sie den FAQ-Abschnitt auf unserer Webseite <http://www.transcend-info.com/Support/FAQ-736/> zu Rate.

Spezifikationen |

Größe (L x B x H):	88 mm × 44.3 mm × 10.0 mm
Gewicht:	39 g
Musikformate:	MP3, WMA und WAV
Videoformate:	AVI, AMV
Aufnahmeformat:	PCM (WAV)
Geschätzte Akkulaufzeit:	42 Stunden (kontinuierliche Musikwiedergabe)
Komprimierungsraten:	32Kbps bis 320Kbps
Datenhaltbarkeit:	Bis zu 10 Jahre
Löschzyklen:	≥ 100,000 Mal
Signal-Rauschabstand:	≥ 90dB
Zertifikate:	CE, FCC, BSMI
Garantie:	2 Jahre

Bestellinformation |


Gerätebeschreibung	Speicher	Transcend P/N
MP710 MP-3 Player (WHITE)	8GB	TS8GMP710W

Recycling & Umweltschutz |



Recyceln des Produkts (WEEE): Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Wenn Sie das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf einem Produkt sehen, unterliegt das Produkt der European Directive 2002/96/EC:

Entsorgen Sie niemals Ihr Produkt mit anderem Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die richtige Entsorgung Ihres alten Produktes schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

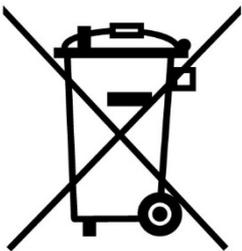

Batterieentsorgung: Ihr Produkt enthält eine integrierte, wiederaufladbare Batterie, die der European Directive 2006/66/EC unterliegt, die besagt, dass die Batterie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von Batterien. Die richtige Entsorgung von Batterien schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

Hinweis für Produkte mit nicht auswechselbaren, integrierten Batterien: Durch das Entfernen (oder den Versuch zum Entfernen) der Batterie erlischt automatisch die Garantie. Dieses Verfahren wird nur angewandt, wenn die Produktlebensdauer abgelaufen ist.

Bedingte Produktgarantie |

All Transcend Information, Inc. ("Transcend") products are warranted and tested to be free from defects in material and workmanship and to conform to the published specifications. During the warranty period, should your product(s) fail under normal environment and operating conditions due to improper workmanship or materials, Transcend will provide warranty service pursuant to the following terms and conditions.

Warranty Period and Service

- Your MP710 product is covered by this Warranty for a period of two year(s) from the original purchase date (Li-Polymer battery for a period of six months) . Proof of the original purchase date is required for warranty service.
- Transcend will inspect the product and at its sole discretion make repairs or replace it with a new or refurbished one. Under special circumstances, Transcend may provide a functionally equivalent replacement or refund at the depreciated cost. Transcend's decision shall be final and binding.
- Regarding out-of-warranty products, Transcend may reasonably charge for repairs and parts replacement.

Limitations

- Any software or digital content included with the product, in disc, preloaded or downloadable form, is not covered under this Warranty. This Warranty does not cover any damage caused by any accident, man-made destroy, abuse, mishandling or improper usage, alteration, abnormal mechanical or environmental condition, acts of nature, improper installation, or problems with electrical power.
- This Warranty will be void for product physical defect or appearance damage, alteration to product warranty, anti-counterfeit/quality stickers or serial/electronic numbers, or unauthorized repair or opening/modification of the product case.
- This Warranty does not apply to the transferees of products and/or anyone who stands to profit from this Warranty without Transcend's prior written authorization.

Disclaimer

- TRANSCEND SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR DATA LOSS FOR ANY REASON, AND WILL NOT PROVIDE THE SERVICE OF DATA RECOVERY AND BACKUP.
- TRANSCEND BEARS NO LIABILITY FOR ANY PRODUCT DEFECT OR DAMAGE AND DATA LOSS ARISING FROM THE WARRANTY SERVICE DELIVERY, AND RECOMMENDS THAT YOU HAVE A BACKUP OF YOUR DATA PRIOR TO CLAIMING WARRANTY SERVICE.
- TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, TRANSCEND DISCLAIMS ALL LIABILITIES WITH RESPECT TO PRODUCT AND THE USE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT, CONSEQUENTIAL, INDIRECT AND INCIDENTAL DAMAGES, LOST OF PROFIT, BUSINESS AND GOODWILL, DAMAGES RESULTING FROM DATA LOSS, OR FAILURE OF ANY THIRD PARTY EQUIPMENT.
- IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY PERSONAL INJURY OR DEATH AND PROPERTY LOSS ARISING FROM THE USE OF THE PRODUCT IN THE EQUIPMENT WHICH PERSONAL INJURY OR DEATH IS LIKELY TO BE CAUSED BY DEFECT AND MALFUNCTION OF THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO MEDICAL OR MEDICAL-RELATED EQUIPMENT, MILITARY OR MILITARY-RELATED EQUIPMENT, AIRCRAFT, TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT, DISASTER PREVENTION SYSTEM, COMBUSTION CONTROL SYSTEM, AND NUCLEAR EQUIPMENT.

Other Statement

- THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND COMPLETE, SUPERSEDES ALL PRIOR WRITTEN OR ORAL PROPOSALS AND UNDERSTANDINGS, AND EXCLUDES THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHETHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY.
- IN THE EVENT THAT SOME STATES AND JURISDICTIONS SET TIME LIMITS ON WARRANTIES, THIS WARRANTY WILL BE ENFORCED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS.
- IN THE EVENT THAT SOME STATES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, TRANSCEND WILL STICK TO THE WARRANTY PERIODS SET FORTH ABOVE.
- Transcend may obtain access to the data and information ("Information") stored in the product when providing the warranty service, and agrees not to disclose, without your prior written consent, any Information to any third parties other than the employees on a service-providing basis.

Online Registration

To expedite warranty service, please access to <http://www.transcend-info.com/Support/registration> to register your product within 30 days of the original purchase date.

Version Update

This Warranty may be updated from time to time, and the version published on Transcend Official Website shall prevail (<http://www.transcend-info.com/Warranty>).



Transcend Information, Inc.

<http://www.transcend-info.com/>

*Das Transcend Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen der Transcend Information, Inc.

*Änderungen vorbehalten.

* Alle Logos und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.