

Benutzerhandbuch

Digitaler Bilderrahmen



PF705

TS-PF705B

TS-PF705W

(Version 1.1)

 **Transcend[®]**

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 	2
Lieferumfang 	2
Eigenschaften 	2
Systemanforderungen 	2
Sicherheitshinweise 	3
■ Generelle Handhabung	3
■ Reinigung.....	3
■ Datensicherung	3
Inbetriebnahme 	4
■ Aufstellen des Bilderrahmens	5
■ Verwenden einer Speicherkarte oder eines USB-Sticks.....	6
■ Navigationstasten	6
■ Hauptmenü	6
■ Auswahlmenü.....	7
Verbinden mit einem Computer 	7
■ Windows® 7, Vista und XP.....	8
■ Ab Mac® OS 10.0 oder aktueller.....	9
■ Ab Linux® Kernel 2.4 oder aktueller	9
Foto-Modus 	10
■ Miniaturbild-Modus (Kachelübersicht).....	10
■ Einzelbild-Modus.....	13
■ Diashow-Modus.....	15
Kalender 	17
Einstellungen 	19
Fehlerbehebung 	26
Technische Daten 	28
Bestellinformation 	28
Recycling & Umweltschutz 	29
Bedingte Produktgarantie.....	30

Einleitung |

Vielen Dank für den Kauf des digitalen Bilderrahmens PF705 von Transcend. Mit diesem Gerät können Sie Ihre komplette Fotosammlung zu Hause oder im Büro betrachten. Der digitale Bilderrahmen kann Videos und Fotos von USB-Sticks und Speicherkarten abspielen. Der Bilderrahmen ist mit einem farbenfrohen, animierten Menü ausgestattet und lässt sich komfortabel bedienen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, den Bilderrahmen mit einem PC über den USB-Anschluss zu verbinden, um direkt auf die eingesteckten Speicherkarten zugreifen zu können. Dieses Handbuch hilft Ihnen Schritt-für-Schritt mit der Handhabung des neuen Gerätes. Bitte lesen Sie es sorgfältig durch, bevor Sie den Bilderrahmen verwenden.

Lieferumfang |

Bitte vergewissern Sie sich, dass folgende Teile in der Verpackung des PF705 enthalten sind:

- Bilderrahmen
- Standfuß
- Netzteil
- USB-Kabel
- Schnellanleitung
- Garantiekarte

Eigenschaften |

- Klares hochauflösendes 7" (16:9) Breitbild-TFT LCD Farbdisplay
- Unterstützt USB-Sticks und die Speicherkartenformate SD/SDHC/MMC/MS
- Entspricht Hi-Speed USB 2.0, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Direkte USB-Verbindung zu Ihrem Computer für einfachen Datentransfer
- Auswahl mehrerer Fotos für die Erstellung einer eigenen Diashow
- Diashow, Miniaturbild-, Einzelbild- und Zoom-Ansichten
- Attraktive saisonale Rahmenthemen für das Hervorheben Ihrer Bilder
- Erinnerungen zu Terminen
- Uhrzeit- und Kalenderanzeige
- Automatische Ein-/Ausschaltung und Sleep Timer
- Verschiedene Farbmodi zur Optimierung Ihrer Fotos

Systemanforderungen |

Um den Bilderrahmen mit einem Computer verbinden zu können, benötigen Sie:

- 100~240V Stromanschluss für das Netzteil
- Desktop oder Notebook Computer mit freiem USB-Anschluss
- Eines der folgenden Betriebssysteme:
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Ab Mac® OS 10.0 oder aktueller
 - Ab Linux® Kernel 2.4 oder aktueller

Sicherheitshinweise |

Diese Gebrauchs- und Sicherheitshinweise sind äußerst **WICHTIG!** Bitte befolgen Sie diese sorgfältig, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und um Ihren Bilderrahmen vor möglichen Schäden zu bewahren.

■ Generelle Handhabung

- Nur für den Innengebrauch.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.
- Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit oder Nässe, z.B. durch Wasser oder andere Flüssigkeiten aus.
- Verwenden Sie das Produkt niemals in stark magnetischem Umfeld und setzen Sie es keinen großen Erschütterungen aus.
- Verwenden Sie den Bilderrahmen ausschließlich mit dem mitgelieferten Transcend Netzteil, da andere Stromversorgungen in Brand geraten oder explodieren könnten.
- Bedecken oder verschließen Sie niemals die Öffnungen im Gehäuse des Gerätes.
- Trennen Sie die Stromverbindung des Bilderrahmens, wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwenden möchten, um einer möglichen Beschädigung oder Korrosion vorzubeugen.

■ Reinigung

- Der Bildschirm des Gerätes ist sehr empfindlich und kann durch Berühren mit übermäßigem Druck beschädigt werden.
- Um den Bildschirm zu reinigen, reiben Sie ihn vorsichtig mit einem weichen nicht scheuernden Tuch (wie es auch z.B. für Kameralinsen verwendet wird) ab.

■ Datensicherung

- **Transcend übernimmt KEINE Haftung für Datenverluste oder Schäden während des Betriebes.** Wir empfehlen Ihnen, Ihre Daten erst auf dem Computer oder auf einem anderen Speichermedium abzuspeichern, bevor Sie eine Speicherkarte oder einen USB-Stick an Ihren Bilderrahmen anschließen.
- Bitte prüfen Sie, ob auf dem Computer die korrekten USB-Treiber installiert sind, um die Hi-Speed USB 2.0 Datentransferraten zu gewährleisten, wenn Ihr Bilderrahmen mit einem Computer verbunden ist. Bitte ziehen Sie für die USB-Treiberinformationen das Computer- oder Mainboard-Handbuch zu Rate, falls Sie nicht sicher sind, ob die richtigen USB-Treiber installiert sind.



A	7" LCD Bildschirm
B	SD/SDHC/ MMC/ MS Kartenschacht
C	Mini-B USB-Anschluss (PC Verbindung)
D	Stromanschluss
E	USB-Anschluss (USB-Sticks)
F	Menü-Taste
G	OK-Taste
H	Navigationstasten
I	Optionstaste
J	Power-Taste
K	Vertiefung für Standfuß
L	Sperrvorrichtung

■ Aufstellen des Bilderrahmens

1. Befestigen Sie den Standfuß an der Rückseite des Bilderrahmens, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn in die entsprechende Vertiefung eindrehen (s. Abbildung unten).



2. Nachdem der Standfuß befestigt wurde, können Sie den Bilderrahmen horizontal oder vertikal (Landschafts- oder Porträtformat) aufstellen.
3. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromanschluss an Ihrem Bilderrahmen.
4. Stecken Sie das Netzteil in eine freie Steckdose.



5. Der Bilderrahmen schaltet sich automatisch ein. Wenn der Bilderrahmen bereits mit einer Steckdose verbunden ist, drücken Sie die Power-Taste an der Rückseite, um das Gerät einzuschalten.
6. Um den Standfuß zu entfernen, drehen Sie ihn einfach entgegen dem Uhrzeigersinn aus dem Bilderrahmen heraus.



■ Verwenden einer Speicherkarte oder eines USB-Sticks

1. Legen Sie eine Speicherkarte oder einen USB-Stick in den entsprechenden Steckplatz des Bilderrahmens ein.
2. Wenn eine Karte oder ein USB-Stick eingesteckt ist, wird der Bilderrahmen automatisch mit der Wiedergabe einer Diashow aller darauf befindlichen Bilder beginnen.
3. Der Bilderrahmen kehrt in das Hauptmenü zurück, wenn Sie eine Speicherkarte oder einen USB-Stick während der Wiedergabe von Fotos entfernen.




■ Navigationstasten

Auf der Rückseite des Bilderrahmens befinden sich acht Navigationstasten, mit denen Sie durch die verschiedenen Menüs blättern, Dateien auswählen und auf die verschiedenen Funktionen des Bilderrahmens zugreifen können.



■ Hauptmenü


Das Hauptmenü ist eine komfortable und interaktive Möglichkeit, die Funktionen des Bilderrahmens aufzurufen. Sie können jederzeit in das Hauptmenü zurückkehren, indem Sie die Taste MENU  drücken.

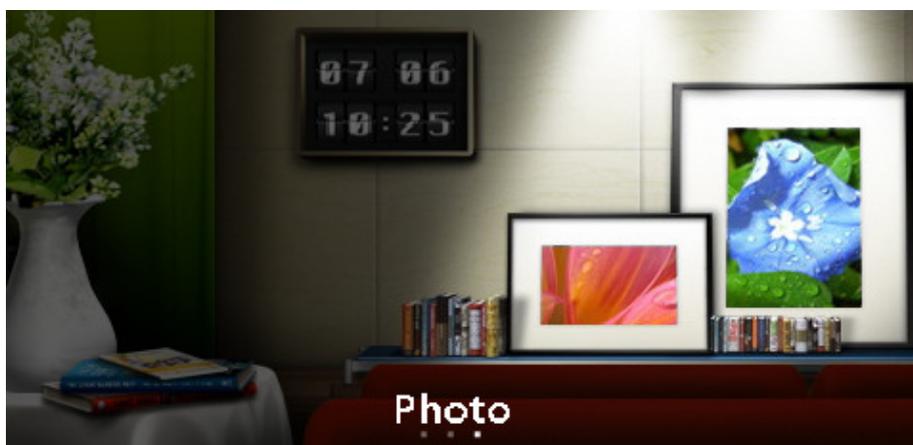

1. Drücken Sie auf MENU , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Tasten /, um Foto, Kalender oder Einstellungen aufzurufen.
3. Drücken Sie auf OK , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

■ Auswahlmenü

Über das Auswahlmenü erhalten Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen, die im aktuellen Modus verfügbar sind.

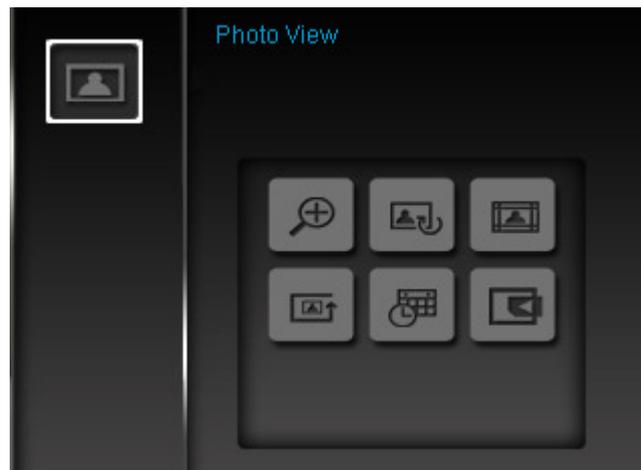


1. Drücken Sie auf **OPTIONS** , um das Auswahlfenster aufzurufen.
2. Verwenden Sie die Tasten  und , um eine Option zu wählen und drücken Sie auf die Taste **OK** , um in das Untermenü zu gelangen.
3. Um eine andere Option zu wählen, drücken Sie die Taste  und verwenden Sie die Tasten , um durch die weiteren verfügbaren Optionen zu blättern und drücken Sie dann **OK**  oder , um den Cursor in das entsprechende Untermenü der gewählten Option zu bewegen, das auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt wird.
4. Verwenden Sie die Tasten  und , um durch die verschiedenen Symbole innerhalb der gewählten Option zu blättern und drücken Sie auf **OK** , um das gewählte Symbol bzw. das entsprechende Untermenü zu öffnen.
5. Drücken Sie auf **OPTIONS** , um das Auswahlfenster zu schließen.

Verbinden mit einem Computer |

Wenn Sie Bilder zwischen dem Bilderrahmen und Ihrem Computer übertragen möchten, verbinden Sie den Rahmen mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers.

1. Schalten Sie den Bilderrahmen ein.
2. Stecken Sie das kleine Ende des USB-Kabels in den Mini-B USB-Anschluss, der sich an der linken Seite des Bilderrahmens befindet.

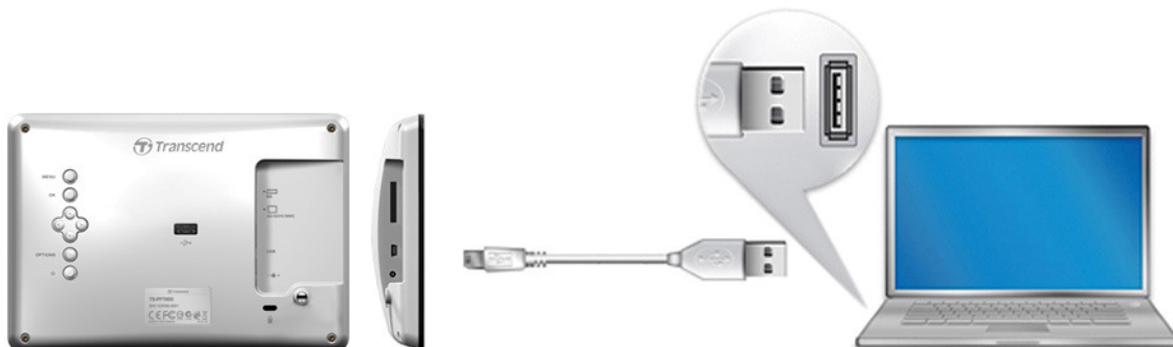

3. Stecken Sie das große Ende des Kabels in einen freien USB-Anschluss Ihres Desktops oder Notebook Computers.

ACHTUNG!


- Wenn Sie den Bilderrahmen mit einem Computer verbinden, müssen Sie das Netzteil anschließen, um eine ausreichende Stromversorgung des Gerätes zu gewährleisten.
- Schließen Sie NIEMALS einen USB-Stick an, während der Bilderrahmen mit einem Computer verbunden ist.

■ Windows® 7, Vista und XP

Es werden keine Treiber benötigt, um den Bilderrahmen mit Ihrem Desktop oder Notebook zu verbinden. Windows® Betriebssysteme besitzen bereits eingebaute Treiber, die Ihren Bilderrahmen unterstützen. Nach erfolgreicher Verbindung mit Ihrem Computer erscheint im Arbeitsplatz-Fenster ein neues Wechseldatenträger-Laufwerk mit einem neu zugewiesenen Laufwerksbuchstaben, der den Bilderrahmen repräsentiert. Außerdem erscheint ein Wechseldatenträger-Symbol  in der Windows-Systemleiste.



Ihr Bilderrahmen funktioniert jetzt wie eine externe Festplatte und kann zum Herauf- oder Herunterladen von Daten verwendet werden. Mehrere **Wechseldatenträger***-Laufwerke mit neu zugewiesenen Laufwerksbuchstaben, die die Kartensteckplätze des Bilderrahmens repräsentieren, erscheinen im **Arbeitsplatz**-Fenster. Sie können Ihre Bilder auf eine Speicherkarte laden, die in den Bilderrahmen eingesteckt wurde, indem Sie die Dateien oder Ordner anwählen und einfach auf diese **Wechseldatenträger**-Laufwerksbuchstaben ziehen.

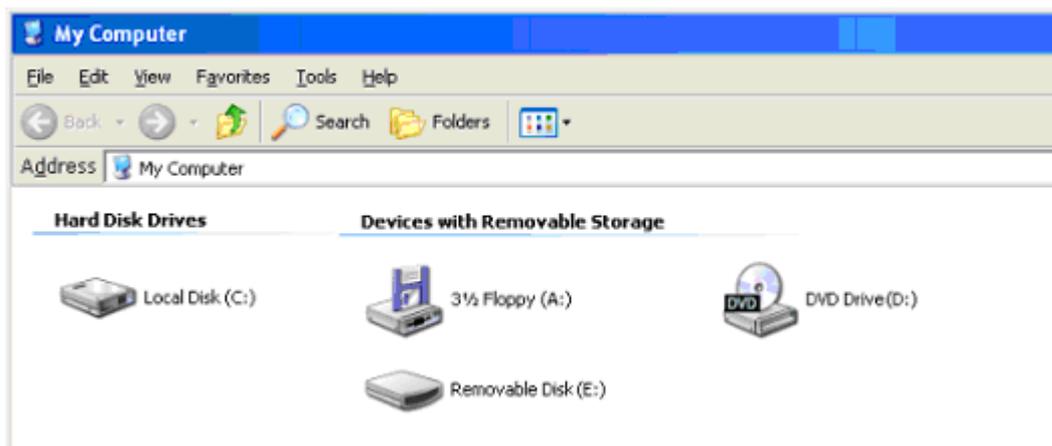

*Hinweis: E: und F: sind Beispiellaufwerksbuchstaben – die Buchstaben in Ihrem "Arbeitsplatz"-Fenster können abweichen

Sicheres Entfernen des Bilderrahmens (unter Windows):

1. Klicken Sie einmal in der Systemleiste auf das **Wechseldatenträger-Symbol** .
2. Es erscheint ein Dialogfenster „**Hardware sicher entfernen**“. Klicken Sie dieses an.

3. Nun öffnet sich ein Fenster mit der Mitteilung „**Hardware kann jetzt entfernt werden – Das Gerät „USB-Massenspeicher“ kann jetzt entfernt werden**“. Entfernen Sie dann den Bilderrahmen vom USB-Anschluss.



■ Ab Mac® OS 10.0 oder aktueller

Es werden keine Treiber benötigt. Stecken Sie den Bilderrahmen in einen freien USB-Anschluss. Ihr Computer wird das Gerät automatisch erkennen.

Sicheres Entfernen des Bilderrahmens (unter Mac OS):

Ziehen Sie das Laufwerksymbol, das den Bilderrahmen repräsentiert, in den Papierkorb. Entfernen Sie den Bilderrahmen dann vom USB-Anschluss.

■ Ab Linux® Kernel 2.4 oder aktueller

Es werden keine Treiber benötigt. Stecken Sie den Bilderrahmen in einen freien USB-Anschluss und hängen Sie ihn mit dem mount-Befehl in den Verzeichnisbaum ein.

1. Erstellen Sie zunächst ein Verzeichnis für den Bilderrahmen.

Beispiel: `mkdir /mnt / Photo Frame`

2. Hängen Sie dann den **Bilderrahmen** in den Verzeichnisbaum ein.

Beispiel: `mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt / Photo Frame`

Sicheres Entfernen des Bilderrahmens (unter Linux):


Führen Sie den unmount-Befehl `umount /mnt/ Photo Frame` aus, um den Bilderrahmen aus dem Verzeichnisbaum zu entfernen. Nun können Sie den Bilderrahmen vom USB-Anschluss trennen.



1. **ACHTUNG!** Um Datenverlusten vorzubeugen, befolgen Sie bitte immer die oben genannten Schritte, bevor Sie den Bilderrahmen von Ihrem Computer entfernen.
2. Wenn der Bilderrahmen mit einem Computer verbunden ist, können ausschließlich Daten übertragen werden. Sie können währenddessen nicht die Funktionen des Bilderrahmens nutzen. Bitte entfernen Sie den Bilderrahmen zuerst vom Computer, um Bilder anschauen zu können.
3. Der USB-Anschluss des Bilderrahmens funktioniert nicht, während der Rahmen durch den Mini-USB-Anschluss mit einem Computer verbunden ist.

Foto-Modus |

Der Bilderrahmen besitzt drei grundlegende Modi – **Miniaturbildansicht**, **Einzelbildansicht** und **Diashow**. Im Miniaturbild-Modus können Sie verschiedene Bilder in einer Kachelübersicht betrachten, im Einzelbild-Modus wird ein einzelnes Foto angezeigt und im Diashow-Modus werden alle verfügbaren Fotos automatisch nacheinander abgespielt. Drücken Sie auf OK  , um zwischen den einzelnen Modi zu wechseln.

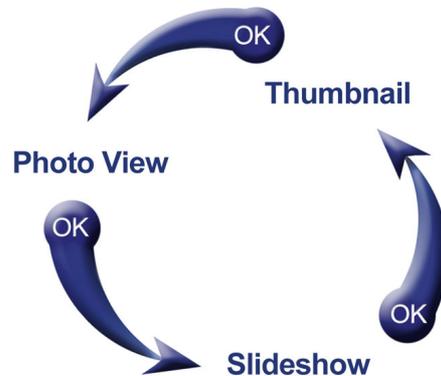

■ Miniaturbild-Modus (Kachelübersicht)

Der Miniaturbild-Modus zeigt alle Fotos der aktuellen Quelle (Speicherkarte, USB-Stick etc.) als Miniaturbilder an. Es werden **acht** Miniaturbilder pro Seite angezeigt. Direkt über den Miniaturbildern werden der aktuelle Ordner und seine Position auf dem Speichergerät (USB-Stick oder Speicherkarte) angezeigt.

1. Verwenden Sie die Tasten , ,  und  , um zu dem Miniaturbild des Fotos oder Verzeichnisses zu navigieren, das Sie öffnen möchten und drücken Sie dann auf OK .
2. Verwenden Sie die , ,  und  -Tasten, um zu dem Miniaturbild des Fotos, Videos oder Verzeichnisses zu navigieren, das Sie öffnen wollen. Drücken Sie dann auf OK .



Optionen:



Sortieren nach: Wählen Sie zwischen Sortieren nach Datum oder nach Dateiname

- **Datum:** Sortieren nach dem Erstelldatum der Dateien
- **Name:** Sortieren nach dem Namen der Dateien

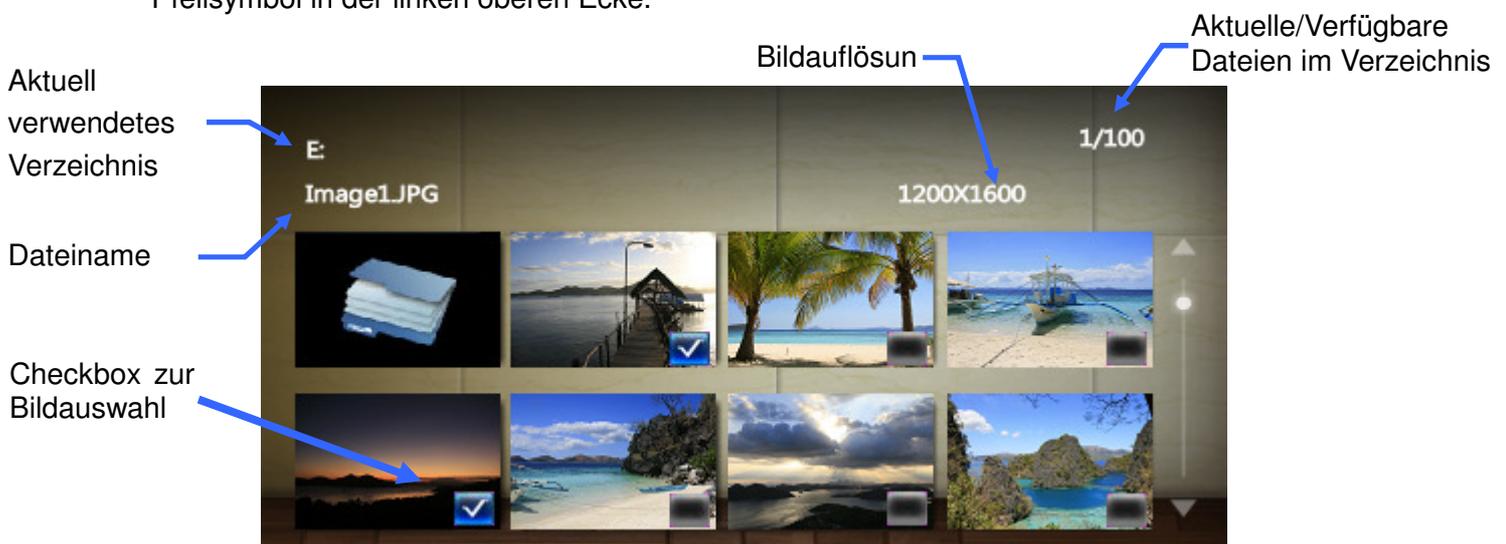


Foto-Wiederholmodus: Einstellen der Reihenfolge, in der Fotos angezeigt werden, wenn Sie und drücken.


- **Normal:** Zeigt alle verfügbaren Fotos in fortlaufender Reihenfolge an.
- **Zufällige Wiedergabe:** Zeigt alle verfügbaren Fotos in zufälliger Reihenfolge an.
- **Normale Wdg.:** Zeigt alle Fotos im gewählten Verzeichnis in fortlaufender Reihenfolge an.
- **Zufallsprinzip in Ordner:** Zeigt alle Fotos im gewählten Verzeichnis in zufälliger Reihenfolge an.



Mehrere Fotos auswählen: Mit dieser Funktion können Sie mehrere Bilder gleichzeitig auswählen, um eine eigene Diashow zu erstellen. Acht Miniaturbilder mit Markierungsfeldern werden pro Seite angezeigt. Verwenden Sie die Tasten /, /, um einzelne Bilder auszuwählen und drücken Sie auf , um ein Häkchen in die Checkbox zu setzen bzw. ein bereits gesetztes Häkchen wieder zu löschen. Um sich eine Ebene nach oben zu bewegen, wählen Sie das Pfeilsymbol in der linken oberen Ecke.



Optionen bei der Auswahl mehrerer Fotos:

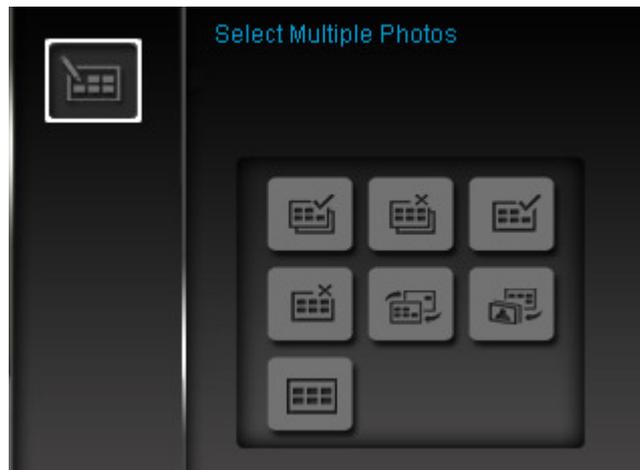

- **Alle auswählen:** Wählt alle Objekte der aktuell verwendeten Datenquelle aus.
- **Auswahl aufheben:** Hebt die Auswahl aller Objekte der aktuell verwendeten Datenquelle auf.
- **Alles auf der Seite auswählen:** Wählt alle Objekte auf der aktuell gezeigten Seite aus.
- **Auswahl der Seite aufheben:** Hebt die Auswahl aller Objekte auf der aktuell gezeigten Seite auf.
- **Auswahl umkehren:** Wählt alle Objekte ohne Markierung aus und hebt die Auswahl der markierten Objekte auf.
- **Diashow der ausgewählten Bilder:** Startet eine Diashow aller aktuell ausgewählten Bilder.
- **Miniaturbild:** Beenden Sie den Auswahl mehrerer Fotos-Modus und kehren Sie zu dem Miniaturbildmodus zurück




Quelle wählen: Ändert die Quelle, deren Inhalte in der Miniaturbildübersicht angezeigt werden. Verwenden Sie die ◀ und ▶ -Tasten, um eines der verfügbaren Speichermedien auszuwählen. Drücken Sie dann auf OK ○.

■ Einzelbild-Modus

Sie können einzelne Bilder im Einzelbild-Modus ansehen, zoomen oder drehen. Verwenden Sie die  und  -Tasten, um das nächste oder vorige Foto zu betrachten.



Optionen:

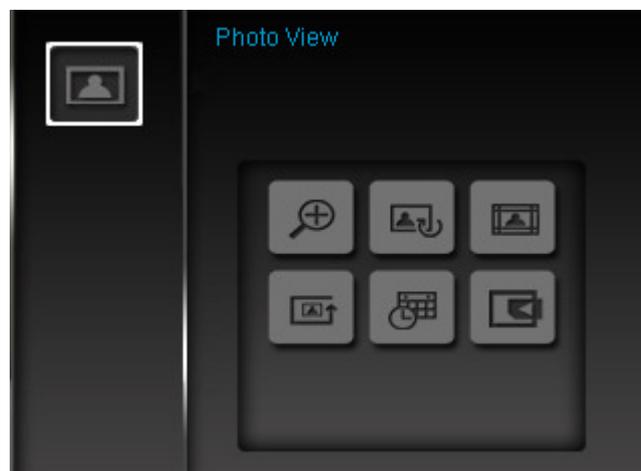

Zoom: Wählen Sie diese Funktion, um das angezeigte Bild auf das Zweifache seiner normalen Größe zu vergrößern (2x). Um den Zoom 4x, 8x zu vergrößern oder in die 1x Normalansicht zurückzukehren, drücken Sie die Taste **OPTIONS** .



Rotieren: Wählen Sie dieses Symbol, um im Untermenü „Rotieren“ zwischen den Optionen 90°, 180° und 270° im Uhrzeigersinn zu wählen (die Rotationsfunktion ist nur bei einfachem (x1) Zoom verfügbar).



Rahmenthemen: Dieses Untermenü erlaubt die Wahl themenbezogener Rahmen, um die Bilder in der Diashow oder während der Einzelbildbetrachtung thematisch zu umgeben. Verwenden Sie die Tasten /  und / , um Keinen, Weihnachten, Halloween, Valentinstag oder Neujahr zu markieren und klicken Sie dann auf **OK** , um die Wahl zu bestätigen.



Foto-Wiederholmodus: Einstellen der Reihenfolge, in der Fotos angezeigt werden, wenn Sie  und  drücken.

- **Normal:** Zeigt alle verfügbaren Fotos in fortlaufender Reihenfolge an.
- **Zufällige Wiedergabe:** Zeigt alle verfügbaren Fotos in zufälliger Reihenfolge an.
- **Normale Wdg.:** Zeigt alle Fotos im gewählten Verzeichnis in fortlaufender Reihenfolge an.
- **Zufallsprinzip in Ordner:** Zeigt alle Fotos im gewählten Verzeichnis in zufälliger Reihenfolge an.



Kalender: Blendet den Kalender ein oder aus



Quelle wählen: Um das Speichermedium zu ändern, von dem Sie Ihre Fotos auswählen möchten, verwenden Sie die  und  -Tasten und klicken Sie dann auf **OK** , um die Wahl zu bestätigen.

■ Diashow-Modus

Dieser Modus beginnt die Diashow-Wiedergabe von allen Fotos der gewünschten Quelle. Der Diashow-Modus spielt entsprechend den Einstellungen im Optionsmenü ab.



Optionen:

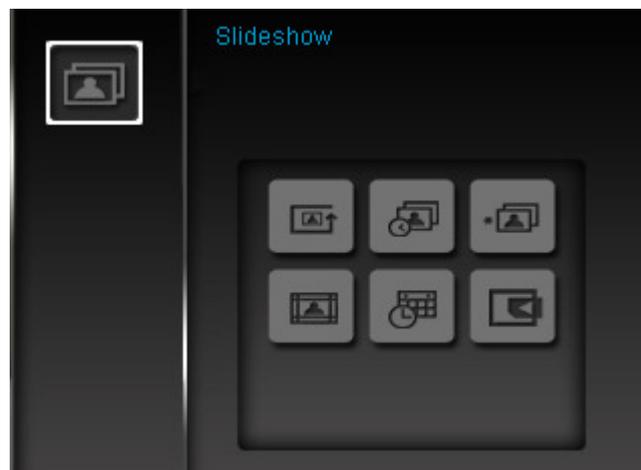


Foto-Wiederholmodus: Stellt die Reihenfolge der Fotos ein, die angezeigt werden, wenn Sie  und  drücken.

- **Normal:** Zeigt alle verfügbaren Fotos nacheinander an.
- **Zufällige Wiedergabe:** Zeigt verfügbare Fotos in zufälliger Reihenfolge.
- **Normale Wdg.:** Zeigt alle Fotos des aktuellen Verzeichnisses nacheinander an.
- **Zufallsprinzip in Ordner:** Zeigt alle Fotos des aktuellen Verzeichnisses zufällig an.



Diashow Intervall: Passt die Zeit an, wie lange das Bild auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Drücken Sie in dem Diashow Intervall-Untermenü  /  oder  / , um entweder 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 1 Min., 10 Min. oder 30 Min. zu markieren. Drücken Sie **OK**  zum Bestätigen.



* **Diashow Übergangseffekte:** Wechselt die Art der Bildschirmübergänge zwischen jedem Foto. Verwenden Sie in dem Untermenü der Übergangseffekte die  /  oder  /  -Tasten, um den gewünschten Effekt auszuwählen und drücken Sie **OK**  zum Bestätigen.



Rahmenthemen: Dieses Untermenü erlaubt die Wahl themenbezogener Rahmen, um die Bilder in der Diashow oder während der Einzelbildbetrachtung thematisch zu umgeben. Verwenden Sie die /  oder /  -Tasten, um Keine, Weihnachten, Halloween, Valentinstag oder Neujahr zu markieren und drücken Sie dann **OK**  zum Bestätigen.



Kalender: Blendet den Kalender ein oder aus




Quelle wählen: Ändern der Medienquelle, von der Diashows abgespielt werden sollen. Verwenden Sie die  und  -Tasten, um eines der verfügbaren Speichermedien auszuwählen und drücken Sie **OK** .

Kalender |

Ihr Bilderrahmen wird durch die Kalenderfunktion zu einem attraktiven Desktop-Kalender mit Uhr, der wichtige Termine und Ihre Lieblingsfotos gleichzeitig anzeigt. Die Kalenderfunktion zeigt einen monatlichen Kalender und eine Digitaluhr am unteren Bildschirmrand an, während eine Foto- oder Diashow Ihrer Wahl abläuft. Der Kalender kann durch die Auswahl der **Kalender**-Option aus dem Hauptmenü geöffnet werden.



Optionen:

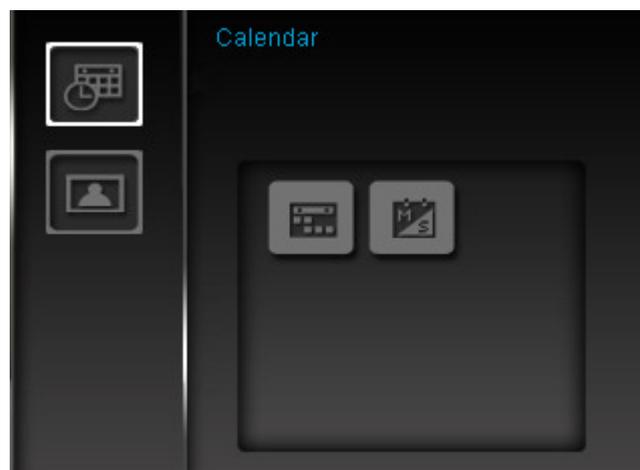

Wichtige Daten: Sie können Ihre wichtigen Daten auf dem Kalenderbildschirm kennzeichnen. Folgen Sie den unten angegebenen Schritten, um die wichtigen Daten im Kalender zu markieren:


1. Wählen Sie "Wichtige Daten" aus dem **Optionen** -Menü.
2. Vier Markierungstypen sind verfügbar und werden durch verschiedene Farben dargestellt: Keine, Geburtstag, Party und Termin. Wählen Sie einen Typ aus und drücken Sie OK .
3. Drücken Sie / , um zwischen **Jahr, Monat** und **Tag** zu wählen und drücken Sie / , um die Einstellungen vorzunehmen.
4. Drücken Sie OK  zum Bestätigen und um den gewählten Tag zu markieren.



Erster Tag der Woche: Einstellen des Kalenders auf entweder “**Sonntag**” oder “**Montag**” als ersten Tag der Woche.

Einstellungen |

Das **Einstellungs**-Menü beinhaltet erweiterte Funktionen zur Anpassung der Display-Anzeige, zum Einstellen von Zeit & Datum, zum Wechseln der Sprachen und zum Einstellen der automatischen An- und Abschaltung, mit der Sie den Bilderrahmen sogar so einstellen können, dass er sich täglich zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Das Einstellungsmenü kann durch das Aufrufen des **Einstellungs**-Symbols aus dem Hauptmenü geöffnet werden.

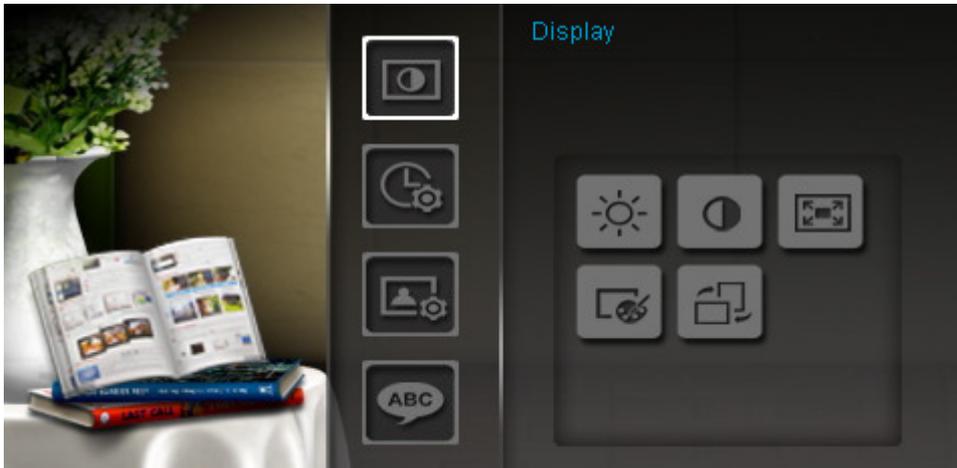

1. Wählen Sie das "Einstellungs"-Symbol aus dem Hauptmenü.
2. Verwenden Sie die und -Tasten, um durch die verfügbaren Einstellungskategorien zu scrollen.
3. Drücken Sie , um zu den Optionen innerhalb der entsprechenden Kategorie zu gelangen oder drücken Sie , um eine andere Kategorie auszuwählen.
4. Verwenden Sie die / oder / -Tasten, um die gewünschte Option zu markieren.
5. Drücken Sie , um die markierte Funktion aufzurufen oder das entsprechende Untermenü zu öffnen.

Anzeige

In diesem Untermenü können Sie die Bildanzeige des Bilderrahmens einstellen.



1. Wählen Sie **Display** aus dem Einstellungsmenü, um das Bildschirmeinstellungsmenü zu öffnen, und verwenden Sie die / oder / Tasten, um "Helligkeit", "Kontrast", "Vollbild", "Farbmodus" zu markieren.

2. Drücken Sie **OK**  oder rufen Sie das Untermenü der ausgewählten Funktion auf, um Änderungen vorzunehmen (Helligkeits- und Kontraständerungen werden umgehend vorgenommen).

- **Helligkeit:** Drücken Sie die Tasten /, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.
Kontrast: Drücken Sie die Tasten /, um den Bildschirmkontrast einzustellen.



- **Vollbild:** Drücken Sie  oder , um diese Funktion zu *aktivieren* oder zu *deaktivieren*.

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wird der Bilderrahmen die Originalgröße des Bildes auf dem Bildschirm beibehalten. Ist die Funktion aktiviert, wird der Bilderrahmen das Foto auf Bildschirmgröße anpassen und dabei das originale Seitenverhältnis beibehalten. Aufgrund der Bildabmessungen können bei manchen Fotos einige Bildabschnitte im Vollbild-Modus nicht angezeigt werden. Anmerkung: das Vollbild kann nur bei horizontalen Fotos nur im Landschaftsformat und bei vertikalen Fotos nur im Hochformat angewandt werden.




- **Farbmodus:** Diese Einstellung stellt die Farbe des Bilderrahmenbildschirms ein. Markieren Sie einen Farbmodus und drücken Sie auf **OK**, um eine Bildvorschau zu erhalten. Verwenden Sie die /-Tasten, um zwischen den drei Farbmodi zu wählen: *Natürlich*, *Standard* und *Lebendig* und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

3. Nach dem Vornehmen der Einstellungen drücken Sie **OK** , um die Änderungen zu speichern.


ANMERKUNG:

Der Bilderrahmen behält immer die *originalen Seitenverhältnisse* aller Bilder bei, die auf der Bildausrichtungsinformation (EXIF) beruht. Die Bilder werden NIEMALS gestreckt, um den kompletten Bildschirm auszufüllen. Eine einfache, verzerrungsfreie Möglichkeit, die schwarzen Balken oben, unten oder seitlich des Bildes zu entfernen, ist die oben erwähnte Vollbildfunktion oder die **Zoom**-Funktion. Die Anzeige der Fotos hängt von der Ausrichtung des Bilderrahmens (s. Grafik unten) ab.

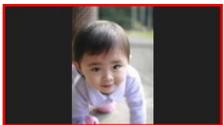Erkannter Foto- Typ (EXIF)	Horizontal		Vertikal	
Bilderrahmen- ausrichtung \ Vollbild- Modus	Deaktiviert	Aktiviert	Deaktiviert	Aktiviert
	Landschaft (A)			
Porträt (B)				

Datum / Uhrzeit

Mit dieser Funktion lassen sich das aktuelle Datum und die Zeit sowie eine tägliche automatische An-/Abschaltzeit einstellen. Der Auto-AN/AUS –Timer ist perfekt dafür geeignet, um nachts Strom zu sparen.

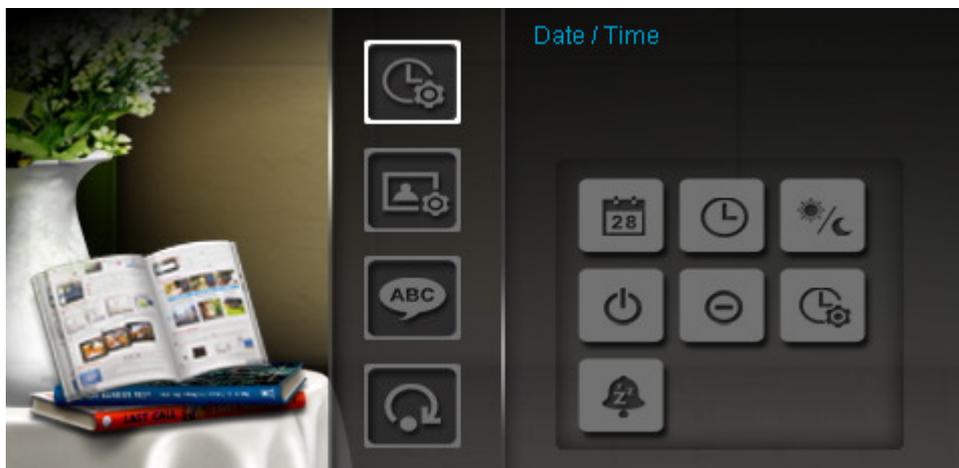

1. Wählen Sie **Datum/Uhrzeit** aus dem Einstellungs Menü und verwenden Sie die ///-Tasten, um das aktuelle *Datum*, die *aktuelle Zeit*, *12H/24H*, *Auto-An*, *Auto-Aus* oder *Auto-An/Aus-Timer* auszuwählen.
2. Drücken Sie  , um die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen.
 - **Aktuelles Datum:** Drücken Sie  oder  , um *Jahr*, *Monat* oder *Tag* auszuwählen und drücken Sie  oder  , um die Einstellung vorzunehmen.
 - **Aktuelle Zeit:** Drücken Sie  oder  , um *Stunde* oder *Minute* auszuwählen und drücken Sie  oder  , um die Einstellungen vorzunehmen.




- **12H / 24H:** Drücken Sie  oder  , um *12-Hour (AM/PM)* oder *24-Hour* –Anzeige auszuwählen.
- **Auto An:** Stellt eine tägliche automatische Anschaltzeit ein. Drücken Sie  oder  , um *Stunde* oder *Minute* auszuwählen und drücken Sie  oder  , um die Einstellungen vorzunehmen.
- **Auto Aus:** Stellt eine tägliche automatische Abschaltzeit ein. Drücken Sie  oder  , um *Stunde* oder *Minute* auszuwählen und drücken Sie  oder  , um die Einstellung vorzunehmen.
- **Auto An/Aus Timer:** Drücken Sie  oder  , um die Auto-Anschalt-/Abschaltfunktion zu *aktivieren* oder zu *deaktivieren*.
- **Sleep Timer:** Drücken Sie / oder / , um den Sleep Timer zu *aktivieren* und den Bilderrahmen nach einer festgelegten Zeit *abzuschalten*. Verfügbare Optionen sind: *15 / 30 / 45*

/ 60 / 90 / 120 Minuten und deaktiviert. ANMERKUNG: Um die tägliche automatische An-/Abschaltung einzustellen, verwenden Sie bitte die "Auto-An/AUS"-Eigenschaft unter: Einstellungen > Datum / Zeit > Auto AN/AUS

3. Nachdem die Einstellungen geändert wurden, drücken Sie **OK** , um die Änderungen zu speichern.

Startmodus


Mit dieser Option können Sie den Standardmodus (Diashow, Fotoansicht oder Hauptmenü) einstellen, mit der der Bilderrahmen starten soll, sobald dieser eingeschaltet wird.

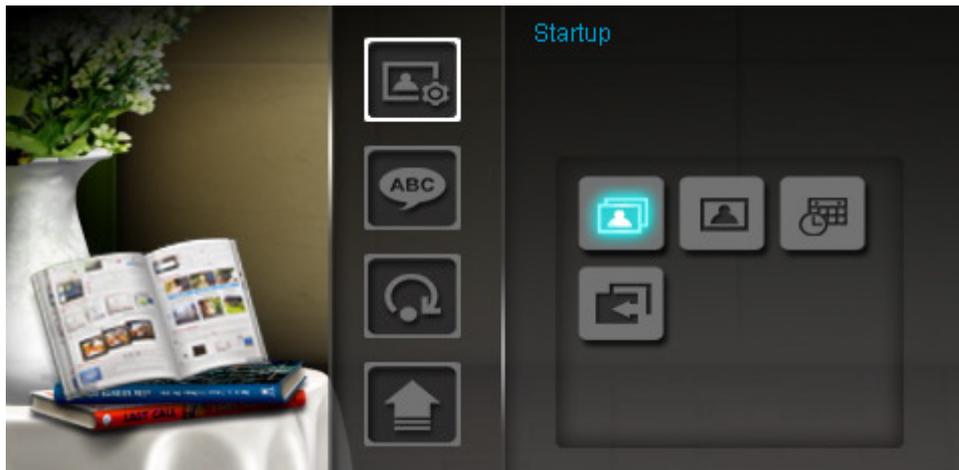

1. Wählen Sie **Startmodus** aus dem Einstellungsmenü.
2. Benutzen Sie die  /  -Tasten, um zwischen *Diashow*, *Einzelbildansicht* oder *Hauptmenü* zu wählen.
3. Drücken Sie **OK**  zum Bestätigen des neuen Startmodus.

Sprache

Benutzen Sie diese Funktion, um die Sprache des Bilderrahmens zu ändern (12 Sprachen sind aktuell verfügbar). Um die Sprache zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

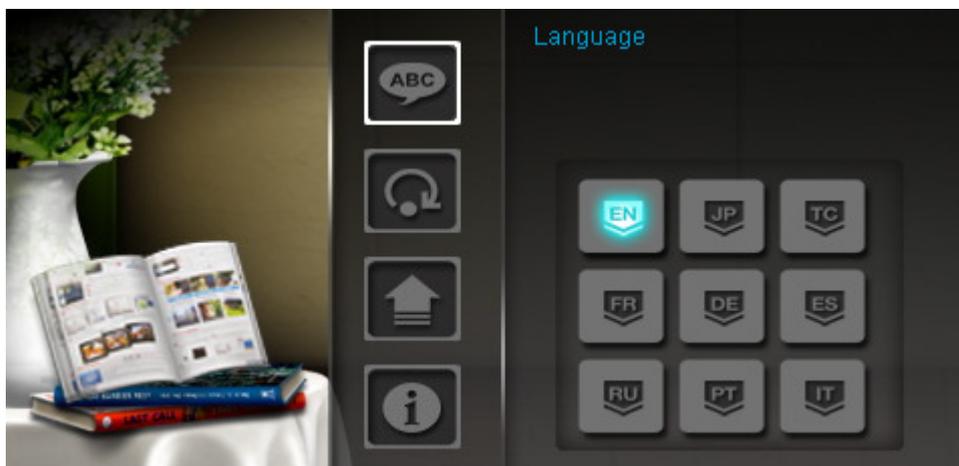


1. Wählen Sie **Sprache** aus dem Einstellungsmenü.

- Benutzen Sie die / / / -Tasten, um die gewünschte Sprache zu markieren.
- Drücken Sie **OK** , um die neue Spracheinstellung zu übernehmen. Die neue Einstellung wird umgehend verwendet.

Werkseinstellungen wiederherstellen


Benutzen Sie diese Funktion, um die Standardeinstellungen Ihres Bilderrahmens wiederherzustellen.
Anmerkung: Alle Einstellungen, die geändert wurden, werden in die Standardeinstellungen zurückgesetzt.

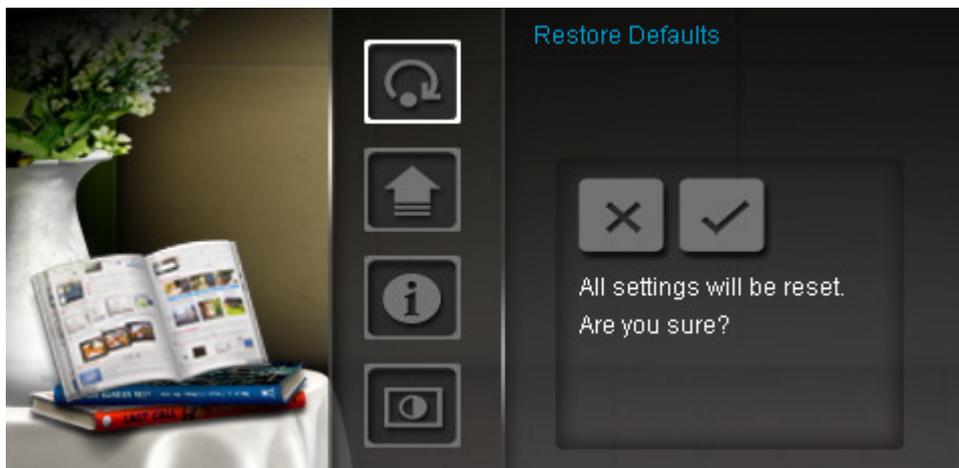

- Wählen Sie **Werkseinstellung wiederherstellen** aus dem Einstellungsmenü.
- Verwenden Sie die oder -Tasten, um "Ja" zu wählen.
- Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
- Nachdem der Vorgang beendet ist, wird das Einstellungsmenü erneut angezeigt.

Firmware-Update

Verwenden Sie diese Funktion, um Ihren Bilderrahmen auf dem neusten Stand zu halten (abrufbar auf der Transcend Webseite).

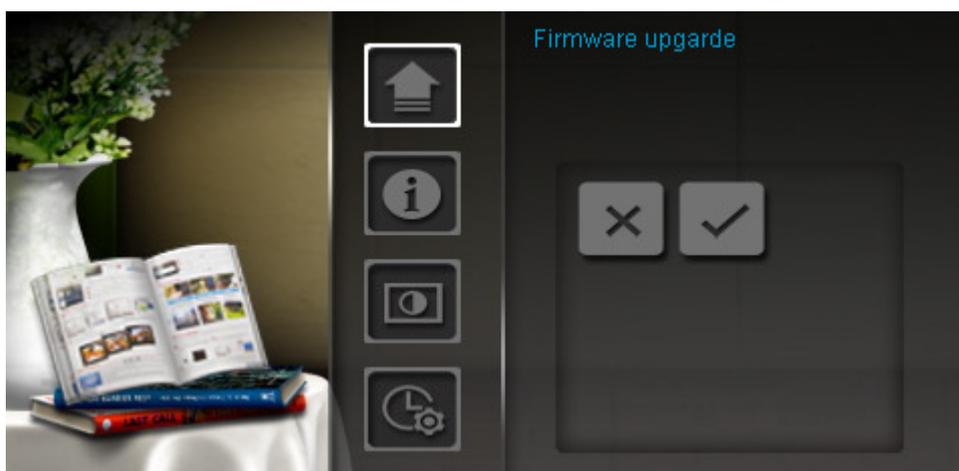

- Setzen Sie ein Speichergerät wie z.B. eine SD/SDHC Speicherkarte ein, die eine neuere Firmware-Version Ihres Bilderrahmens enthält.
- Wählen Sie **Firmware Upgrade** aus Ihrem Einstellungsmenü und drücken Sie **OK** , um den Firmwareerkennungsvorgang zu starten. Der Bilderrahmen findet automatisch die neue Firmware-Datei.

3. Wenn der Bilderrahmen eine neuere Firmware-Version findet, erscheint eine "Ja / Nein"-Meldung. Drücken Sie  oder , um "Ja" auszuwählen und drücken Sie , um das Systemupdate durchzuführen. Wenn Sie kein Update durchführen möchten, drücken Sie "Nein", um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.



Anmerkung: Entfernen Sie NIEMALS das Netzkabel oder andere Speichergeräte, während die Firmware aktualisiert wird. Wenn das Firmware-Update fehlschlägt und sich der Bilderrahmen nicht einschaltet, kontaktieren Sie bitte die Kundenbetreuung von Transcend.

Fehlerbehebung |

Wenn ein Problem mit Ihrem Bilderrahmen auftritt, prüfen Sie bitte unten stehende Information, bevor Sie Ihren Bilderrahmen zur Reparatur einsenden. Wenn Sie ein Problem mit den folgenden Tipps nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihr Service Center oder die regionale Transcend Niederlassung. Wie bieten auch FAQ und Support Service auf der Transcend Webseite an. Bei Hardwareproblemen ziehen Sie bitte das Benutzerhandbuch des Bilderrahmens zu Rate.

■ Ich kann meinen Transcend Bilderrahmen nicht anschalten

Versuchen Sie, die Power-Taste, die sich auf der Rückseite des Bilderrahmens befindet, zu drücken. Falls das Problem immer noch auftritt, stellen Sie sicher, dass Ihr Bilderrahmen mit dem AC-Adapter verbunden ist und dass der Adapter in der Steckdose steckt.

■ Das Betriebssystem meines Computers erkennt meinen Bilderrahmen nicht

Bitte prüfen Sie Folgendes:

1. Ist Ihr Bilderrahmen ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden? Falls nicht, entfernen Sie ihn und verbinden ihn erneut. Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss, wie im Handbuch zu sehen, auf beiden Seiten ordnungsgemäß verbunden ist.
2. Ist ein USB-Stick an Ihren Bilderrahmen angeschlossen? Falls dies der Fall ist, entfernen Sie ihn und schließen Sie den Bilderrahmen erneut an Ihrem Computer an.
3. Ist Ihr Bilderrahmen mit der Mac-Tastatur verbunden? Falls dies der Fall ist, entfernen Sie ihn und verbinden ihn mit einem freien USB-Anschluss Ihres Mac-Computers.
4. Ist der USB-Anschluss aktiviert? Falls nicht, ziehen Sie das Handbuch Ihres Computers (oder Mainboards) zu Rate, um es zu aktivieren.

■ Ich habe meinen Bilderrahmen verwendet, nun funktionieren die Tasten nicht mehr (aufgehängt/verzögert/stehengeblieben)

Entfernen Sie den AC-Stromadapter aus Ihrem Bilderrahmen und verbinden Sie ihn erneut.

■ Ich habe meinen Bilderrahmen mit dem Computer verbunden, aber der Bilderrahmen erscheint nicht als neues Laufwerk in meinem Betriebssystem

Stellen Sie sicher, dass der AC-Adapter mit Ihrem Bilderrahmen verbunden ist und dass der Bilderrahmen eingeschaltet ist. Falls nicht, schalten Sie ihn ein und verbinden Sie den Bilderrahmen erneut mit dem Computer. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Betriebssystem die Anforderungen des Transcend Bilderrahmens, die in der “**Einleitung**” beschrieben werden, erfüllt.

■ Mein Bilderrahmen kann keine Fotos auf meiner Speicherkarte lesen

1. Gewährleisten Sie, dass die Speicherkarte von dem Bilderrahmen unterstützt wird (SD/MMC/MS).
2. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte ordnungsgemäß in dem richtigen Steckplatz steckt.
3. Bearbeitete und geänderte Fotos können eventuell nicht korrekt auf dem Bilderrahmen angezeigt werden. Einige Digitalkameras speichern Bilder in nicht standardgemäßen Formaten – bitte prüfen Sie die Spezifikationen im Handbuch Ihrer Kamera.

■ Wie kann ich Videodateien auf meinem Bilderrahmen anzeigen?

Der PF705 zeigt nur Fotos an und unterstützt keine Video- oder Audiowiedergabe.

■ **Kann ich mit Hilfe des Bilderrahmens Dateien auf meinem USB-Stick oder meiner Speicherkarte löschen?**

Der Bilderrahmen kann nicht direkt Dateien auf dem USB-Stick oder der Speicherkarte löschen. Sie können den Bilderrahmen mit einem Computer verbinden und ihn dazu benutzen, um Dateien auf Speicherkarten zu löschen, die in den Bilderrahmen eingesteckt sind.

■ **Warum wird die Zeit und das Datum nach dem Entfernen des AC-Adapters zurückgesetzt?**

Wenn Sie den Bilderrahmen für längere Zeit vom Netz nehmen, wird eventuell die interne Batterie entladen. Normalerweise kann er die Zeit für ca. 2~3 Tage nach Entfernen des AC-Stromadapters anzeigen.


Technische Daten |

Display:	7" 16:9 TFT LCD, 480x234 Pixel
USB-Anschluss:	1x Standard A-Typ, 1x Mini B-Typ
Navigation:	8 Tasten auf der Rückseite
Abmessungen:	205mm x 143mm x 29mm
Stromversorgung:	Eingang: 100V~ 240V 0,3A, Ausgang: 5V DC 2,0A
Betriebstemperatur:	0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)
Bildformate:	DSC JPEG (bis zu 8000 x 8000), BMP
Prüfsiegel:	CE, FCC, BSMI
Garantie:	Display: 1 Jahr Gerät: 2 Jahre

Bestellinformation |


Gerätebeschreibung	Transcend Teilenummer
PF705 – Weiß	TS-PF705W
PF705 – Schwarz	TS-PF705B



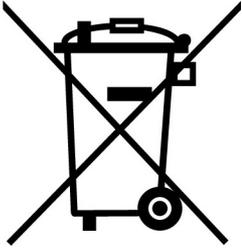

Recyceln des Produkts (WEEE): Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Wenn Sie das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf einem Produkt sehen, unterliegt das Produkt der European Directive 2002/96/EC:

Entsorgen Sie niemals Ihr Produkt mit anderem Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die richtige Entsorgung Ihres alten Produktes schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

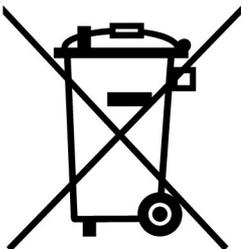

Batterieentsorgung: Ihr Produkt enthält eine integrierte, wiederaufladbare Batterie, die der European Directive 2006/66/EC unterliegt, die besagt, dass die Batterie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von Batterien. Die richtige Entsorgung von Batterien schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

Hinweis für Produkte mit nicht auswechselbaren, integrierten Batterien: Durch das Entfernen (oder den Versuch zum Entfernen) der Batterie erlischt automatisch die Garantie. Dieses Verfahren wird nur angewandt, wenn die Produktlebensdauer abgelaufen ist.

Bedingte Produktgarantie

Vielen Dank für Ihre Entscheidung zugunsten dieses hochwertigen Produktes von Transcend Information, Inc. ("Transcend"), welches nach besonderen Qualitätsrichtlinien hergestellt und in den einzelnen Fertigungsstufen durch erfahrene Spezialisten geprüft wurde.

Garantie: Wir garantieren hiermit, dass die betroffenen Transcend-Produkte bei normalem Gebrauch in der empfohlenen Umgebung während des Garantiezeitraumes frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, welche die Funktionsfähigkeit der Produkte nach Maßgabe der Angaben in den Installationshinweisen oder Benutzungshandbüchern erheblich beeinträchtigen oder beseitigen. Sollte Ihr Transcend-Produkt innerhalb der Garantiezeit Grund zur Beanstandung geben, die auf Fabrikationsfehlern beruhen, wird dieses kostenlos, nach unserem Ermessen durch Instandsetzung, Austausch defekter Teile oder Umtausch in ein gleichwertiges, neues oder instand gesetztes Erzeugnis behoben. Weitergehende Ansprüche im Zusammenhang mit dieser Garantie, gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.

Garantiedauer: Die Garantie des Transcend Bilderrahmens beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum, der Garantiezeitraum für den Bildschirm des Gerätes ein Jahr ab Kaufdatum. **(Pixel Richtlinie: Innerhalb eines Jahres nach Kaufdatum ersetzt oder repariert Transcend ein mit einem LCD ausgestattetes Produkt, wenn weniger als 99,99% der Pixel funktionsfähig sind).** Transcend behält sich das Recht vor, nach Überprüfung des Produktes nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ob eine Instandsetzung, ein Austausch defekter Teile oder der Umtausch in ein gleichwertiges, neues oder instand gesetztes Erzeugnis vorgenommen wird.

Einschränkungen: Garantieansprüche bestehen nicht bei Produktbeschädigungen oder -verlusten, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Nutzung, Änderung, Naturereignisse oder Beeinträchtigung der elektrischen Energie zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch verfällt auch beim Öffnen oder Manipulieren des Produktes, bei jeglicher physischen Beschädigung, bei Missbrauch oder Änderung der Oberfläche des Produktes sowie bei Entfernung der Garantie-, Qualitäts-, Seriennummer- oder Datenaufkleber.

Haftungsausschluss: Transcend haftet nicht für verloren gegangene Daten und für deren Zurückgewinnung aufgrund des Ausfalls der vertriebenen Speicherprodukte. Die Produkte von Transcend dürfen ausschließlich in Geräten eingesetzt werden, die den empfohlenen Industriestandards entsprechen. Transcend ist nicht für Schäden haftbar, die infolge der Nutzung von Drittgeräten eintreten. Transcend haftet in keinem Fall für indirekte oder zufällige Schäden des entgangenen Umsatzes, des entgangenen Gewinns, der entgangenen Kulanz oder der geschädigten Geschäftsbeziehung aufgrund von Datenverlusten. Transcend übernimmt keine Haftung für Schäden an anderen Geräten oder Gegenständen, auch wenn die Möglichkeit einer Gefährdung bekannt war. Diese Einschränkungen finden keine Anwendung, soweit sie durch Gesetz oder Rechtsprechung für unzulässig befunden werden.

Transcend Garantiebedingungen: <http://www.transcend.de/Support/Warranty.asp>

Online-Registrierung: Nutzen Sie die Gelegenheit zur weiteren Sicherung Ihrer Garantieansprüche durch **Registrierung des erworbenen Produktes innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum. Registrieren Sie sich online unter:** <http://www.transcend.de/productregister>

❖ **Änderungsvorbehalt:** Transcend behält sich das Recht auf Änderung der Garantiebedingungen ohne Vorankündigung vor. Eine Verschlechterung Ihrer ursprünglichen Rechtsposition tritt hierdurch jedoch nicht ein.



Transcend Information, Inc.

www.transcend.de

* Bei dem Transcend Logo handelt es sich um ein eingetragenes Warenzeichen der Transcend Information, Inc.

* Sämtliche aufgeführte Markennamen, Produktbezeichnungen und eingetragene Warenzeichen innerhalb dieses Dokumentes sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und als solche zu beachten.