

Руководство пользователя

Цифровая фоторамка



PF705

TS-PF705B

TS-PF705W

(Version 1.1)

 **Transcend[®]**

Содержание

Введение 	2
Комплектация 	2
Основные характеристики 	2
Системные требования 	2
Меры предосторожности 	3
■ Использование устройства	3
■ Очистка	3
■ Резервное копирование данных	3
Начало работы 	4
■ Установка	5
■ Использование карты памяти или USB флэш-накопителя	6
■ Кнопки навигации	6
■ Главное меню	6
■ Меню опций	7
Соединение с компьютером 	8
■ Windows® 7, Vista и XP	8
■ Mac® OS 10.0 или более поздняя версия	9
■ Linux® Kernel 2.4 или более поздняя версия	9
Режимы просмотра 	11
■ Режим Просмотра Эскизов	11
■ Просмотр фотографий	14
■ Показ слайдов	16
Календарь 	18
Установочные параметры 	20
Возможные проблемы и способы их устранения 	27
Технические характеристики 	29
Информация для оптовиков 	29
Условия по переработке и охране окружающей среды.	30
Ограниченная гарантия Transcend	31

Введение |

Поздравляем Вас с приобретением цифровой фоторамки Transcend PF705! Теперь Вам будет просто демонстрировать свою коллекция фотографий дома или офисе. Изделие поможет демонстрировать фотографии с USB флешдрайва или карты памяти. Благодаря своему цветному анимированному интерфейсу управлять фоторамкой легко и приятно. Также, вы можете подключить её к компьютеру через USB интерфейс для прямого доступа к картам памяти (использовать как картридер). В данной инструкции вы найдете пошаговое описание использования различных функций устройства.

Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед тем, как начать эксплуатировать Вашу новую фоторамку.

Комплектация |

В комплект поставки Transcend Photo Frame входят следующие предметы::

- цифровая фоторамка
- настольная подставка
- адаптер питания постоянного тока
- USB кабель
- краткое руководство по эксплуатации
- гарантийный талон

Основные характеристики |

- Яркая широкоэкранный цветная TFT LCD панель с диагональю 7 дюймов и отношением сторон 16:9
- Поддержка USB флэш-накопителей и карт памяти SD/SDHC/MMC/MS
- Полная совместимость с интерфейсом Hi-Speed USB 2.0 и обратная совместимость с USB 1.1
- Прямое подключение к ПК с помощью USB для простого обмена файлами
- Выбор различных фотографий для создания слайдшоу.
- Возможность просмотра изображений в режиме слайд-шоу, в режиме пиктограмм, в обычном режиме, а также возможность увеличения изображения
- Разнообразные сезонные темы, усиливающие впечатление от Ваших фотографий
- Функция напоминаний о важных датах/событиях
- Функции календаря и часов.
- Автоматическое выключение и таймер для перехода в неактивный режим
- Возможность выбора цветовых режимов

Системные требования |

Системные требования для подключения Photo Frame к компьютеру:

- розетка питания с напряжением 100~240 В для адаптера постоянного тока
- компьютер или ноутбук с работающим USB разъемом
- Одна из нижеприведенных операционных систем:
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Mac® OS 10.0 or later
 - Linux® Kernel 2.4 or later

Меры предосторожности |

Данные указания по работе с устройством и соблюдению мер предосторожности ВАЖНЫ!

Пожалуйста, внимательно следуйте указаниям для обеспечения вашей личной безопасности и во избежание возможного повреждения устройства.

■ Использование устройства

- Только для работы в помещении.
- Избегайте использования или хранения фоторамки Photo Frame в экстремальных температурных условиях.
- Ни в коем случае не допускайте контакта фоторамки с водой или другими жидкостями.
- Не используйте устройство в условиях сильных магнитных полей или повышенной вибрации.
- При работе с фоторамкой Photo Frame используйте только входящий в комплект адаптер постоянного тока. Использование других адаптеров может стать причиной пожара или взрыва.
- Не закрывайте и не запечатывайте никакие отверстия на фоторамке Photo Frame.
- Отключите от сети фоторамку Photo Frame, если вы не собираетесь ее использовать в течение длительного времени. Это предотвратит случайное повреждение или окисление контактов.
- Чтобы защитить слух, не устанавливайте уровень громкости музыки выше 80 дБ и не слушайте музыку на протяжении длительного времени.

■ Очистка

- Экран очень чувствительный и может повредиться от слишком сильного нажатия на него.
- Используйте мягкую ткань, такую, как для очистки объективов фотокамер, чтобы аккуратно вытирать экран.

■ Резервное копирование данных

- **Transcend НЕ несет ответственности за потерю или повреждение данных во время работы с устройством.** Если вы собираетесь вставить карту памяти или USB накопитель в фоторамку Photo Frame, настоятельно рекомендуем сначала создать резервные копии данных с этих устройств хранения на компьютере или на других носителях, прежде чем использовать их в фоторамке Photo Frame.
- Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных по Hi-Speed USB 2.0 при подключении фоторамки к компьютеру, проверьте, установлены ли на компьютере необходимые USB драйвера. Если вы не знаете точно, как это проверить, найдите информацию о драйверах в руководстве пользователя к компьютеру или системной плате.



A	7-дюймовый LCD экран
B	Слот для карт SD/SDHC/ MMC/ MS
C	Mini-B USB разъем (подключение к ПК)
D	Вход источника питания постоянного тока
E	USB разъем (для флэш-накопителей)
F	Кнопка меню
G	Кнопка OK
H	Кнопки навигации
I	Кнопка опций
J	Кнопка питания
K	Отверстие для подставки
L	Подсоединение замка безопасности

■ Установка

1. Подсоедините настольную подставку к задней стороне фоторамки поворотом ее по часовой стрелке в отверстии для подставки, изображенного выше..



2. После подсоединения подставки фоторамку можно поворачивать вертикально и горизонтально (пейзажное или портретное изображение)
3. Подсоедините шнур питания к входу питания на фоторамке.
4. Включите адаптер питания в розетку.




5. Фоторамка автоматически включится. Если она уже подключена к электросети, нажмите на кнопку питания на задней стороне фоторамки.
6. Чтобы убрать подставку, просто поверните против часовой стрелки для отвинчивания от фоторамки.




■ Использование карты памяти или USB флэш-накопителя

1. Вставьте карту памяти в соответствующий слот на фоторамке.
2. Как только вставите карту памяти или USB накопитель, фоторамка автоматически начнет слайд-шоу всех фотографий, доступных на карте памяти или флэш-накопителе.
3. Фоторамка вернется в главное меню если Вы вытащите карту памяти или USB флешдрайв во время воспроизведения фотографий с него.

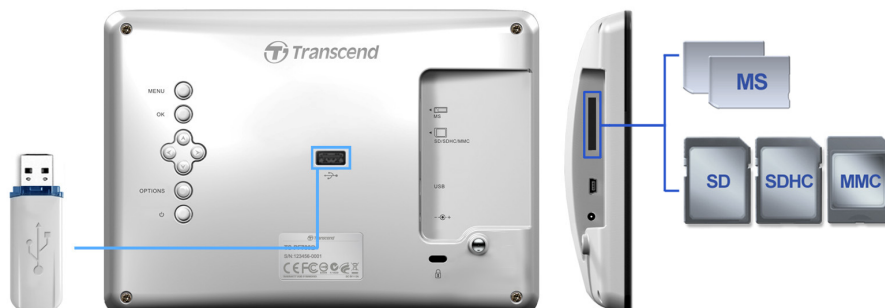


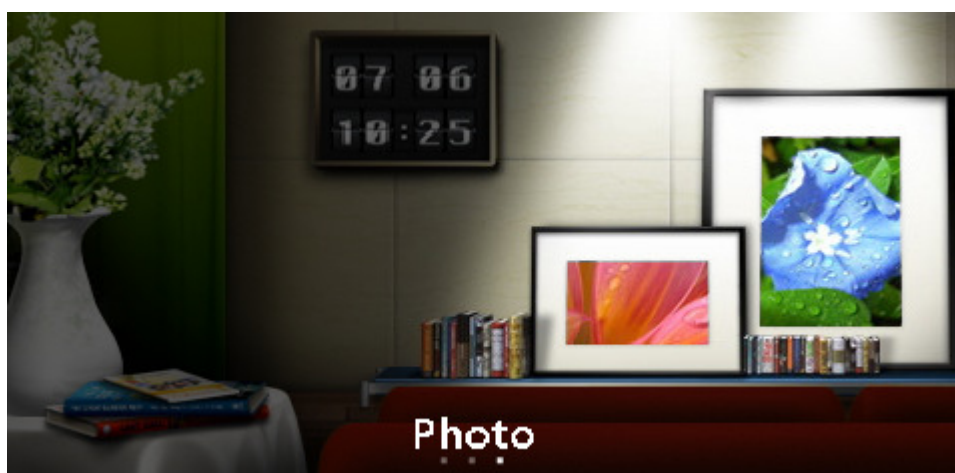
■ Кнопки навигации



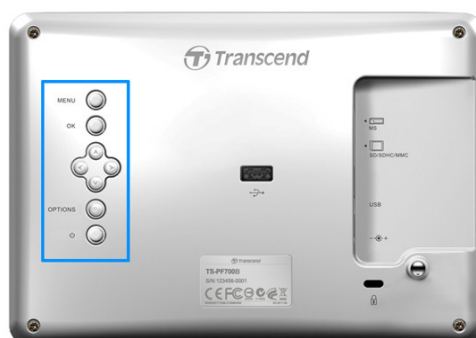

На задней стороне фоторамки расположены 8 кнопок навигации, которые служат для просмотра меню, выбора файлов, и вызова нескольких функций фоторамки.



■ Главное меню


Главное меню- самый удобный способ воспользоваться всеми функциями фоторамки. Вы в любой момент можете вызвать главное меню, нажав кнопку MENU 









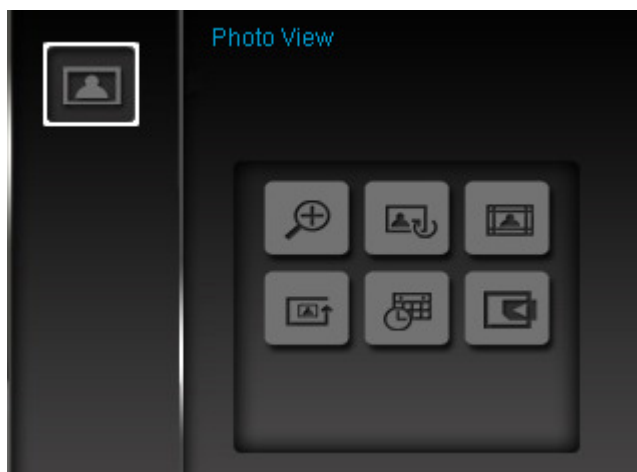








1. Нажмите кнопку MENU  чтобы вызвать главное меню.
2. Используйте кнопку  /  чтобы выбрать нужную функцию «Фото», «Календарь» или «Настройки».
3. Нажмите кнопку OK  чтобы подтвердить Ваш выбор.

■ Меню опций

Меню опций позволяет воспользоваться дополнительными возможностями, которые доступны в текущем режиме.




1. Нажмите кнопку **OPTIONS**  **чтобы открыть окно опций**
2. Используйте / и кнопки, чтобы выбрать опцию и нажмите **OK**  кнопку чтобы открыть ее подменю.
3. Чтобы выбрать другую опцию, нажмите  кнопку и используйте  и  кнопки для выбора другой доступной опции, затем нажмите **OK**  или  чтобы подвести курсор к выделенному подменю опций на правой стороне.
4. Используйте / и / кнопки для просмотра текущей позиции внутри каждой опции и нажмите **OK**  чтобы выбрать выделенную позицию или открыть ее подменю.
5. Нажмите кнопку **OPTIONS**  **в любое время чтобы закрыть окно опций.**

Соединение с компьютером |

Чтобы переносить фотографии между фоторамкой и компьютером, подключите фоторамку к USB порту вашего компьютера, используя прилагаемый USB кабель.

1. Включите фоторамку.
2. Присоедините USB кабель к фоторамке через Mini-B USB порт, расположенный на левой стороне фоторамки.

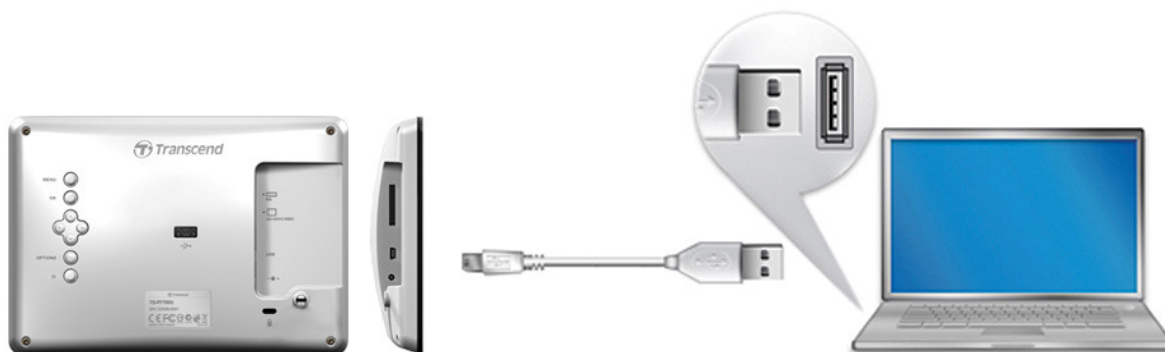


3. Присоедините второй конец кабеля к USB порту Вашего компьютера.

ВНИМАНИЕ!


- **Вы должны включить AC адаптер, чтобы обеспечить напряжение, необходимое для работы фоторамки во время её присоединения к компьютеру..**
- **НИКОГДА не подключайте USB флешдрайв, если фоторамка подключена к компьютеру.**

■ Windows® 7, Vista и XP

Не требуется никаких драйверов для того, чтобы присоединить фоторамку к Вашему компьютеру. Windows® Operating Systems имеет встроенные драйверы, чтобы обеспечить работу Фоторамки. После присоединения фоторамки к Вашему компьютеру в окне «Мой компьютер» автоматически появится новый дисковод с недавно назначенной буквой диска, представляющей фоторамку и иконка съемных носителей  появится на панели задач Windows.




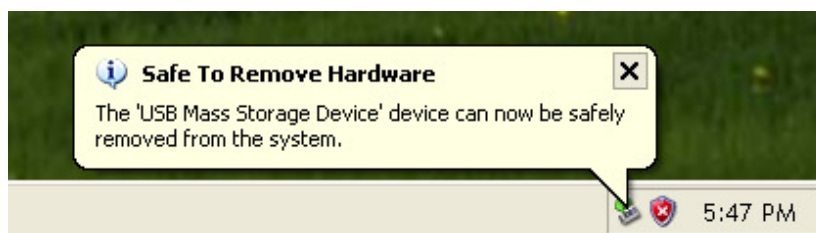
Ваша фоторамка готова к передаче данных, действует точно так же как выносной жесткий диск. Внешний диск с вновь назначенной ему буквой в окне «Мой компьютер» будет представлять карту памяти, вставленную в слот фоторамки. Вы можете перемещать файлы с компьютера на карту памяти и обратно, просто перетаскивая файлы мышкой.

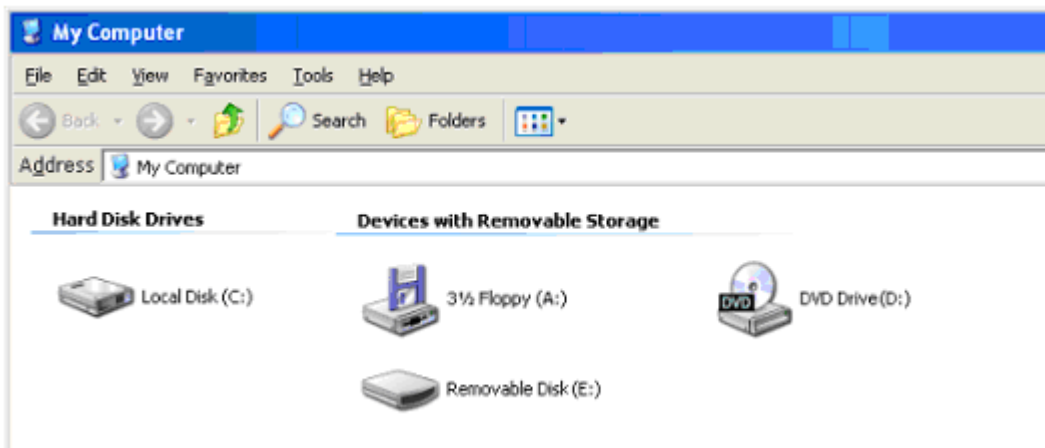

*Примечание: E: и F: буквы диска в качестве примера – буквы дисков в папке "Мой компьютер" могут отличаться

Безопасное отсоединение Фоторамки (от Windows) :

1. Кликните иконку отсоединения съемных носителей  в панели задач.
2. Нажмите Безопасное Извлечение, затем «продолжить».
3. Появится окно с информацией, «USB устройство может быть благополучно отключено от системы» . Отсоедините фоторамку после того, как появится это сообщение.



■ Mac® OS 10.0 или более поздняя версия

Драйверов не потребуется. Присоедините Фоторамку в доступный USB порт и компьютер автоматически обнаружит устройство.

Безопасное отсоединение Фоторамки (от Mac OS):

Сначала перетащите иконку устройства, обозначающую фоторамку Photo Frame, в корзину, затем отключите фоторамку от USB порта.

■ Linux® Kernel 2.4 или более поздняя версия

Драйверов не потребуется. Присоедините Фоторамку в доступный USB порт.

1. Сначала создайте директорию для Фоторамки.

Например: `mkdir /mnt / Photo Frame`

2. Затем, установите Фоторамку.

Например: `mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt / Photo Frame`


Безопасное отсоединение Фоторамки (от Linux):


Выполните `umount /mnt/ Photo Frame` для отключения. Теперь отсоедините устройство от USB порта.



- 1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! !** Чтобы предотвратить потерю данных, всегда следуйте инструкции по отсоединению Фоторамки от Вашего компьютера.
- 2.** Когда Фоторамка присоединена к компьютеру, она может использоваться только для передачи данных. В это время вы не можете воспользоваться никакими функциями фоторамки. Для возобновления нормального просмотра нужно отсоединить Фоторамку.
- 3.** В момент, когда Фоторамка присоединена к Вашему компьютеру через Mini-USB порт, USB flash drive порт функционировать не будет.





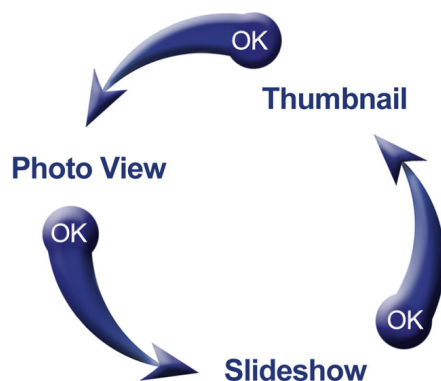

Режимы просмотра |

Фоторамка имеет 3 основных режима просмотра – **Просмотр эскизов фотографий**, **Фото просмотр** и **Слайд-Шоу**. Режим просмотра эскизов позволяет выбрать конкретную фотографию, Фото просмотр устанавливает одну фотографию для просмотра, И Слайд-Шоу позволяет просматривать все имеющиеся фотографии. Нажмите кнопку **OK**  для переключения между режимами.



■ Режим Просмотра Эскизов

Режим Просмотра Эскизов позволяет вам просматривать эскизы всех фото в текущем источнике (карта памяти, USB устройство и т.д.). Изображения выводятся по 8 на страницу. Текущая папка и ее расположение в устройстве хранения данных (USB флешдрайв или карта памяти) .

1. . Используйте , ,  и  кнопки чтобы перемещаться между иконками картинок или папок которые Вы хотите открыть.
2. Для того, чтобы выйти из папки и перейти на другой уровень, нажмите  в левом верхнем углу и нажмите **OK** .





Опции:



Сортировка : Выберите сортировку по дате или имени файла.






- **Дата:** Сортировка по дате создания файла
- **Имя:** Сортировка по имени файла



Выбор фотографий для просмотра: Выберите вариант просмотра фотографий нажимая клавиши  и .

- **Нормальный:** Отображает все доступные фотографии последовательно.
- **Случайный:** Отображает все фотографии в текущей папке последовательно.
- **Нормальный в папке:** Отображает все фотографии в текущей папке последовательно.
- **Случайный в папке:** Отображает все фотографии в текущей папке в случайном порядке.



Выбор нескольких фотографий: Эта опция позволяет Вам выбрать несколько отдельных фотографий, чтобы организовать свое слайдшоу. Для этого демонстрируются по 8 иконок на страницу, на каждой иконке можно отметить галочкой, что её надо показывать в слайдшоу. используйте клавиши /, / для перемещения и нажмите  для того, чтобы пометить или снять пометку с фотографии или папки. Для того, чтобы подняться на уровень вверх, нажмите на изображение стрелки в левом верхнем углу.


Текущие/доступные

Разрешение изображения


Текущие/доступные изображения в папке

Имя файла

Окно для выбора

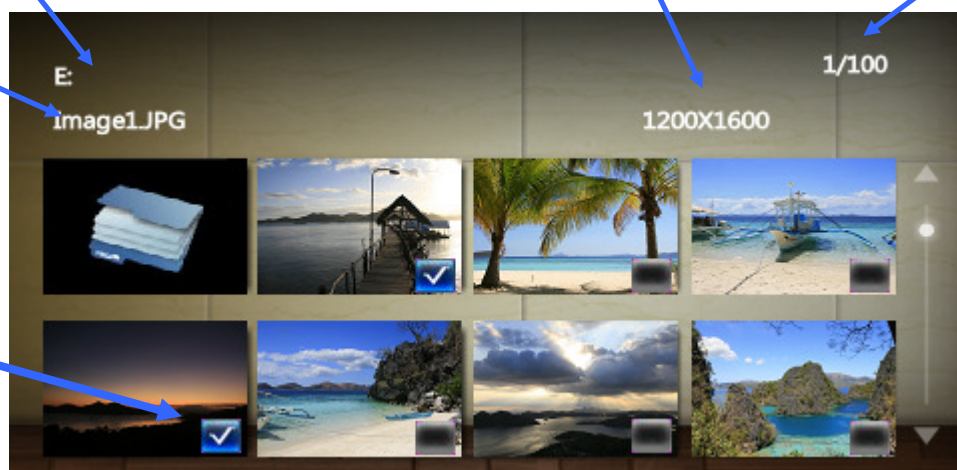

Опции по выбору нескольких фотографий:

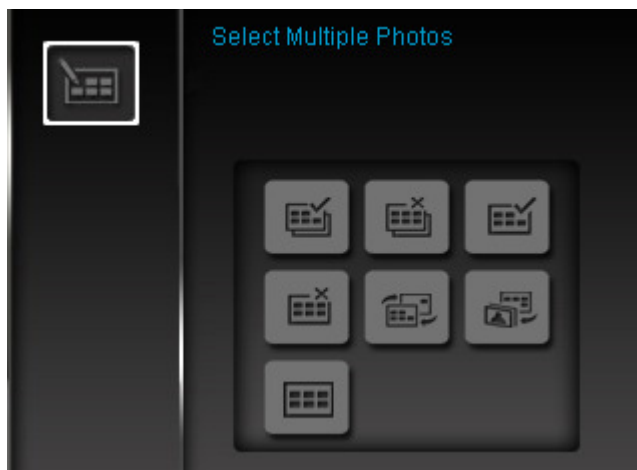



- **Выбрать все:** Выбрать все файлы на текущем ресурсе.
- **Отменить выбор всех:** Отменить выбор всех файлов на текущем ресурсе..
- **Выбрать все на странице:** Выбрать все файлы на текущей странице.
- **Отменить выбор всех на странице:** Отменить выбор всех файлов на текущей странице.
- **Инверсный Выбор :** Выбрать все невыбранные файлы, отменить выбор всех выбранных файлов.
- **Слайд-Шоу выбранных фотографий:** Запустите слайд-шоу с выбранными фотографиями.
- **просмотр фотографий:** Выход из режима выбора нескольких фотографий и возвращение в режим просмотра фотографий.




Выбор носителя: Для выбора источника носителя информации в режиме просмотра эскизов используйте клавиши ◀ и ▶ и нажмите OK ○.


■ Просмотр фотографий

Вы можете просмотреть, увеличить фотографию, или выбрать одну фотографию, используя функцию просмотра фотографий. Используйте  и  кнопки для просмотра фотографий.



Опции:

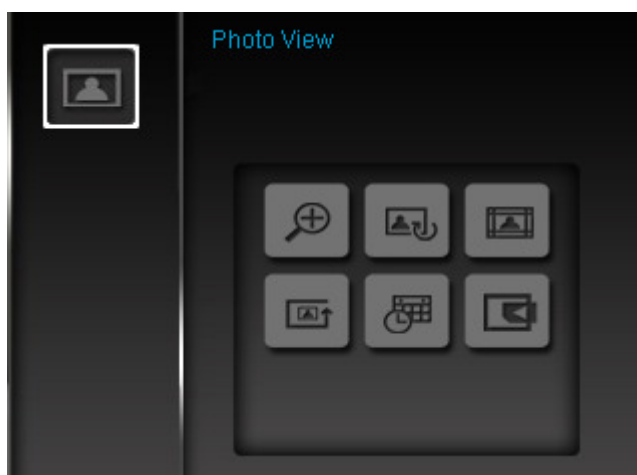






Увеличение масштаба: Эта опция позволяет вам увеличить в 2 раза демонстрируемую картинку. Чтобы увеличить изображение еще больше- в 4 или 8 раз или вернуться к обычному масштабу, последовательно нажимайте кнопку **OPTIONS** .





Поворот: Вы можете выбрать эту функция в подменю Rotate для поворота по часовой стрелке на 90°, 180° и 270°. (Функция поворота фотографий работает только при масштабе 1x)



Темы: Эта опция позволяет Вам менять различные темы (рамки), чтобы усилить впечатление от Ваших фотографий во время просмотра или слайдшоу. Используйте / и / кнопки чтобы выбрать None(без рамки), Xmas(Рождество), Halloween(Хеллоуин), Valentine's Day(день св. Валентина), или New Year(Новый Год), затем нажмите **OK**  чтобы подтвердить выбор.



Выбор фотографий для просмотра: Выберите вариант просмотра фотографий




нажимая клавиши  и .

- **Нормальный:** Отображает все доступные фотографии последовательно.
- **Случайный:** Отображает все доступные фотографии в случайном порядке.
- **Нормальный в папке:** Отображает все фотографии в текущей папке последовательно.
- **Случайный в папке:** Отображает все фотографии в текущей папке в случайном порядке.



Календарь: Опция отображения календаря




Выберите Источник : Изменение источника просмотра фотографий. Используйте  и  клавиши для выбора одного из доступных устройств хранения и нажмите **OK** .



■ Показ слайдов

Этот режим начинает показ слайдов из всех фотографий из выбранного источника. Режим показа слайдов будет осуществлен, основываясь на установочных параметрах меню Опций.



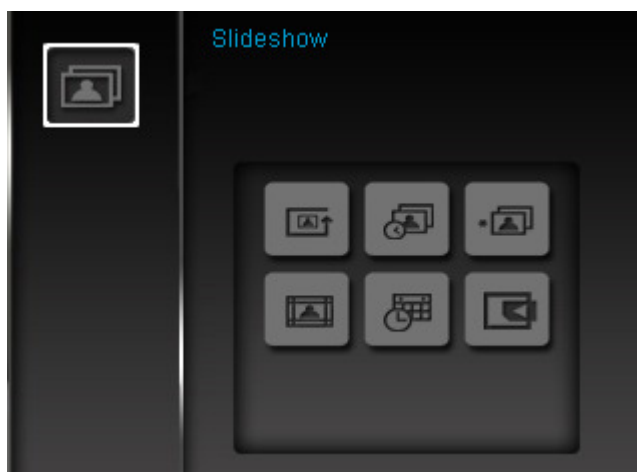






Опции:



Выбор фотографий для просмотра: Регулирует порядок показываемых фотографий при нажатии  и .




- **Последовательный:** Воспроизведение всех доступных фотографий последовательно.
- **Случайный:** Воспроизведение всех доступных фотографий случайным образом.
- **Последовательный в папке:** Воспроизведение всех фотографий в текущей папке последовательно.
- **Случайный в папке:** Воспроизведение всех фотографий в текущей папке случайным образом.








Интервал показа слайдов Регулирует, сколько времени каждая фотография воспроизводится на экране. В подменю интервала показа слайдов нажмите / или / / для выделения: 5 сек, 10 сек, 30 сек, 1 мин, 10 мин, 30 мин, 1 ч, 6 ч и 1 день. Нажмите  для подтверждения выбора.



Эффекты перехода между слайдами: Поменяйте способ, как экран переходит между

каждой фотографией. В подменю Эффектов перехода используйте кнопки / или для выбора желаемого эффекта и нажмите  для подтверждения.






Темы: Эта опция позволяет Вам менять различные темы (рамки), чтобы усилить впечатление от Ваших фотографий во время просмотра или слайдшоу. Используйте / и / кнопки чтобы выбрать None(без рамки), Xmas(Рождество), Halloween(Хеллоуин), Valentine's Day(день св. Валентина), или New Year(Новый Год), затем нажмите  чтобы подтвердить выбор.



Календарь: Опция отображения календаря




Выбор источника: Поменяйте источник информации, откуда будет производиться показ слайдов. Используйте кнопки  и  для выбора одного из доступных устройств хранения данных и нажмите .

Календарь |





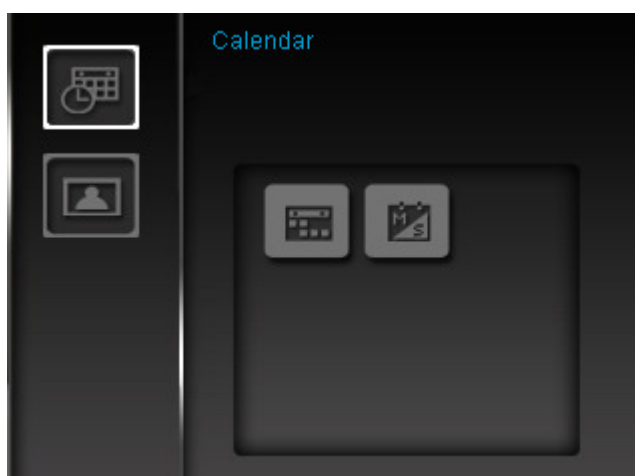

С функцией Календаря ваша Фоторамка становится привлекательным настольным календарем и часами, которые позволяют вам подключить напоминки важных дат и отображать ваши любимые фотографии. Функция Календаря отображает календарь на месяц и цифровые часы внизу экрана во время показа фото или слайдов по вашему выбору. Календарь можно открыть выбрав пункт Календарь(**Calendar**) в главном меню.



Опции:



Важные Даты: Вы можете выделять ваши важные даты на дисплее календаря. Следуйте шагам, указанным ниже, для выделения важных дат на календаре:


1. Выделите “Важные даты” из меню **Опций**.
2. Доступны и отображаются разными цветами 4 типа маркировки : Нет, День Рождения, Праздник, и Встреча. Выберите один и нажмите **OK** .
3. **Нажмите**     для выбора **год, месяц и дата**, и нажмите для регулировки уровня звука.
4. **Нажмите** **OK**  для подтверждения и отметки этого дня.



Первый день недели: Настройте Календарь для отображения “Воскресенье” или “Понедельник” как первого дня недели.

Установочные параметры |

Меню **Установочные параметры** включает в себя прогрессивные функции, которые позволят вам настраивать дисплей фоторамки, установить время и дату, менять языки, и даже формировать фоторамку для автоматического включения и выключения в определенное время дня. Меню Установки («Setting») можно открыть выбрав пункт Установки («Setting») главного меню.

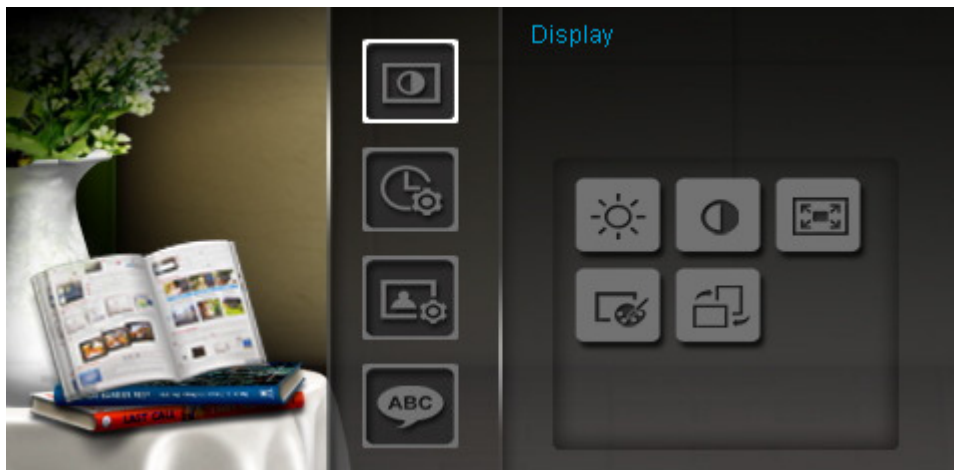

1. Выберите пункт Установки («Setting») в главном меню.
2. Используйте кнопки и для перехода через доступные категории Установочных параметров.
3. Нажмите для доступа к функциям внутри каждой категории, или нажмите для выбора другой категории.
4. Используйте кнопки / или / для выделения желаемой опции.
5. Нажмите для доступа к функции выделения или откройте подменю.

Экран

Это подменю позволяет вам менять способ отображения фотографий на экране Фоторамки.




1. Выберите **Дисплей** из меню Настроек для открытия меню настроек экрана, и используйте кнопки / или / для выделения «Яркость». «Яркость», «Контраст», «На весь экран» и Цветной режим.
2. Нажмите для запуска модификаций или войдите в подменю выбранного пункта (Яркость и Контраст меняются моментально)


- **Яркость:** нажмите / на пульте для настройки яркости экрана. Нажмите / для тонкой настройки яркости экрана.
- **Контраст:** нажмите / для регулировки контраста экрана.



- **Полный экран:** нажмите или для *включить* или *выключить*. Если выключено, Фоторамка сохранит оригинальные размеры изображения на экране. Если включено, Фоторамка растянет фотографию на полный экран, пока сохраняется ее оригинальные пропорции. В зависимости от размеров, некоторые части фотографии могут не отобразится в полноэкранном режиме. Внимание: полный экран применим только к горизонтальным фотографиям, отображенным в панорамной ориентации или вертикальным фотографиям, отображенным в портретной ориентации.

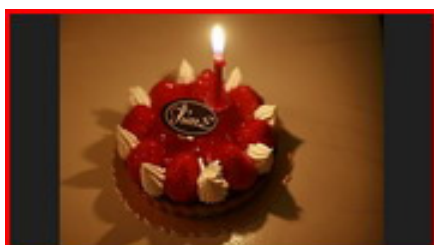

Полный экран выключен

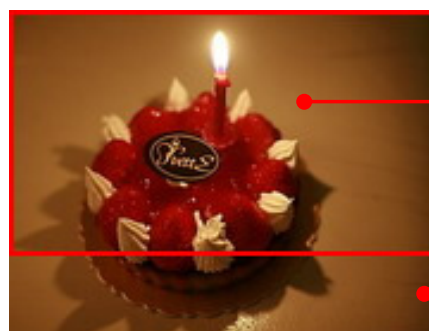

Полный экран включен

Полноэкранное отображение


Скрытая часть

- **Цветной режим:** Эта установка регулирует цвет дисплея фоторамки. Выделите Цветной режим и нажмите ОК для отображения предварительного изображения того, как ваши фотографии будут выглядеть. Используйте / кнопки для выбора между двумя Режимами Ориентации : Режим пейзажа и Портретный режим.

3. После совершения ваших регулировок, нажмите для сохранения.


ВНИМАНИЕ:














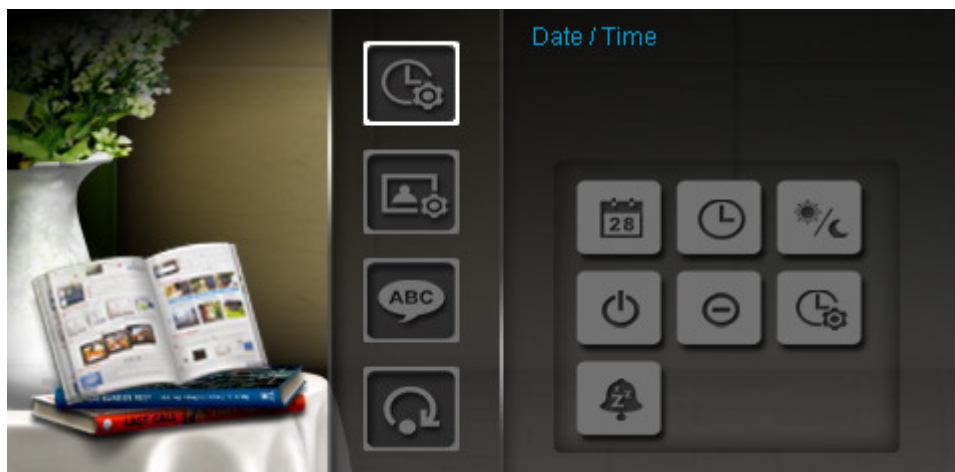



Фоторамка всегда сохраняет *оригинальные пропорции* всех изображений, основанные на информации об ориентации каждого файла (EXIF), и никогда не растягивает их для заполнения экрана полностью. Простой способ без искажений устранить черные панели с верха/низа или боков изображения - это использовать Опцию полного экрана, упомянутую выше, или функцию **Увеличение**. Вид, в котором отображаются фотографии, зависит от ориентации Фоторамки (см. график ниже)

Тип фото (EXIF) Ориентация Фоторамки	Горизонтальный		Вертикальный	
	Выключен	Включен	Выключен	Включен
Панорама (А)				
Портрет (В)				













Дата / Время

Данная функция позволяет вам настроить время и дату на вашей фото-рамке, а также активизировать функцию автовключения/выключения ежедневно в определенное время. Режим автовключения/выключения - очень удобный способ отключения фото-рамки в ночное время.



1. Выберите в меню настройки пункт Дата/Время и нажимая кнопки  /  /  /  выберите в настройках дату, текущее время, режим 12Н/24Н, авто-включение, авто-выключение, таймер.
2. Нажмите  чтобы изменить выбранный пункт.
 - **Текущая дата:** Нажмите  или  для выбора года, месяца или дня, и нажмите  или  для установления значения  или  для выбора года, месяца или дня, и нажмите  или  для установления значения.
 - **Текущее время:** Нажмите  или  для выбора часов или минут и нажмите  или  для установки значения.




- **12Н / 24Н:** Нажмите  или  для переключения между 12-часовым режимом (AM/PM) и 24-часовым режимом отображения часов на дисплее.
- **Авто-включение:** Настройка времени для ежедневного автоматического включения фото-рамки. Нажмите  или  для выбора часов или минут и нажмите  или  для установки значения.
- **Авто-выключение:** Настройка времени для ежедневного автоматического выключения фото-рамки. Нажмите  или  для переключения между часами или минутами и нажмите  или  для установки значения.
- **Режим автовключения/автовключения:** Нажмите  или  для активирования и отключения режима автовключения/выключения фото-рамки.

- **Спящий режим:** Нажмите / или / для того, чтобы активировать спящий режим для фото-рамки, т.е. выключение через определенное время. Доступные варианты: выключение через 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 минут или «не выключать».
3. После того, как все функции настроены, нажмите для сохранения.

Стартовый режим


Данная функция позволяет установить режим работы фото-рамки по умолчанию (слайд-шоу, просмотр фото или видео файлов) при ее включении.

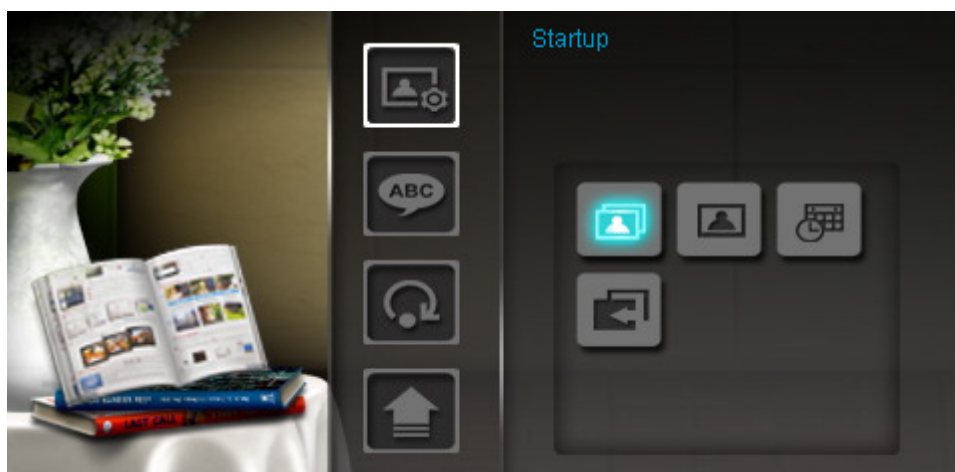


1. Выберите пункт «Стартовое меню» в меню «Настройки».
2. Используйте кнопки / для выбора между режимами: *Слайд-шоу*, *Просмотр фото* или *Просмотр видео*
3. Нажмите для подтверждения новых настроек стартового меню.

Язык

Используйте данную функцию для смены языка интерфейса фото-рамки (13 языков).
Для смены языка:

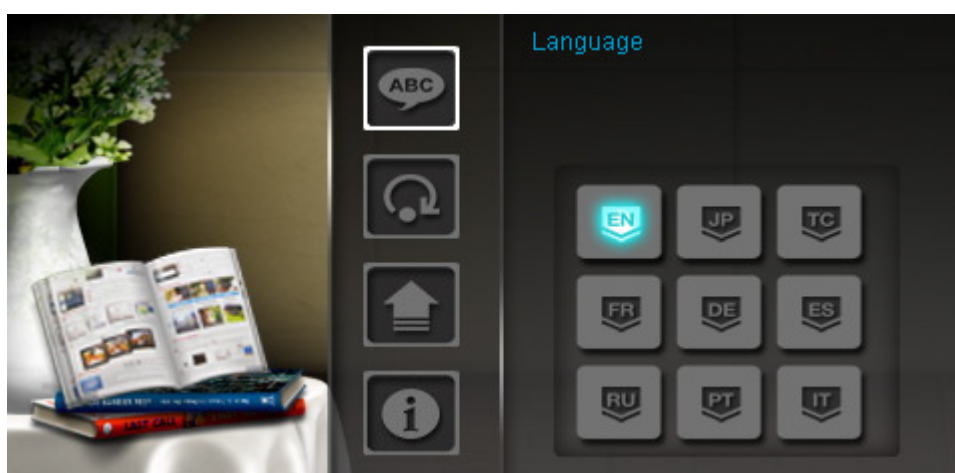





1. Выберите пункт «Язык» в меню «Настройки»
2. Используйте кнопки /// для выделения нужного языка.

3. Нажмите **OK**  для подтверждения выбранного языка. Новые настройки немедленно будут приведены в действие.

Восстановление настроек «по умолчанию»

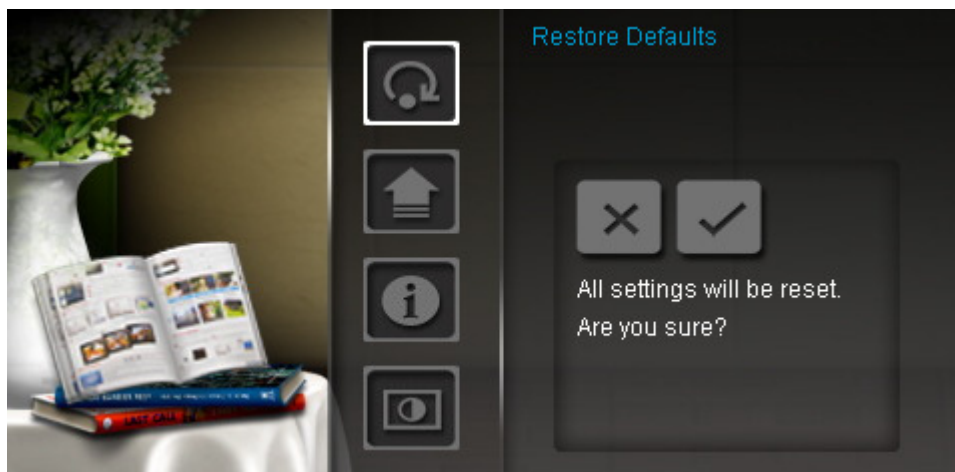
Данная функция служит для того, чтобы отменить все персональные настройки. Примечание: Все настройки фото-рамки вернутся к заводскому варианту «по умолчанию».







1. Выберите пункт «Восстановить настройки «по умолчанию» в меню Настройки.
2. Используйте кнопки  или  для выделения цветом значения «Да».
3. Нажмите **OK**  для подтверждения.
4. После того, как процесс закончится, меню «Настройки» отобразится снова.

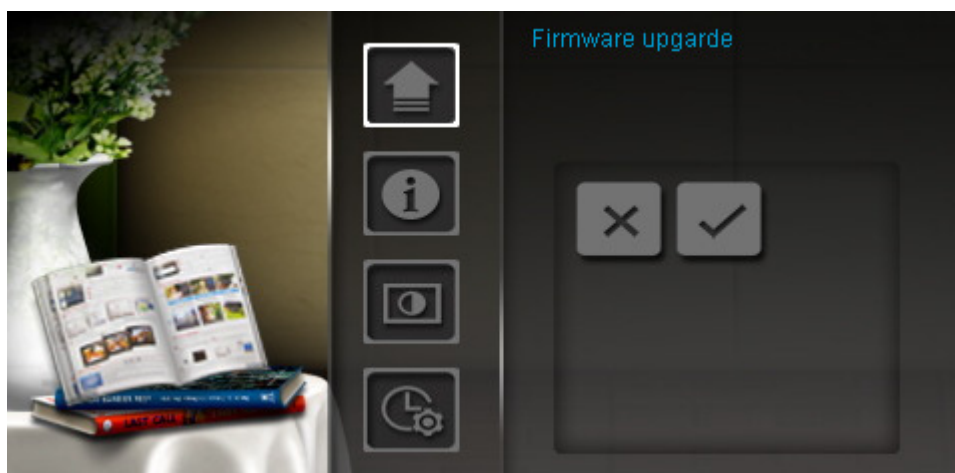Обновление прошивки

Эта функция предназначена для обновления прошивки вашей фото-рамки. Вы можете скачать новую версию программного обеспечения с сайта Transcend.



1. Поместите любой накопитель информации, например флеш-накопитель или карту памяти формата SD/SDHC с новой прошивкой в слот фото-рамки.
2. Выберите пункт **«Обновление прошивки»** в меню «Настройки» и нажмите кнопку **OK**  чтобы начать процесс обновления. Фото-рамка автоматически найдет новое ПО.
3. В случае, если фото-рамка найдет нужный файл для прошивки, на дисплее появится строка для выбора «Да / Нет». Нажмите кнопку  или  чтобы выбрать «Да» и затем нажмите

ОК , чтобы система начала процесс обновления ПО. Если Вы не хотите обновлять ПО, нажмите «Нет», чтобы вернуться в меню «Настройки»



Примечание: НИКОГДА не отсоединяйте кабель питания и не вынимайте накопители информации из фото-рамки, пока идет процесс обновления ПО. В случае, если обновление не завершено и вы не можете включить фото-рамку, пожалуйста, свяжитесь со службой тех. поддержки Transcend.

Возможные проблемы и способы их устранения |

В случае, если с вашей фото-рамкой возникла проблема, прежде чем отправлять ее на ремонт, пожалуйста, просмотрите нижеуказанную информацию. Если вам самим не удалось решить проблему благодаря данной информации, пожалуйста, обратитесь в ближайший офис дилера, в сервис-центр, или филиал Transcend. На сайте Transcend также есть раздел FAQ и служба тех. поддержки. По вопросам, касающихся устройства фото-рамки, пожалуйста, читайте Руководство Пользователя.

■ Я не могу включить фото-рамку

Попробуйте нажать кнопку питания, расположенную на задней стороне фоторамки. Возможно, села батарея на пульте управления. Нажмите кнопку «питание» на обратной части фото-рамки. Если это не помогло решить проблему, пожалуйста, проверьте соединение фото-рамки с адаптером и соединение адаптера с розеткой.

■ Мой компьютер не определяет фото-рамку

1. Проверьте правильность подключения фото-рамки к USB –порту.

В случае неправильного подключения, заново произведите подключение.

Убедитесь, что с обеих сторон у вас правильное соединение, такое как показано на рисунке в руководстве пользователя.

2. Не включен ли USB флешдрайв в фоторамку? Если включен-отключите его и присоедините фоторамку к компьютеру.

3. Возможно, ваша фото-рамка подключена к клавиатуре MAC. Если это так, пожалуйста, отсоедините ее от клавиатуры и подсоедините к USB–порту Mac Desktop.

4. Возможно, что ваш USB –порт отключен. Если это так, пожалуйста, воспользуйтесь руководством по эксплуатации для вашего компьютера (либо материнской платы) чтобы его активировать.

■ Кнопки перестали реагировать

Попробуйте отключить адаптер от фото-рамки, затем снова подсоедините его к фото-рамке.

■ Я подсоединил свою фото-рамку к компьютеру, но операционная система не определяет ее как новое устройство

Убедитесь, что адаптер подсоединен к фото-рамке и фото-рамка находится в рабочем режиме (включена). Если это не так, то сначала включите фото-рамку и затем подсоедините ее к вашему компьютеру. Пожалуйста, предварительно убедитесь, что **системные требования** компьютера соответствуют указанным в главе «Введение».

■ Моя фоторамка не читает фотографии с карты памяти

1. Убедитесь, что тип карты соответствует поддерживаемым фоторамкой типам карт (SD/MMC/MS).

2. Убедитесь, что карта памяти правильно размещена в нужном слоте..

3. Отредактированные и деформированные фотографии могут не считываться фото-рамкой. Некоторые фотоаппараты сохраняют фотографии в нестандартных форматах, которые могут не поддерживаться фото-рамкой. Пожалуйста, проверьте спецификацию и руководство пользователя для вашего фотоаппарата, чтобы уточнить данный вопрос.

■ **Как мне просмотреть видео-файлы на фото-рамке?**

Данная модель фоторамки PF705 может воспроизводить только картинки и фотографии, и не поддерживает воспроизведение видео или аудио записей.

■ **Могу ли я удалить файлы с флеш-накопителя или карты памяти с помощью фото-рамки??**

Фото-рамка не позволяет напрямую удалять файлы с флеш-накопителя или с карты памяти. Однако, вы можете подсоединить фоторамку к компьютеру и использовать компьютер для удаления файлов на карте памяти, которые подсоединены к фоторамке.

■ **Почему настройки времени и даты сбрасываются после отсоединения фото-рамки от адаптера?**

Если вы надолго отключили вашу фото-рамку от сети, ее встроенная батарея может разрядиться. Обычно фото-рамка может сохранять настройки времени и даты в течение 2-3х дней после отключения ее от питания.

Технические характеристики |


Дисплей:	7" 16:9 TFT LCD, 480x234 пикселей
USB интерфейс:	1x standard A-Type, 1x mini B-Type
Навигация:	8 кнопок на задней панели
Размеры:	205mm x 143mm x 29mm
Источник питания:	Вход: 100 В ~ 240 В 0.3А, Выход: 5 В DC 2.0А
Рабочая температура:	0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)
Форматы изображений:	DSC JPEG (до 8000 x 8000), BMP
Сертификаты:	CE, FCC, BSMI
Гарантия:	Дисплей: 1 год Устройство: 2 года

Информация для оптовиков |


Описание устройства	Transcend P/N
PF705 – белого цвета	TS-PF705W
PF705 – черного цвета	TS-PF705B



Условия по переработке и охране окружающей среды.

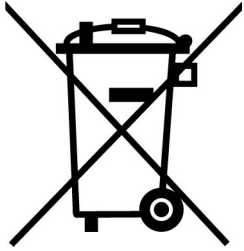

Переработка изделия (WEEE): Ваше изделие спроектировано и изготовлено с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Когда вы видите данный символ, это означает, что изделие соответствует европейской директиве 2002/96/ЕС: пожалуйста никогда не выбрасывайте данное изделие вместе с бытовым мусором. Узнайте правила, которые действуют в Вашем регионе для отдельной утилизации электронных устройств. Корректная утилизация Вашего изделия снизит вред для окружающей среды и здоровья людей.

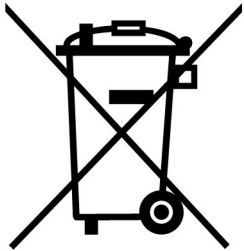

Утилизация батарей. Ваше изделие содержит встроенную перезаряжаемую батарею, которая соответствует европейской директиве 2002/96/ЕС: пожалуйста никогда не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором. Узнайте правила, которые действуют в Вашем регионе для отдельной утилизации батарей. Корректная утилизация батареи снизит вред для окружающей среды и здоровья людей.

Для продукции с не заменяемыми батареями: удаление или попытка удаления влекут прекращение гарантийных обязательств.

Ограниченная гарантия Transcend

Наш стандарт в обслуживании покупателей – «Выше и лучше». Мы всегда стремимся превосходить требования, предъявляемые нашей областью деятельности, для того, чтобы максимально удовлетворять потребности покупателей.

Все продукты **Transcend information, Inc. (Transcend)** защищены гарантией и проходят проверку на отсутствие дефектов материалов и изготовления, а также на соответствие заявленным техническим параметрам. Если в течение гарантийного периода Ваша фототрамка Transcend цифровая фототрамка выйдет из строя в связи с дефектами материалов или изготовления, при условии нормального использования в рекомендованной среде, Transcend произведет ремонт или замену данного товара на аналогичный. На эту гарантию накладываются следующие ограничения.

Срок Гарантии: Гарантийный период для дисплея цифровая фототрамка составляет 2 (два) года с момента приобретения изделия (**Условия гарантии на битые пиксели: в течение одного года с момента покупки Transcend заменит или отремонтирует устройство с LCD дисплеем, если в рабочем состоянии менее 99,99% пикселей**). Transcend оставляет за собой право после исследования продукта принять решение о его ремонте или замене. Для осуществления гарантийного ремонта или замены продукта необходимо сохранить документ, подтверждающий покупку и ее дату. Компания Transcend после исследования продукта принимает окончательное решение о его ремонте или замене. Transcend оставляет за собой право заменить продукт на аналогичный ему по функциям или восстановленный продукт.

Ограничения: Данная гарантия не распространяется на случаи поломки товара, вызванные авариями, небрежным или неправильным обращением, неправильной установкой, самостоятельным внесением изменений в конструкцию, стихийными бедствиями, неправильным использованием или нарушениями в работе электросети. Также открытие или подделка корпуса товара, или любые физические повреждения, нарушения или изменения поверхности товара, включая гарантийные наклейки, электронные и серийные номера являются основанием для прекращения гарантии на товар. Transcend не несет ответственности за восстановление данных, утраченных в результате поломки жесткого диска или устройства flash memory. Фототрамку Transcend цифровая фототрамка следует использовать с устройствами, которые отвечают рекомендованным стандартам. Transcend не несет ответственности за повреждения, нанесенные Transcend цифровая фототрамка в результате использования

устройств, производимых третьей стороной. Transcend не несет никакой ответственности за любые последующие, косвенные или случайные повреждения, упущенную прибыль, утраченные вложения, или изменения деловых отношений вызванные утратой данных. Transcend также не несет ответственности за урон или повреждения нанесенные третьему оборудованию, даже в случае если компания Transcend была извещена о такой возможности.

Внимание: Данная ограниченная гарантия является единственно действительной. Не существует других гарантий, включая какую-либо подразумеваемую гарантию товарной пригодности или пригодности для определенного использования. Работа компании Transcend по технической поддержке и консультированию пользователей никак не влияет на данную гарантию.

Гарантия Transcend: www.transcend.com.tw/warranty

Регистрация в режиме On-line: Для того, чтобы ускорить процесс получения гарантийного обслуживания, пожалуйста, зарегистрируйте Ваш продукт Transcend в течение 30 дней со дня покупки. **Зарегистрируйтесь на сайте www.transcend.com.tw/register**



Transcend Information, Inc.

www.transcendrussia.ru

технические данные, указанные выше могут быть изменены компанией-производителем без уведомления.

*Эмблема Transcend является зарегистрированной торговой маркой Transcend Information, Inc.

*Все эмблемы и торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.