

사용자 매뉴얼

디지털 전자액자



PF705

TS-PF705B

TS-PF705W

(Version 1.1)

 **Transcend[®]**

소 개

제품소개 	2
제품구성 	2
제품특징 	2
시스템 요구사항 	2
사용시 주의사항 	3
■ 일상에서 사용시	3
■ 클리닝시	3
■ 데이터 백업시	3
시작하기 	4
■ 전자액자 세팅하기	5
■ 메모리카드/USB 플래시 사용하기	6
■ 작동버튼 조작법	6
■ 메인메뉴	6
■ 옵션메뉴	7
컴퓨터에 연결하기 	7
■ Windows® 7, Vista, XP 에서 연결하기	8
■ Mac® OS 10.0 이상 버전	9
■ Linux® Kernel 2.4 이상 버전	9
사진모드 	10
■ 썸네일 모드	10
■ 포토뷰 모드	13
■ 슬라이드 쇼 모드	15
설정하기 	19
문제발생시 해결방법 	25
제품사양 	27
주문정보 	27
재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내 	28
트랜센드 제품보증 	29

제품소개 |

트랜센드의 PF705 디지털 전자액자를 구매해주셔서 감사합니다. PF705를 사용하시면 가정에서나 사무실에서나 추억이 담긴 사진 컬렉션을 손쉽게 감상하실 수 있습니다. PF705는 USB인터페이스로 사용이 쉽고 간편할 뿐만 아니라, PC에 직접 연결하여 데이터를 주고 받는 전송과정도 쉬워 사용하기에 더욱 편리합니다. PF705 사용자 매뉴얼은 전자액자를 충분히 활용하실 수 있도록 단계적인 사용지침과 도움을 드리기를 위한 것이오니 제품을 사용하기에 앞서 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다.

제품구성 |

PF705 디지털 전자액자는 다음과 같이 구성되어 있습니다. :

- 전자액자 본체
- 테이블 스탠드
- AC 전원 어댑터
- USB 케이블
- 빠른 시작 가이드
- 제품 보증 카드

제품특징 |

- 선명한 7" 컬러 TFT LCD 패널(16:9 와이드스크린)
- USB 플래시 드라이브 및 SD/SDHC/MMC/MS 카드 호환
- 초고속 USB 2.0 완벽호환 및 USB 1.1 역호환
- USB 를 사용하여 컴퓨터와의 직접 연결을 통해 간편하게 파일 전송
- 슬라이드 쇼 생성시 여러 장의 사진을 한번에 선택
- 슬라이드쇼, 썸네일, 정지 영상, 화면 확대/축소 기능
- 시즌별 전자액자 테마설정 가능
- 주요 기념일 지정/알림 및 시계/달력 재생 기능
- 자동 전원 On/Off 기능 및 취침 타이머 기능
- 자연스러운 색감 향상을 위한 사용자설정 컬러모드

시스템 요구사항 |

전자액자를 컴퓨터에 연결하여 사용하시려면 아래 조건이 필요합니다:

- 100~240V 출력용 AC 어댑터
- USB 포트 사용이 가능한 데스크탑 또는 노트북
- 다음 중 하나의 운영 시스템:
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Mac® OS 10.0 이상 버전
 - Linux® Kernel 2.4 이상 버전

사용시 주의사항 |

사용 매뉴얼 및 안전 가이드는 매우 중요하오니, 사용자의 안전과 발생 가능한 외부 손상으로부터 제품을 보호하기 위하여 다음 사항에 유의하여 주시기 바랍니다.

■ 일상에서 사용시

- 실내에서만 사용
- 극한의 온도에서의 사용 및 보관 금지
- 물이나 다른 액체 종류와의 접촉 금지
- 자기류의 영향하에서 사용 및 과도한 흔들림/충격 방지
- 함께 제공된 DC 어댑터만 사용할 것. 그 외의 어댑터 사용은 사고의 원인이 됩니다.
- 제품의 연결 부분이나 단자를 절대 가리거나 봉하지 말 것
- 장시간 사용하지 않을 시에는 플러그를 뽑아 놓을 것 (훼손이나 폭발사고 방지)

■ 클리닝시

- 스크린은 매우 정교하여 과도한 힘을 가할 경우, 손상될 수도 있습니다
- 카메라 렌즈용 천과 같은 소재를 사용하여 부드럽게 닦아줍니다

■ 데이터 백업시

- **트랜센드는 제품의 동작 중 손실 또는 훼손된 데이터에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.** 메모리 카드 또는 USB pen 드라이브를 본체에 연결하실 때에는 사용하기 전, 저장된 내용을 반드시 다른 저장 매체나 컴퓨터에 우선 백업 하시길 바랍니다
- USB 2.0 의 원활한 고속 전송률을 위하여 본체를 컴퓨터에 연결하실 때에는 컴퓨터가 올바른 USB 드라이버를 지원하는지 확인 바랍니다. 만약 확인하시는 방법을 모르실 경우에는, 컴퓨터 또는 메인보드의 사용자 매뉴얼상의 USB 정보를 참조하시기 바랍니다.

시작하기 |



A	7" LCD 패널
B	SD/SDHC/ MMC/ MS 슬롯
C	Mini-B USB 포트 (PC 연결)
D	DC 전원입력
E	USB 포트(Flash Drives)
F	메뉴버튼
G	OK 버튼
H	네비게이션 버튼
I	옵션버튼
J	전원버튼
K	받침대 고정홀
L	안전 잠금 장치

■ 전자액자 세팅하기

1. 전자액자 뒷면의 고정홀에 테이블 스탠드를 시계방향으로 돌려 고정합니다.



2. 가로 또는 세로 원하는 방향으로 테이블 스탠드를 고정하십시오.
3. 전자액자의 DC 전원 입력단자에 어댑터를 연결합니다.
4. 벽면 플러그에 어댑터를 플러그합니다.




5. 전자액자가 자동으로 시작됩니다. 이미 플러그된 상태일 경우, 제품 뒷면의 전원 버튼을 누릅니다.
6. 테이블 스탠드를 분리하시려면, 시계 반대방향으로 돌려주시면 됩니다.



■ 메모리카드/USB 플래시 사용하기

1. 메모리카드 또는 USB 플래시를 알맞은 슬롯에 맞춰 삽입합니다.
2. 메모리카드 또는 USB 플래시가 정상적으로 삽입되면, 저장된 모든 사진의 슬라이드 쇼가 자동 재생되기 시작됩니다.
3. 사진재생 도중 메모리카드 또는 USB 플래시를 제거하시면 자동으로 메인 메뉴로 전환됩니다.

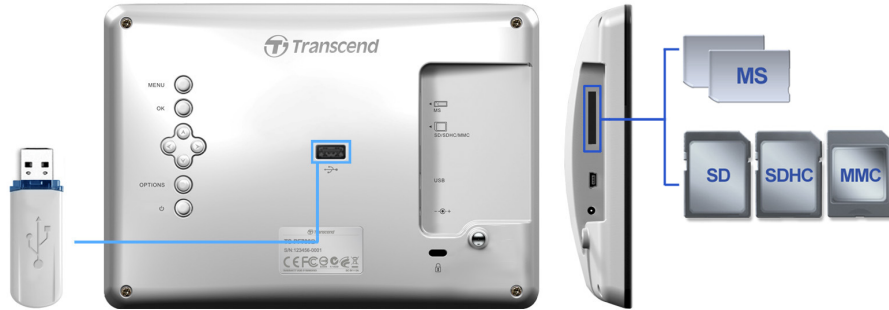


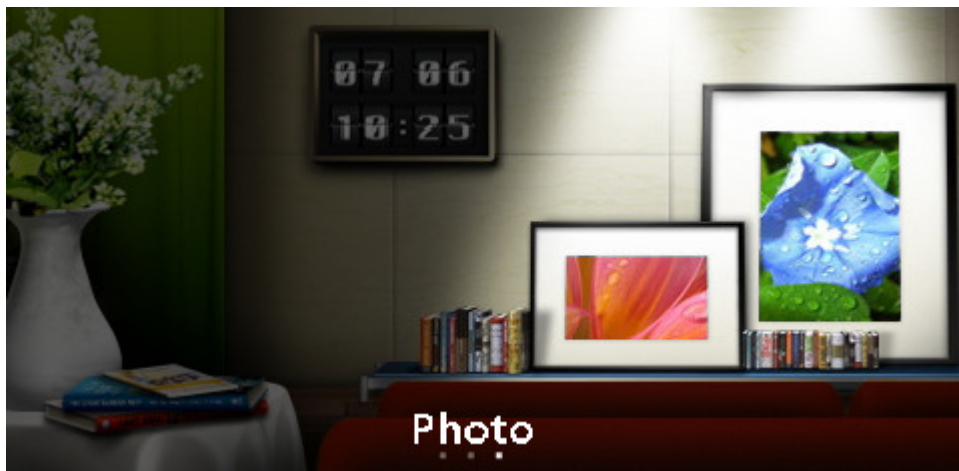
■ 작동버튼 조작법





제품 뒷면을 보시면 8개의 작동버튼이 있습니다. 8개의 버튼을 사용하여 메뉴를 브라우징 하거나, 파일을 선택하는 등 전자액자의 다양한 기능을 작동하실 수 있습니다.



■ 메인메뉴


메인메뉴에서는 전자액자의 모든 기능을 선택할 수 있습니다. 작동 중 언제든지 MENU  버튼을 누르시면 메인메뉴로 돌아갑니다.













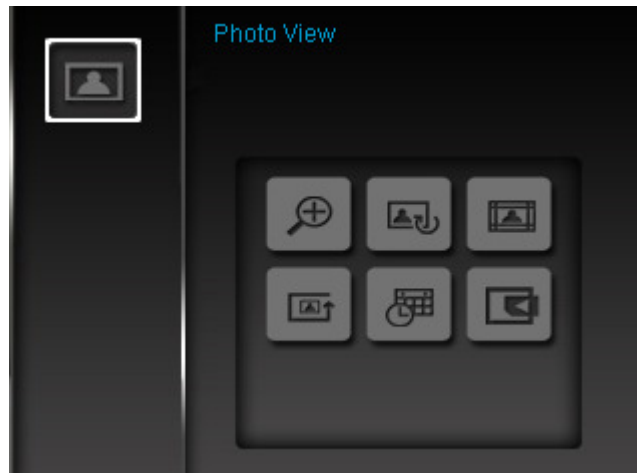






1. MENU  버튼을 누릅니다.
2.  /  좌우버튼을 사용하여 사진, 달력, 설정 중 원하는 메뉴를 선택합니다.
3. OK  버튼을 눌러 확인합니다.

■ 옵션메뉴

현재 모드에서 사용 가능한 추가 옵션메뉴를 확인합니다.




1. OPTIONS  버튼을 눌러 옵션메뉴를 엽니다.
2.  /  /  /  버튼을 사용하여 원하는 옵션선택 후 OK  버튼을 눌러 하위메뉴를 엽니다.
3. 다른 옵션을 선택하려면,  버튼을 눌러 옵션 창으로 커서를 이동하고  /  버튼을 사용하여 다른 옵션을 선택하신 후 OK  또는  를 눌러 선택된 옵션의 하위메뉴로 커서를 다시 이동합니다.
4.  /  /  /  버튼을 사용하여 각 옵션에 해당되는 아이템을 골라 OK  를 눌러서 선택 또는 하위메뉴를 엽니다.
5. OPTIONS  를 누르시면 옵션 메뉴창이 사라집니다.

컴퓨터에 연결하기 |

전자액자에 삽입한 메모리와 사용자의 컴퓨터를 연결하여 사진을 전송하고자 하실 때에는 함께 구성된 USB 케이블을 사용하여 전자액자와 컴퓨터를 연결하시면 됩니다.

1. 전자액자 전원을 켭니다.
2. 케이블의 작은 끝부분을 본체 왼쪽 편에 위치한 Mini-B USB port 에 꽂아주십시오.

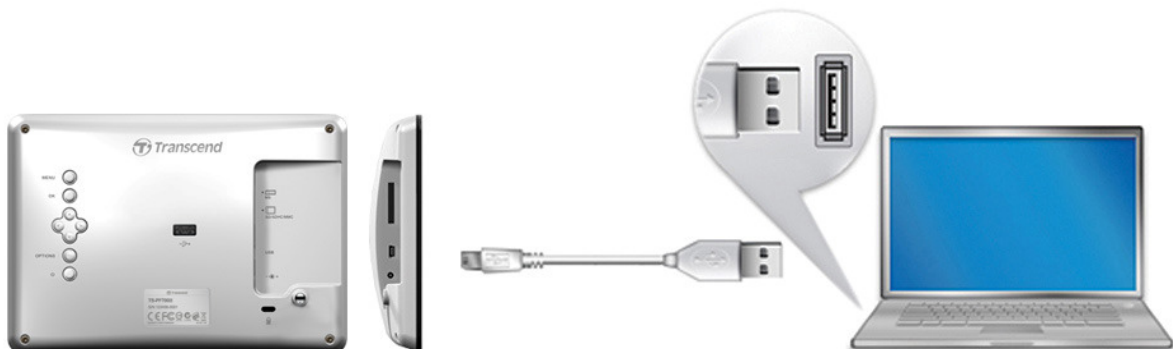


3. 케이블의 큰 끝부분을 데스크탑/노트북의 USB port 에 꽂아주십시오.

 **주의!**


- 컴퓨터와 연결 시에는 전자액자 작동에 필요한 전력이 올바르게 공급될 수 있도록 반드시 DC 어댑터에 꽂아주십시오.
- 전자액자가 컴퓨터에 연결되어 있을 때에는 절대 USB 플래시를 꽂지 마십시오.

■ Windows® 7, Vista, XP 에서 연결하기

데스크탑/ 노트북에 전자액자를 연결하기 위한 별도의 드라이버가 필요하지 않습니다. Windows 운영 시스템에는 전자액자를 지원하는 드라이버가 이미 내장되어 있습니다. 성공적으로 컴퓨터와 연결되면 자동으로 **내 컴퓨터**에 새롭게 할당된 전자액자를 나타내는 **이동식 디스크 드라이브**가 생성되며, 윈도우 시스템 트레이에도 이동식 하드웨어 아이콘 이 나타납니다.




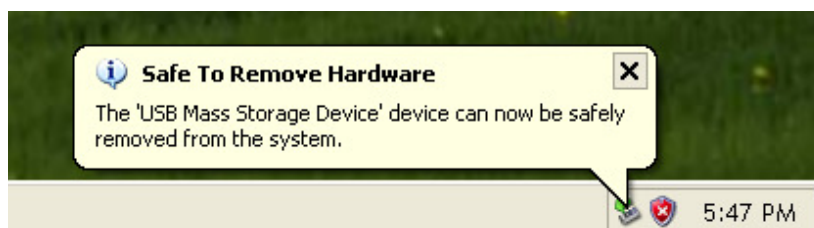
이제 전자액자는 사용자의 컴퓨터에서 외장형 하드 드라이브와 같이 데이터 전송을 위한 준비를 끝냈으며, 내 컴퓨터 화면에는 새롭게 할당된 전자액자의 카드 슬롯을 나타내는 이동식 디스크가 생성됩니다. 이제 고객님의 사진, 음악 파일들을 드래그 앤 드랍 방식을 통해 쉽고 간편하게 전송하시면 됩니다.

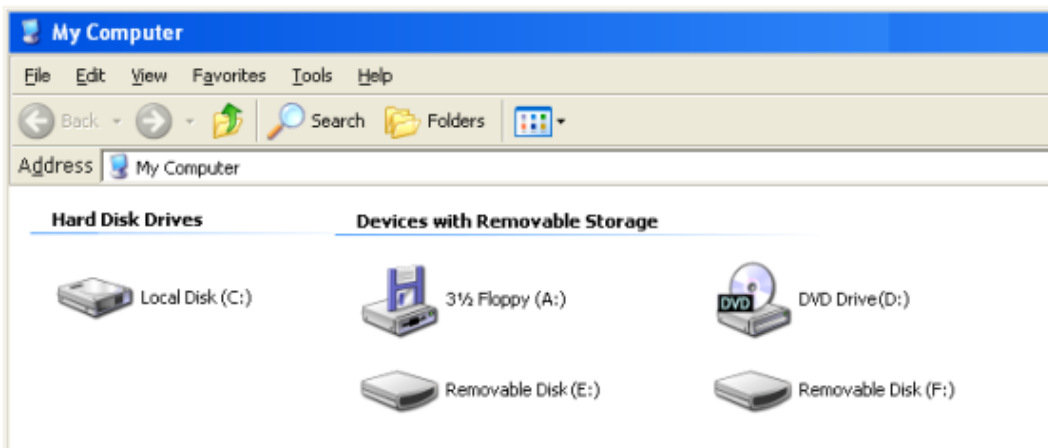

*주의: 위 그림의 E:,F: 드라이브는 예시입니다. -고객님의 컴퓨터에는 다르게 나타날 수 있습니다.

Windows 에서 전자액자 안전하게 제거하기:

1. 시스템 트레이의 이동식 하드웨어 아이콘 을 한번 클릭합니다.
2. “안전하게 하드웨어 제거” 라는 메시지가 보이면 선택하여 주십시오.
3. “USB 대용량 저장 장치 안전하게 제거 가능” 이라는 메시지가 나타나면 USB 포트로부터 전자액자를 제거하여 주십시오.



■ Mac® OS 10.0 이상 버전

별도의 드라이버가 필요 없습니다. USB 포트에 전자액자를 연결하면 컴퓨터가 자동으로 이를 감지합니다.

Mac OS 에서 전자액자 안전하게 제거하기:

먼저 전자액자 디스크 아이콘을 휴지통으로 드래그 앤 드롭 한 후, USB 포트로부터 제거하면 됩니다.

■ Linux® Kernel 2.4 이상 버전

별도의 드라이버가 필요 없습니다. . USB 포트에 전자액자를 연결하고 마운트 합니다.

1. 전자액자용 디렉토리를 만듭니다.

예: `mkdir /mnt / Photo Frame`

2. 전자액자를 마운트합니다.

예: `mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt / Photo Frame`

Linux 에서 전자액자 안전하게 제거하기:


`umount /mnt/ Photo Fram` 에 따라 언마운트하신 후, USB 포트로부터 전자액자를 제거하면 됩니다.



1. **주의!** 데이터 손실을 방지하기 위해 컴퓨터로부터 전자액자를 제거할 때에는 항상 안전 제거과정에 따라 진행하십시오.
2. 제품이 컴퓨터에 연결되어 있을 때에는 오직 파일 전송만이 가능하며, 그 외 전자액자의 다른 기능은 사용할 수 없습니다. 보기 및 듣기 기능으로 돌아가고자 하시면 제품을 컴퓨터로부터 제거하여 주시면 됩니다.
3. Mini-USB 포트에 전자액자가 컴퓨터와 연결되어 있는 동안에는 USB flash 드라이버 포트는 작동되지 않습니다.


사진모드 |


전자액자의 사진 재생모드는 3 가지(썸네일, 포토뷰, 슬라이드 쇼)로 나뉩니다. 다른 모드로의 전환은 OK 버튼을 누르면 각각의 모드로 전환됩니다.

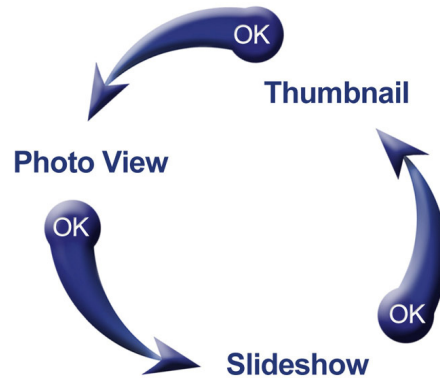

■ 썸네일 모드


썸네일 모드에서는 메모리 카드나 USB 드라이브와 같은 현재 저장 매체의 모든 사진을 살펴볼 수 있습니다. 1 페이지당 8 개의 축소영상이 디스플레이 됩니다.

1. ◀/▶/▲/▼ 버튼을 사용하여 원하시는 축소사진이나 폴더(썸네일)를 선택합니다.
2. 폴더를 닫거나 이전 단계로 가고자 하는 경우, 화면 좌측 상단부에 있는  아이콘을 선택하신 후 OK 버튼을 누릅니다.

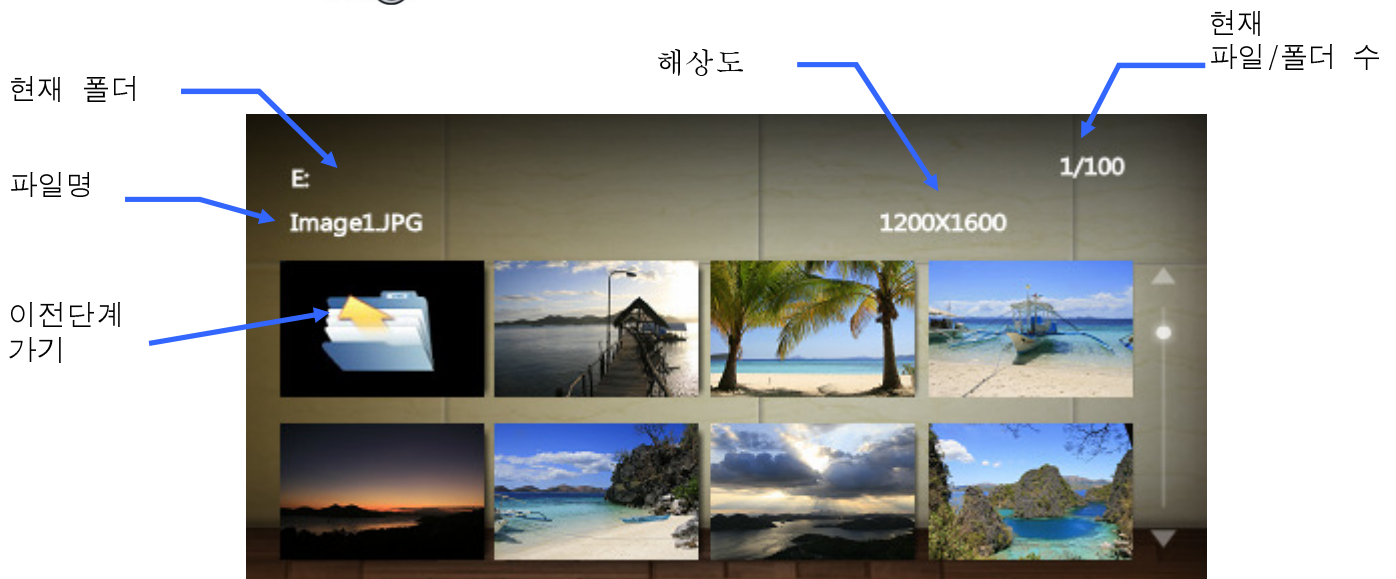


옵션:




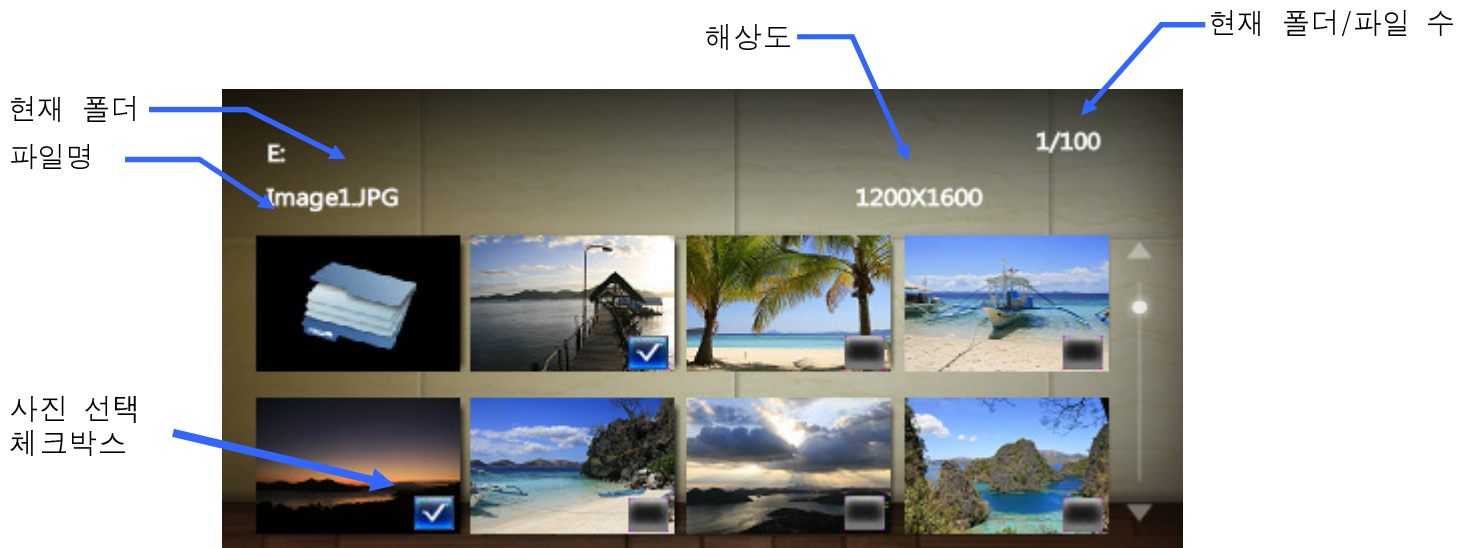
 **정렬방식:** 날짜별 또는 파일명 중 정렬방식을 선택합니다.

- 날짜별: 파일 날짜순으로 정렬합니다.
- 파일명: 파일명 순으로 정렬합니다.


 **사진 반복 모드:** 사진의 순서를 정리합니다.

- 일반: 모든 사진을 순서대로 봅니다.
- 랜덤: 모든 사진을 랜덤으로 재생합니다.
- 일반 (폴더내): 현재폴더의 모든 사진을 순서대로 봅니다.
- 랜덤 (폴더내): 현재폴더의 모든 사진을 랜덤으로 재생합니다.

 **여러 장의 사진 선택하기:** 슬라이드 쇼로 만들고자 하는 사진을 선택합니다. 페이지당 8 개의 축소사진(썸네일)과 함께 체크박스가 보이실 겁니다. </>/</>/</>/</> 버튼을 사용하여 각각의 이미지 또는 폴더를 체크 해제하여 OK 버튼을 누릅니다. 이전 단계로 가고자 하는 경우, 화면 좌측 상단부에 있는 </> 아이콘을 선택하신 후 OK 버튼을 누르시면 됩니다.



옵션:

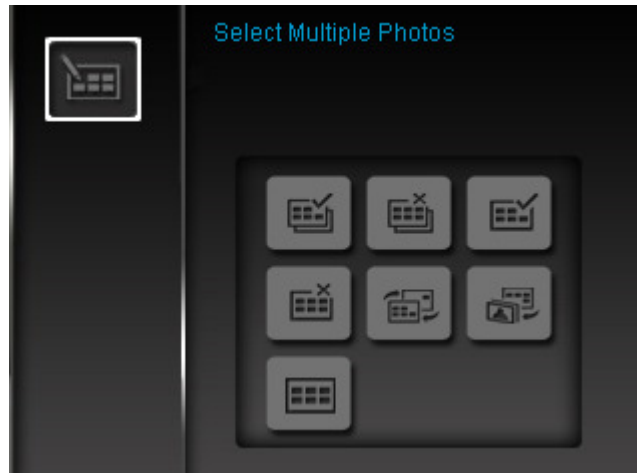

- **모두 선택:** 모든 아이টে을 선택합니다.
- **모두 선택 해제 :** 선택된 모든 아이টে을 해제합니다.
- **페이지 모두 선택 :** 현재 페이지의 모든 아이টে을 선택합니다.
- **페이지 모두 해제 :** 현재 페이지의 모든 아이টে을 해제합니다.
- **선택/해제 전환:** 선택되지 않은 모든 아이টে을 선택하거나 선택되어진 모든 아이টে을 해제합니다.
- **선택된 사진 슬라이드 쇼 :** 현재 선택하신 사진들로 슬라이드 쇼가 시작됩니다.
- **썸네일:** 썸네일 모드로 들어가려면, 이 항목을 선택.




저장매체 선택하기: 브라우징 미디어 매체를 전환합니다. ◀/▶/⬆/⬇ 버튼을 사용하여 원하시는 저장 매체를 선택하시고 OK Ⓞ를 누릅니다.

■ 포토뷰 모드

포토뷰 모드에서는 사진 전환하기 및 사진 확대/축소 기능이 가능합니다. ◀/▶/▲/▼ 버튼을 사용하여 이전/다음 사진 보기가 가능합니다.



옵션:

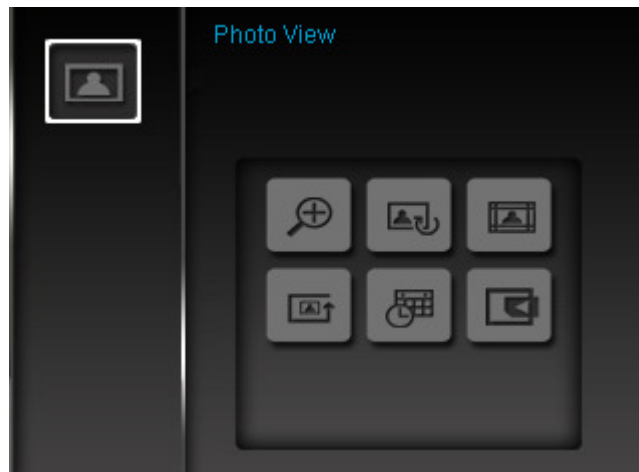

확대하기: 사진이 2x, 4x, 8x의 순서로 확대되며 OPTIONS 버튼을 누르면 다시 1x 본래 사이즈로 돌아갑니다.



회전하기: 아이템을 선택하고 시계 방향으로 90도, 180도, 270도 중에 원하는 각도를 선택합니다 (회전기능은 오직 줌 x1에서만 가능합니다.)



테마설정: 슬라이드 쇼 또는 포토뷰에서 사진 재생시 적용할 테마를 설정합니다.

◀/▶/▲/▼ 버튼을 사용하여 효과없음, 크리스마스, 발렌타인, 및 새해 중 원하는 테마를 선택하고 OK 버튼을 눌러 확인합니다.



사진 반복 모드: 사진의 순서를 정리합니다.

- **일반:** 모든 사진을 순서대로 봅니다.
- **랜덤:** 모든 사진을 랜덤으로 재생합니다.
- **일반 (폴더내):** 현재폴더의 모든 사진을 순서대로 봅니다.
- **랜덤 (폴더내):** 현재폴더의 모든 사진을 랜덤으로 재생합니다.



달력모드: 달력을 표시하거나 숨깁니다.



저장매체 선택하기: 브라우징 미디어 매체를 전환합니다. ◀/▶/▲/▼ 버튼을 사용하여 원하는 저장 매체를 선택하시고 OK Ⓞ를 누릅니다.

■ 슬라이드 쇼 모드

이 모드에서는 선택하신 저장 매체에 저장된 모든 사진의 슬라이드 쇼가 재생됩니다. 슬라이드 쇼 모드는 옵션 메뉴에서 설정하신 조건에 맞춰 재생됩니다.



옵션:



사진 반복 모드: 사진의 순서를 정리합니다.

- **일반:** 모든 사진을 순서대로 봅니다.
- **랜덤:** 모든 사진을 랜덤으로 재생합니다.
- **일반 (폴더내):** 현재 폴더의 모든 사진을 순서대로 봅니다.
- **랜덤 (폴더내):** 현재 폴더의 모든 사진을 랜덤으로 재생합니다.








슬라이드쇼 간격: 스크린에 사진이 보여지는 시간을 조절합니다. 슬라이드 쇼 간격 하위 메뉴에서 ◀/▶/▲/▼ 버튼을 사용하여 5 초, 10 초, 30 초, 1 분, 10 분, 30 분 중 하나를 선택하신 후 OK (●) 를 눌러 확인합니다.



* **슬라이드쇼 효과:** 각 사진 사이에 스크린 변환 효과를 줄 수 있습니다. 슬라이드 쇼 변화 효과 하위 메뉴에서 ◀/▶/▲/▼ 버튼을 사용하여 원하시는 효과를 선택하신 후 OK (●) 를 눌러 확인합니다.








테마설정: 슬라이드 쇼 또는 포토뷰에서 사진 재생시 적용할 테마를 설정합니다.

 /  /  /  버튼을 사용하여 효과없음, 크리스마스, 발렌타인, 및 새해 중 원하는 테마를 선택하고 OK  를 눌러 확인합니다.



달력모드: 달력을 표시하거나 숨깁니다.




저장매체 선택하기: 브라우징 미디어 매체를 전환합니다.  /  /  /  버튼을 사용하여 원하시는 저장 매체를 선택하시고 OK  를 누릅니다.

달력모드 |





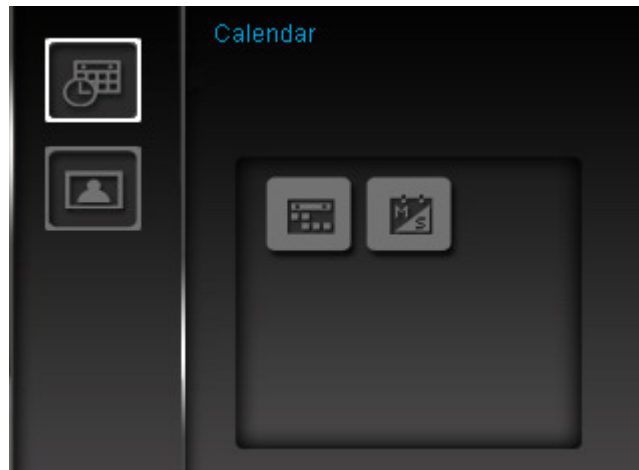

달력모드는 메인 메뉴에서 바로 선택이 가능하며, 이 기능을 사용하시면 전자액자를 매력적인 데스크탑 달력으로 활용할 수 있습니다. 중요한 기념일을 지정할 수 있으며, 원하는 사진을 배경화면으로 선택할 수도 있습니다. 화면은 아래와 같이 선택한 사진이나 슬라이드 쇼와 함께 달력과 디지털 시계가 함께 나타납니다.



옵션:



기념일 등록: 사용자의 주요기념일을 달력화면상에 저장할 수 있습니다.


1. 중요 기념일을 옵션 메뉴에서 선택합니다.
2. 지정일 타입별로 다른 색깔로 표시됩니다. 원하는 타입을 선택하신 후 OK  를 누릅니다.
3.  /  버튼으로 년, 월, 일을 선택하고,  /  버튼으로 조정합니다.
4. OK  를 눌러 확인합니다.



한 주의 첫째날 설정하기: 한 주의 시작일을 일요일과 월요일 중 선택하여 설정할 수 있습니다.

설정하기 |

설정모드는 메인 메뉴에서 바로 선택할 수 있으며, 전자책자의 현재 설정상태를 확인 및 변경할 수 있습니다. - 전자책자의 시간 및 날짜, 자동 켜짐/꺼짐 기능 외 사용에 필요한 기능을 설정할 수 있습니다.

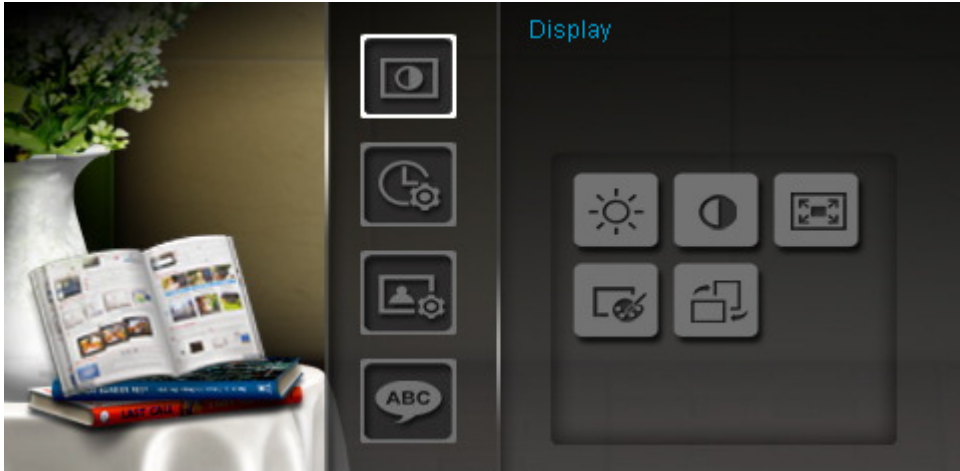

1. 메인 메뉴에서 설정기능을 선택합니다.
2. ▲/▼버튼을 사용하여 카테고리를 스크롤 합니다.
3. ▶버튼을 누르면 각 카테고리의 옵션이 선택되고 ◀버튼을 누르면 다른 카테고리를 선택할 수 있습니다.
4. ◀/▶/▲/▼버튼을 사용하여 원하는 옵션을 선택합니다.
5. OK(○)버튼을 눌러 선택한 기능 또는 하위 메뉴를 엽니다.

화면설정

이 메뉴에서는 전자책자 화면의 다음 내용을 변경할 수 있습니다.




1. 설정 메뉴의 화면설정에서, ◀/▶/▲/▼ 버튼을 사용하여 밝기, 대조, 풀스크린 및 컬러모드를 선택합니다.
2. 조정하고자 하는 메뉴로 이동 후 OK(○) 버튼을 눌러 선택한 옵션을 변경합니다. (밝기, 명암조절은 변경 즉시 바로 적용됩니다.)

- **밝기:** ▲/▼로 화면밝기를 조정합니다.
- **대조:** ▲/▼ 버튼으로 화면대조를 조정합니다.



- **풀스크린:** ◀/▶ 버튼을 사용하여 풀스크린 사용 여부를 선택합니다. 설정으로 되어 있을 경우, 전자액자는 원래의 사이즈를 보존하며, 설정해제로 되어 있을 경우에는 사진을 스크린 사이즈에 맞게끔 확대하며, 원래의 비율을 유지합니다. 풀 스크린 모드에서는 사진의 사이즈에 따라 일부가 표시되지 않을 수도 있습니다. **주의:** 수평 방향 모드에서는 가로 사진에만 적용이 되고, 수직방향 사진은 세로 방향 모드에서만 표현됩니다.

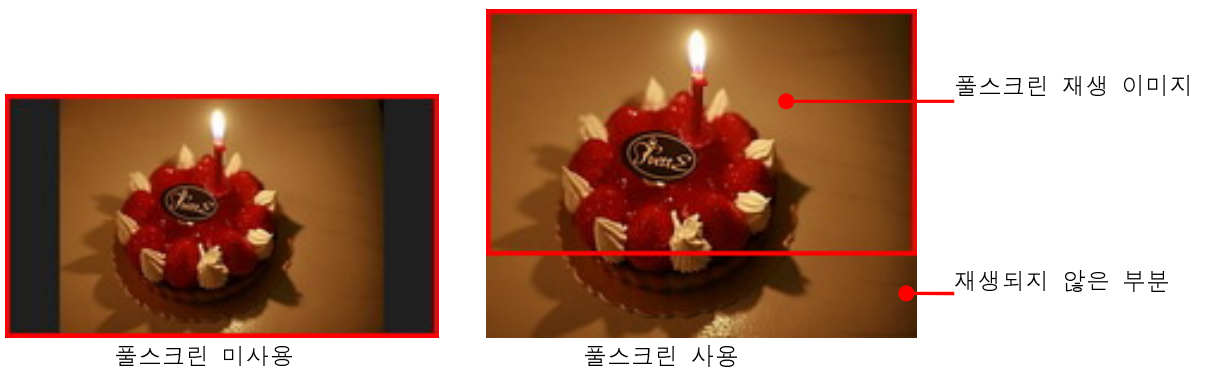


- **컬러모드:** 전자액자의 색을 조절합니다. 컬러모드를 활성화 한 후 OK를 누르면 현재 이미지의 미리보기가 표시됩니다. ▲/▼ 버튼을 눌러 컬러모드를 설정하시면 됩니다. 자연, 표준, 선명 중 선택하시고 OK(○)를 누르세요.

3. 모든 조정이 끝난 후, OK(○)를 눌러 저장합니다.


주의:

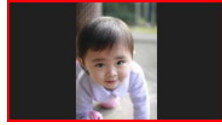










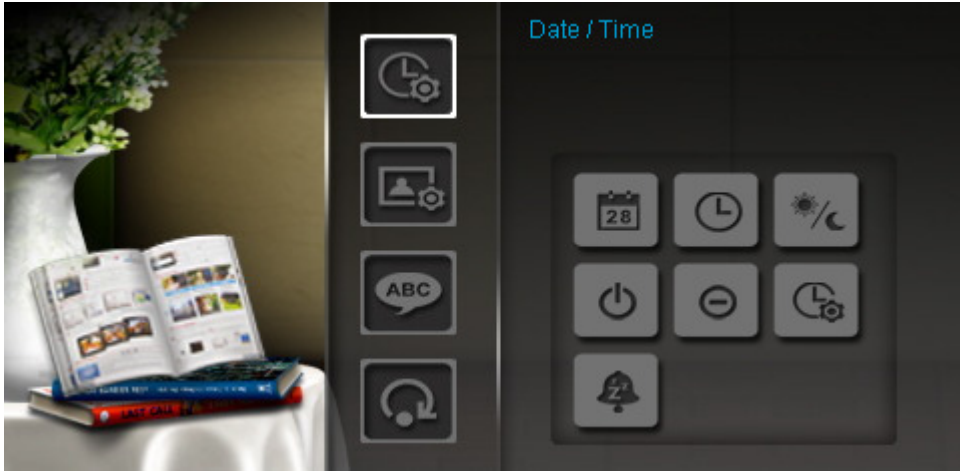

전자액자는 파일의 방향 정보에 근거한 모든 이미지의 최초 비율을 보존합니다. (EXIF), 전체 화면에 채우기 위해 사진을 억지로 늘리지 않습니다. 손쉽게 왜곡 없이 위아래 생기는 검은 바를 없애려면 위에서 언급한 풀 스크린 모드를 사용하면 됩니다. 또한 **줌 기능**으로도 가능합니다. 사진이 표시되는 방법은 전자액자의 방향에 의해 결정됩니다. (아래 그래프를 참조하세요)

사진의 원래 포맷(EXIF)	수평		수직	
풀스크린모드 전자액자 방향	미사용	사용	미사용	사용
가로모드(A)				
세로모드(B)				

















날짜/시간 설정

날짜/시간 설정에서는 날짜와 시간을 조정하며, 자동으로 정해진 시간에 전자액자를 켜지거나 꺼지게 할 수도 있습니다. 자동 켜짐/꺼짐 기능을 이용하면 야간 취침 시간 중에 전원을 절약할 수 있습니다.



1. 날짜/시간을 설정 메뉴에서 선택한 후, /// 버튼을 사용하여 현재 날짜, 시간, 12h/24h 및 자동 켜짐/꺼짐 등을 설정합니다.
2. 선택된 메뉴를 바꾸시려면 OK  버튼을 누르면 됩니다.
 - 현재 날짜: / 버튼을 눌러 년, 월, 일을 선택하고 / 버튼을 눌러 값을 조절합니다.
 - 현재 시간: / 버튼을 눌러 시간, 분을 선택하고 / 버튼을 눌러 값을 조절합니다.




- 12H / 24H: / 버튼을 눌러 12시간과 24시간 단위 중 선택합니다.
- 자동 전원켜짐: 정해진 시간에 전자액자가 자동으로 켜집니다. / 버튼을 눌러 시간과 분을 조정하고, / 버튼을 눌러 값을 변경합니다.
- 자동 전원꺼짐: 정해진 시간에 전자액자가 자동으로 꺼집니다. / 버튼을 눌러 시간과 분을 조정하고 / 버튼을 눌러 값을 변경합니다.
- 자동 켜짐/꺼짐 설정: / 버튼을 눌러 이 기능의 사용여부를 결정합니다.
- 취침 타이머: / 또는 / 버튼을 눌러 특정 시간이 지난 후 포토 프레임을 차단하려면 취침 타이머를 활성화시키십시오. 사용 가능한 옵션은 15 / 30 / 45 / 60 / 90 / 120 분 및 비활성화 등이 있습니다. 참고사항: 매일 포토 프레임이 자동으로 켜지거나 꺼지도록 설정하려면 설정 > 날짜 / 시간 > 자동 켜짐/끄기에서 "자동 켜짐/끄기" 기능을

사용하십시오.

3. 모든 조정이 끝난 후, OK(○)를 눌러 저장합니다

시작모드 설정

전자책자 전원을 켜면 자동으로 시작되는 시작모드를 설정합니다. (슬라이드쇼, 포토뷰, 메인메뉴)

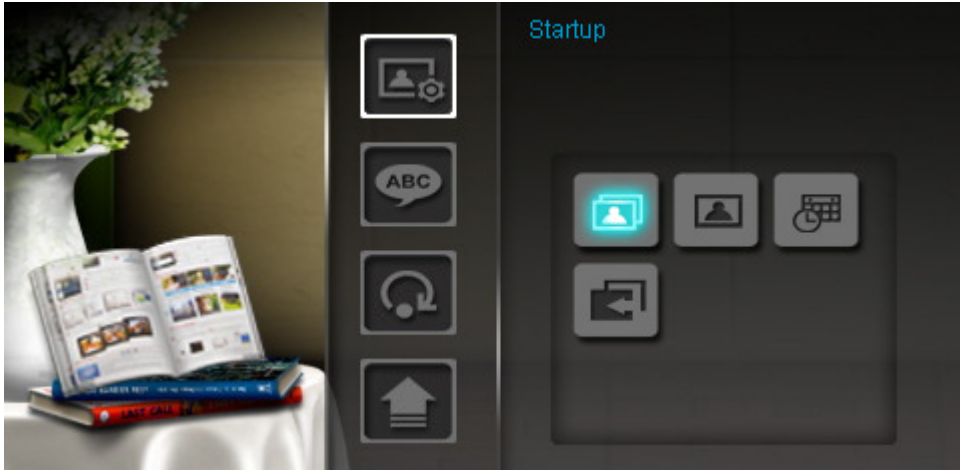


1. 설정메뉴에서 시작모드 설정을 선택합니다.
2. ◀/▶ 버튼을 사용하여 슬라이드쇼, 포토뷰, 메인메뉴 중 원하는 모드를 선택합니다.
3. OK(○) 버튼을 눌러 시작 설정을 변경합니다.

언어설정

전자책자에서 사용하고자 하는 언어를 설정합니다. (13 개 언어지원).


설정을 변경하고자 하시면:

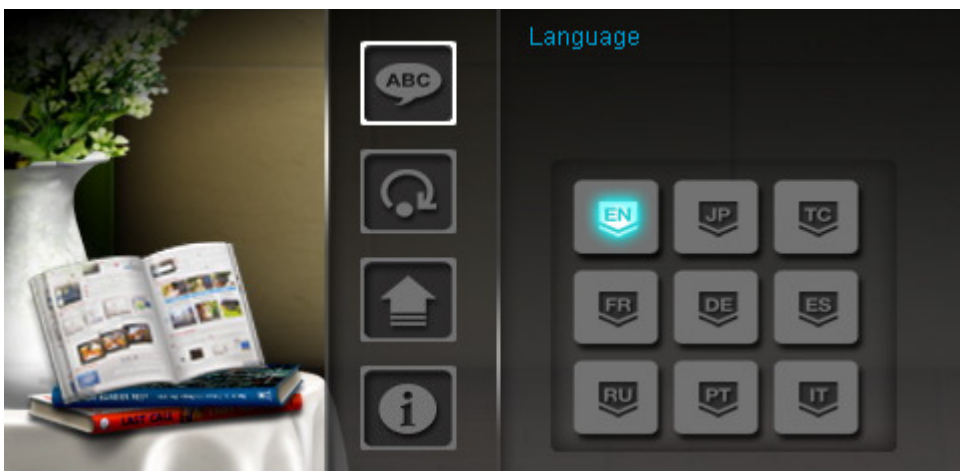

1. 설정메뉴에서 언어설정을 선택합니다.
2. ◀/▶/▲/▼ 버튼을 사용하여 원하는 언어를 선택합니다.
3. OK(○) 버튼을 눌러 언어설정을 변경합니다. 변경된 설정은 바로 적용됩니다.

초기화 하기


전자액자의 설정을 초기 상태로 되돌립니다.

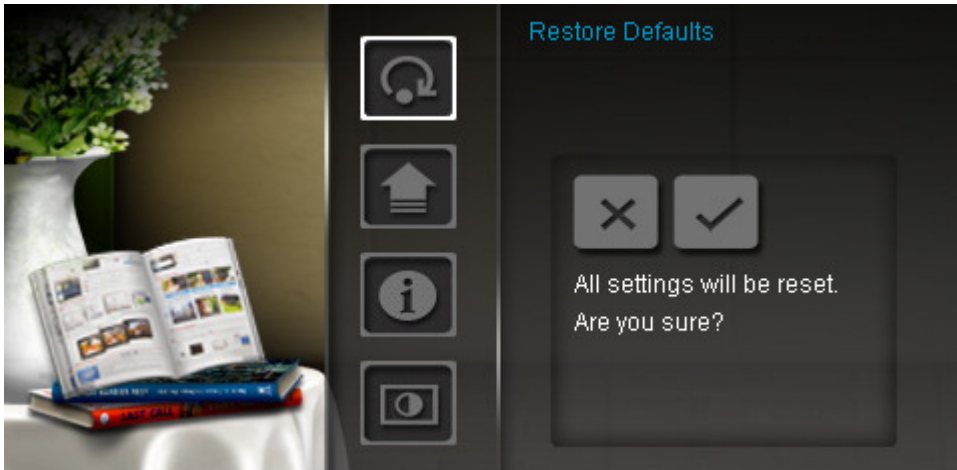

1. 설정메뉴에서 초기화를 선택합니다.
2. </> 버튼을 사용하여 “네”를 선택합니다.
3. OK (checkmark) 버튼을 눌러 확인합니다.
4. 초기화가 완료되면 설정화면으로 되돌아 갑니다.

펌웨어 업그레이드

이 메뉴를 통해 여러분의 전자액자를 최신 버전의 펌웨어로 업그레이드 하실 수 있습니다. (트랜센드 웹사이트에서 다운로드 받으십시오.)

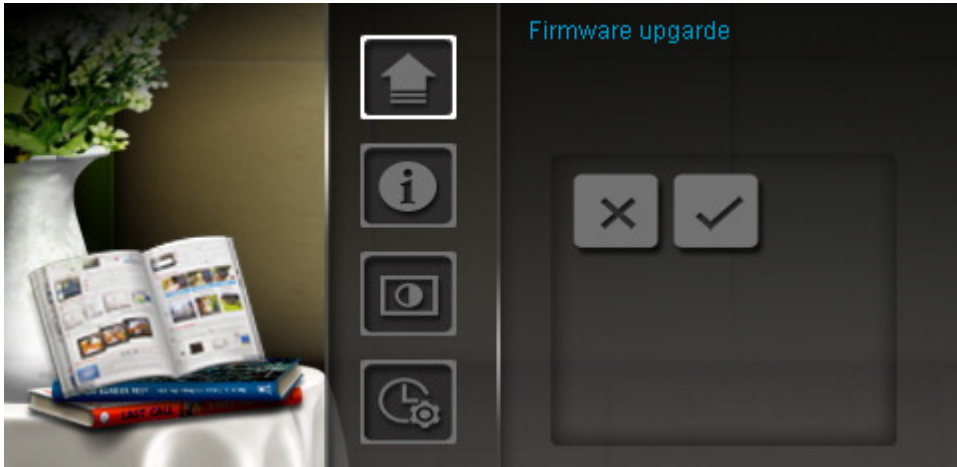

1. 최신 버전의 펌웨어를 저장한 SD/SDHC 메모리카드를 삽입합니다.
2. 설정메뉴에서 펌웨어 업그레이드를 선택한 후 OK (checkmark) 버튼을 누르면 펌웨어 검색이 시작되어 자동으로 새 펌웨어를 찾습니다.
3. 전자액자에 새 버전의 펌웨어 업그레이드가 필요한 경우면, “예/ 아니오”의 메뉴가 팝업됩니다. 좌우방향키를 눌러 “예”를 선택한 후에 OK (checkmark) 버튼을 누르면 시스템 업그레이드가 시작됩니다. 만약 업그레이드를 원치 않으신다면, “아니오”를 선택하여 설정으로 되돌아갑니다.



주의: 펌웨어 업그레이드 중에는 전원 케이블이나 저장장치를 제거하면 안됩니다.

만약 업그레이드가 제대로 완료되지 않으면 전자액자가 제대로 작동하지 않게 됩니다. 이럴 경우 트랜센드 고객 서비스센터로 문의하시기 바랍니다.

문제발생시 해결방법 |

사용하시던 전자액자에 문제가 발생하면, A/S 를 의뢰하시기 전에 아래에 제시된 사항들을 먼저 체크해보시기 바랍니다. 아래의 도움말로도 문제를 해결할 수 없을 경우에는 판매점, 서비스 센터, 또는 트랜센드 지점에 문의하여 주시거나, 웹사이트 www.transcend.co.kr 의 FAQ 게시판과 고객지원 서비스를 이용하여 주시기 바랍니다.

■ 전자액자 전원이 켜지지 않습니다.

전자액자 후면부의 전원버튼을 다시 눌러 보시기 바랍니다. 계속 전원이 켜지지 않는다면 전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하시고 벽면 소켓에 어댑터 코드를 뽑았다가 다시 꼽아 보시기 바랍니다.

■ 컴퓨터에서 전자액자를 인식하지 못합니다.

다음을 확인해 보십시오:

1. 전자액자가 USB 포트에 올바르게 꽂혀있는지 확인해주시고, 만약 아니라면 다시 한번 뺐다 꽂으시고 USB의 양쪽 끝이 제대로 기기에 연결이 되어 있는지를 확인하십시오.
2. 전자액자에 USB 드라이브가 꽂혀있다면, USB를 제거하신 후 전자액자를 컴퓨터에 다시 연결해보십시오.
3. 전자액자가 매킨토시 키보드와 연결되어 있는 경우, 키보드를 뽑았다가 사용 가능한 매킨토시 데스크탑 USB포트에 꽂아 보십시오.
4. 혹시 USB포트가 사용불가 상태인지 확인하시고, 만약 그렇다면, 컴퓨터(또는 메인보드)의 사용자 매뉴얼을 확인한 후 사용가능 상태로 바꾸어 주세요.

■ 전자액자 사용 중, 갑자기 어떤 버튼도 반응하지 않습니다.

전자액자의 DC 전원 어댑터를 뽑은 후 다시 꽂아 주세요.

■ 전자액자를 컴퓨터와 연결했는데 내 컴퓨터에서 새 드라이브로 인식하지 않습니다.

전자액자 전원이 제대로 연결되어 있나 확인해 주시고, 제품의 전원이 켜져 있는지 확인해 주십시오. 혹시 꺼져있었다면 전원을 켜주시고, 다시 한번 전자액자와 컴퓨터를 연결해보시기 바랍니다. 또한, 사용하시는 컴퓨터가 **시스템 요구 사항** 편에 나와 있는 트랜센드 전자액자의 요구 사양에 부합하는지 확인하시기 바랍니다.

■ 메모리카드가 인식되지 않습니다.

1. 전자액자와 호환되는 카드인지 다시 한번 확인하십시오. (SD/MMC/MS)
2. 메모리카드가 뒤집혀서 꽂혀있지 않는지 또는 올바른 슬롯에 꽂혀있는지 확인해 주세요.
3. 포맷이 바뀌거나 편집된 사진은 전자액자 상에서 올바르게 표현되지 않습니다. 일부 디지털 카메라의 저장된 이미지는 표준 포맷이 아닐 수도 있습니다. - 카메라 사용자 매뉴얼상의 스펙을 참조하세요.

■ 전자액자에서 동영상 파일을 재생할 수 있나요?

PF705 는 사진 재생 전용 전자액자입니다. (오디오 및 동영상 재생은 지원되지 않습니다.)

■ 전자액자에서 USB 메모리나 메모리카드에 있는 파일을 삭제하고 싶습니다.

전자액자에서는 USB 메모리나 메모리카드에 있는 파일을 바로 삭제할 수는 없습니다. 하지만 전자액자를 컴퓨터와 연결한 후, 컴퓨터 상의 이동식 디스크로 인식된 전자액자의 파일을 삭제할 수 있습니다.

■ 왜 DC 어댑터를 뽑으면 시간과 날짜가 리셋되죠?

전자액자에 오랫동안 전원이 공급되지 않으면, 내장된 백업용 배터리가 완전 방전되게 됩니다. 일반적으로 전자액자는 DC 전원 어댑터를 뽑은 후 2~3 일 정도 기존 설정된 시간과 날짜 정보를 보존합니다.

제품사양 |


패널	7" 16:9 TFT LCD, 480x234 픽셀
USB 인터페이스	1x standard A-Type, 1x mini B-Type
조작버튼	제품 후면 8 개의 네비게이션 버튼
규격	205mm × 143mm × 29mm
공급 전압	입력: 100V~ 240V 0.3A, 출력: 5V DC 2.0A
작동 온도	0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)
이미지 포맷	DSC JPEG (up to 8000 x 8000), BMP
제품 인증	KCC, FCC, BSMI
제품 보증	패널: 1년 제품: 2년

주문정보 |

제품명	Transcend P/N
PF705 - White	TS-PF705W
PF705 - Black	TS-PF705B




재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내 |

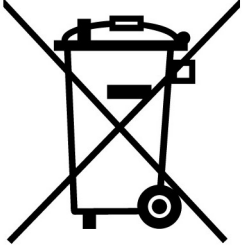

폐전기전자제품 처리지침(WEEE): 위 심볼이 부착된 제품은 EU집행위원회 지침 2002/96/EC에 의거하여 이 제품은 재사용이 가능한 원재료 및 부품을 사용하여 제작, 생산되었습니다 이 제품은 재사용이 가능한 원재료 및 부품을 사용하여 제작, 생산되었습니다

절대 가정용 쓰레기와 함께 배출하지 마시고, 반드시 정부에서 규정된 폐전기전자제품 분리 배출방법에 따라 분리 배출하여 소중한 에너지 자원으로 재활용 될 수 있도록 해주시기 바랍니다.

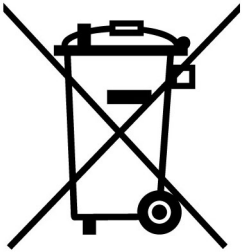

배터리 분리배출안내: 제품에 내장된 충전지는 EU집행위원회 지침 2006/66/EC에 의거, 일반 가정 쓰레기와 함께 배출될 수 없습니다.

반드시 정부에서 규정된 배터리 분리수거 방법에 따라 정해진 수거함에 분리 배출하여 소중한 에너지 자원으로 재활용 될 수 있도록 해주시기 바랍니다.

교체 불가능 내장형 배터리 제품의 경우 배터리를 임의로 제거하거나 교체하시는 경우 (제거/교체 시도 포함) 제품보증이 무효화되므로 최종적으로 제품을 폐기하시는 경우에만 배터리를 분리하도록 하십시오.

트랜센드 제품보증 |

“Above and Beyond”는 트랜센드가 표방하는 고객 서비스에 대한 표준입니다. 트랜센드는 고객 만족을 위한 업계 기본 약관을 준수합니다. 제품에 붙어있는 제품보증 스티커를 훼손하거나 제거하지 마십시오. 분실 시, 제품보증을 받으실 수 없습니다.

모든 트랜센드의 제품은 공개된 표준 스펙을 만족시키며, 불량 제품이 출하되지 않도록 엄격하게 테스트하고 관리됩니다. 전자액자 보증기간에는 부품의 불량 및 제조 과정상의 결함으로 인해 정상적인 상황에서 발생한 불량품에 대하여 제품을 수리하거나 상응하는 제품으로 교환해 드립니다. 이 보증은 아래 조건과 그 제한 사항에 상세히 기술되어 있습니다.

보증 기간: 트랜센드 전자액자는 구입한 날로부터 2년의 기간 동안 이 보증사항의 적용을 받습니다. **(화소수 보증정책: 구입하신 날로부터 1년 이내 제품의 LCD 유효화소수가 99.99% 미만일 경우, 새 제품으로 교환해드리거나 수리하여 드립니다).** 제품보증을 받기 위해서는 구입날짜가 표시된 구입증명서가 필요합니다. 고장이 접수되면 트랜센드에서 제품을 검사하여, 수리 또는 교환여부를 결정하며 경우에 따라서는 해당제품과 동등한 제품 또는 대체품으로 교환을 해드릴 수도 있습니다.

보증제한: 당사의 보증은 사고, 남용, 오작동, 적절치 못한 설치, 임의 교체, 자연재해, 부적절한 사용, 전원공급에 의한 문제 발생으로 인한 사고에 적용되지 않습니다. 또한 임의로 제품을 분해 또는 개조, 물리적인 충격을 가하는 행위, 제품 케이스 교체 또는 제품 보증스티커나 제품 일련번호 스티커의 제거나 훼손도 보증조건에서 제외됩니다. 제품의 보증은 제품 그 자체로만 한정합니다. 트랜센드는 하드디스크 장치의 고장으로 인한 데이터 손실의 복구에 대해서는 책임을 지지 않습니다. 전자액자는 권장 산업규격을 따르는 제품과 함께 사용되어야 하며, 또한, 트랜센드는 전자액자에 고장을 일으킬 수 있는 제3의 장치로 인한 손상에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 어떠한 경우에도 트랜센드는 데이터 손실의 결과로 일어나는 필연적, 간접적, 또는 우연적인 손상, 이득 손실, 사업투자의 손실, 신용의 손실 또는 업무제휴의 방해에 대해서 책임을 지지 않습니다. 또한, 제3의 장비에 대한 고장이나 손상에 대해서는 트랜센드가 그러한 가능성에 대해 알려주었을 경우라도 책임을 지지 않습니다. 이 보증사항은 관계법에 의해 불법적이거나 시행 불가능한 경우에 관해 적용되지 않습니다.

항변권: 앞에 언급된 보증 제한 조건은 절대적입니다. 유추 해석된 다른 상권과 특정 목적에 부합된 다른 보증조건은 없습니다. 이 보증조건은 트랜센드가 기술지원을 제공하는 어떤 당사자에게도 영향을 주지 않습니다.

온라인등록: 신속한 제품보증 서비스를 위해 제품 구입일로부터 30일 이내에 온라인 등록을 해주시기 바랍니다.

<http://www.transcend.co.kr/productregister>에서 온라인 제품등록을 하십시오.

* 상기에 언급된 세부사항은 공지없이 변경될 수 있습니다.



Transcend Information, Inc.

www.transcend.co.kr

*트랜센드 로고는 Transcend Information, Inc.의 등록상표입니다.

*모든 로고와 마크는 개별 회사의 상표입니다.