

Benutzerhandbuch

MP3-Player



MP300

(Version 1.0)

 **Transcend**[®]
good memories start here

Inhalt

Einleitung 	3
Lieferumfang 	3
Eigenschaften 	4
Systemanforderungen 	4
Sicherheitsvorkehrungen 	4
■ Generelle Handhabung	4
■ Sicherheitskopien Ihrer Daten anlegen	5
■ Achtung: Gefahr dauerhafter Hörschäden	5
■ Hinweise zur Handhabung	5
Bedienelemente 	6
Hauptfunktionen 	7
■ Aufladen des Akkus	7
■ Gerät anschalten	7
■ Gerät ausschalten	8
■ Musikwiedergabe	8
■ Pause / Fortsetzen	8
■ Nächster Titel	9
■ Vorheriger Titel	9
■ Vorwärtslauf	9
■ Rückwärtslauf	9
■ Lautstärke erhöhen	9
■ Lautstärke verringern	9
■ Wiederholmodus	9
Übertragen von Musikdateien 	10
Sicheres Trennen von einem Computer	13
Fehlerbehebung 	14
Spezifikationen 	15
Funktionen der LED Anzeige 	16
Recycling & Umweltschutz 	17
Bedingte zweijährige Garantie 	18

Einleitung |

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Transcend **MP300** entschieden haben, einen MP3-Player der nächsten Generation, der alle Vorzüge eines leichtgewichtigen MP3-Players mit denen eines USB-Sticks kombiniert. Ihr MP300 nutzt die Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle für den Austausch von Daten oder Musiktiteln von und zu Ihrem Computer. Der elegante MP3-Player von Transcend, MP300, ist also einem gewöhnlichen MP3-Player um Längen voraus.

Lieferumfang |

Im Lieferumfang des MP300 ist Folgendes enthalten:

- MP300



- Ohrhörer



- USB-Kabel



- Kurzanleitung



Eigenschaften |

- Unterstützt MP3, WMA, and WAV Musikdateien
- Kompakte Größe, passt in jede Tasche
- Einfache Bedienoberfläche, ideal auf Reisen und unterwegs
- High-Speed USB 2.0-Anschluss für eine einfache Datenspeicherung und eine schnelle Datenübertragung
- Verwendung als USB Datenspeicher
- Zweifarbig LED-Statusleuchte
- Interner Li-Polymer-Akku bietet über 15 Stunden durchgehende Musikwiedergabe

Systemanforderungen |

- Desktop oder Notebook Computer mit freiem USB-Anschluss
- Eines der folgenden Betriebssysteme:
 - Windows® 2000
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Mac® OS X ab 10.0
 - Linux® Kernel ab 2.4

Sicherheitsvorkehrungen |

Diese Benutzer- und Sicherheitshinweise sind besonders **WICHTIG!** Bitte befolgen Sie diese sorgfältig.

■ Generelle Handhabung

- Entnehmen Sie vorsichtig die Lieferinhalte der MP300-Verpackung.
- Vergewissern Sie sich, dass die USB-Stecker die gleiche Größe und Form besitzen, bevor Sie sie verbinden – verbinden Sie sie nicht mit Gewalt
- Verwenden Sie ausschließlich die von Transcend mitgelieferten Stromadapter und Kabel. Die Verwendung von nicht kompatiblen Kabeln kann dauerhafte Schäden an Ihrem MP300 anrichten.
- Verbinden Sie niemals den MP300 mit einem passiven USB Hub. Passive USB Hubs, die mit mehreren Geräten zur gleichen Zeit verbunden sind, verursachen unzureichende oder instabile Stromversorgung. **Dies kann Schäden an Ihrem MP3-Player hervorrufen.** Bekannte Probleme in Verbindung mit passiven USB Hubs sind z.B. reduzierte Wiedergabezeiten, plötzliche Aufhänger und im schlimmsten Fall dauerhafte Schäden der

MP3-Player Firmware.

- Setzen Sie Ihren MP300 keiner Feuchtigkeit aus
- Verwenden Sie keine nassen Stoffe, um das externe Gehäuse zu säubern.
- Verwenden und lagern Sie Ihren MP300 unter keiner der aufgeführten Bedingungen:
 - In direktem Sonnenlicht
 - In der Nähe einer Klimaanlage, eines Heizlüfters oder anderer Wärmequellen
 - In einem geschlossenen PKW in direktem Sonnenlicht

■ Sicherheitskopien Ihrer Daten anlegen

- **Transcend übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust oder die Beschädigung Ihrer Daten während der Verwendung dieses Gerätes.** Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Sie regelmäßig Sicherheitskopien aller Daten, die Sie auf Ihrem MP300 gespeichert haben, ebenfalls auf anderen Speichermedien oder Ihrem Computer anlegen sollten.


■ Achtung: Gefahr dauerhafter Hörschäden

- Wiederholtes oder regelmäßiges Hören von Musik mit Pegeln oberhalb von 80dB mit den Ohrhörern kann Ihnen den Eindruck vermitteln, die Musik wäre nicht laut genug. Damit besteht die Gefahr, dass der Benutzer versucht, die Lautstärke noch weiter zu erhöhen, bis ein für die Ohren gefährliches Lautstärkeniveau erreicht ist.
- Um Ihre Gesundheit und Ihr Gehör zu bewahren, halten Sie die Einstellungen für die Lautstärke grundsätzlich unterhalb von 80dB und lassen Sie sie nicht übermäßig lange Zeit eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät unbedingt ab, wenn Sie Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder ein Pfeifen im Ohr bemerken.
- Ihr MP3-Player ist auf max. 100dB Lautstärken begrenzt.
- Sowohl der MP3-Player als auch die Ohrhörer entsprechen den derzeitigen französischen Richtlinien über die Verwendung von Musikabspielgeräten (Vorschrift vom 24. Juli 1998).
- Bevor Sie Ohrhörer anderer Hersteller einsetzen, versichern Sie sich bitte, dass diese mit unseren Ohrhörern vergleichbare technische Daten haben.

■ Hinweise zur Handhabung

- Wenn Sie den MP3-Player an einem Notebook angeschlossen lassen, der unter Akkubetrieb läuft, entzieht der Player dem Notebook nach und nach Strom.
- Folgen Sie den Anleitungen im Abschnitt "Sicheres Entfernen des MP300 von Ihrem PC", um Ihren MP300 von dem System zu trennen.
- Transcend gibt gelegentlich Firmware Updates für bestimmte Produkte heraus. Wir empfehlen Ihnen, die Webseite www.transcend-info.com zu besuchen und sich die neueste Firmware-Version für Ihr Gerät herunter zu laden.

Bedienelemente |

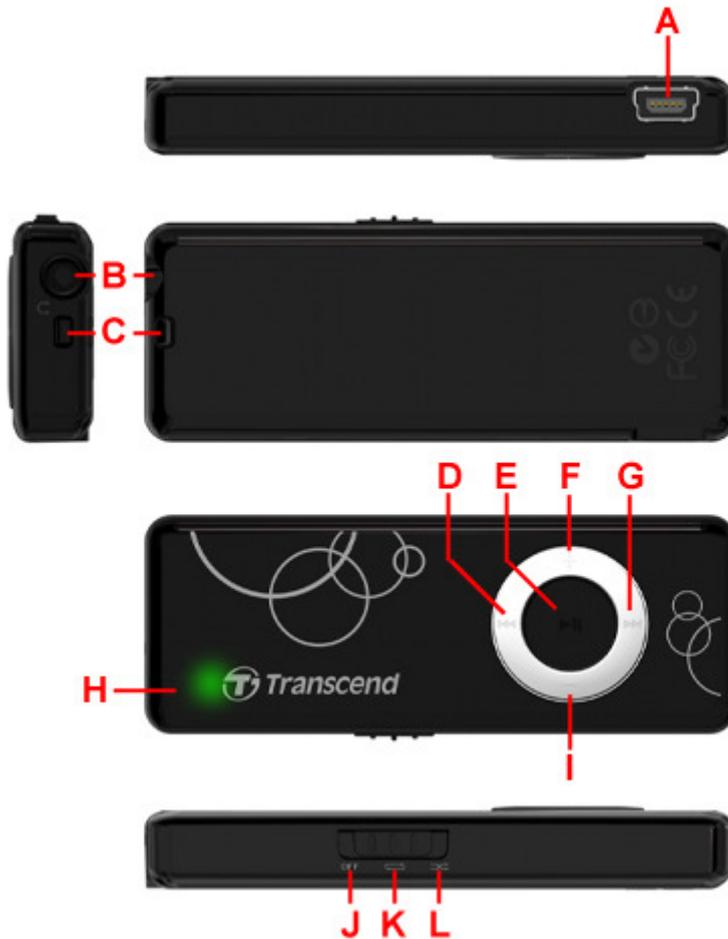


A		High-Speed USB 2.0-Stecker
B		Ohrhörerbuchse
C		Befestigungsöse
D		Zurück / Rückwärtslauf
E		Wiedergabe / Pause
F		Lautstärke erhöhen
G		Nächster / Vorwärtslauf
H		LED Anzeige (Rot / Grün)
I		Lautstärke verringern
J		An/Aus Schalter – Aus
K		An/Aus Schalter – An / Alle Titel wiederholen
L		An/Aus Schalter – An / Zufall

Hauptfunktionen |

■ Aufladen des Akkus

1. Stellen Sie den An/Aus Schalter des MP3 Players auf AUS.
2. Stecken Sie das schmalere Ende des USB-Kabels in den Mini USB Port des MP300 und verbinden Sie das breitere Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Desktop oder Notebook.
3. Die LED Anzeige des MP300 leuchtet konstant (nicht blinkend) rot auf, was darauf hinweist, dass der Akku geladen wird.
4. Lassen Sie den MP3 Player angeschlossen, bis die LED Anzeige grün aufleuchtet.

Verbinden Sie NIEMALS den MP300 mit einem passiven USB Hub oder einem externen USB-Port einer Tastatur, eines Monitors oder eines anderen Peripheriegerätes. Dies kann dauerhafte Schäden an Ihrem MP3-Player hervorrufen. Wenn Sie den Akku aufladen wollen, schließen Sie den MP300 direkt an dem USB-Port Ihres Computers an oder verwenden Sie den USB Stromadapter von Transcend (optional).

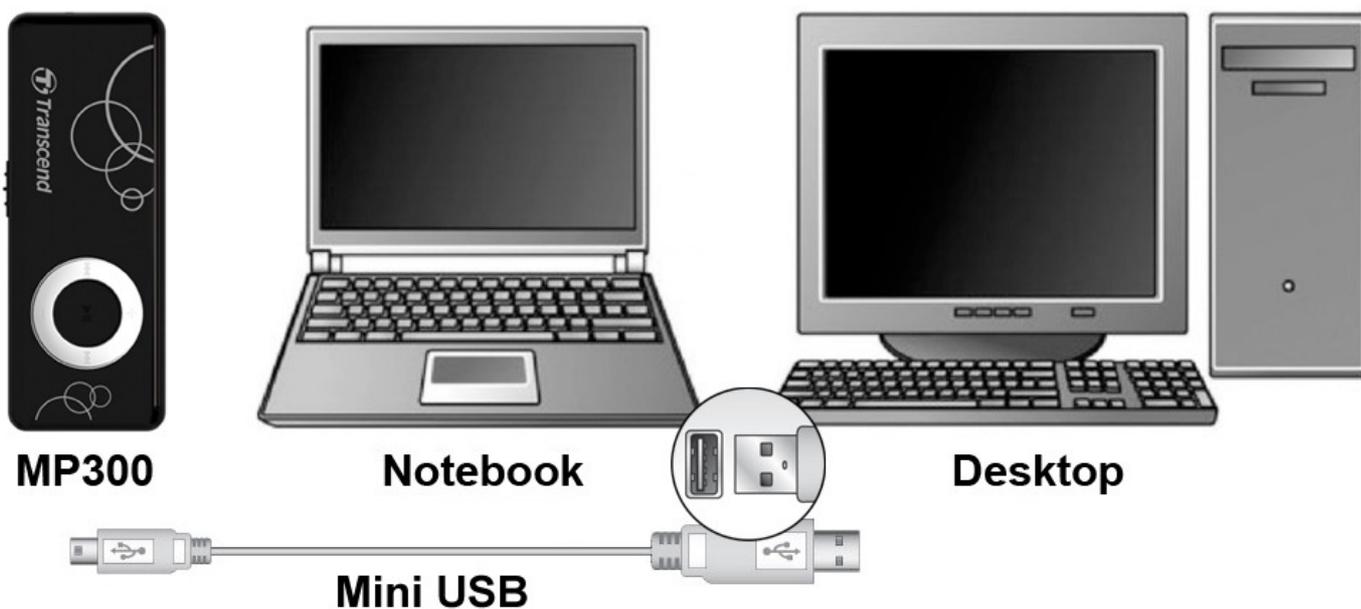

■ Gerät anschalten

Schieben Sie den An/Aus Schalter des MP300 in die  Position. Die LED Anzeige leuchtet grün auf und über die Kopfhörer ist eine kurze Begrüßungsmelodie zu hören. Die Musikwiedergabe beginnt automatisch (oder wird mit dem Song, welcher zuletzt gespielt wurde, fortgesetzt)





! Der MP300 benötigt einige Sekunden, um sich einzuschalten.

■ Gerät ausschalten

Stellen Sie den An/Aus Schalter des MP300 auf die  Position.



- Alternativ können sie auch die  Taste drücken, um die Musikwiedergabe zu beenden. Der MP3 Player wird automatisch in den Standby Modus übergehen, nachdem die LED Anzeige 20 Mal aufgeblinkt hat.

■ Musikwiedergabe

Die Musikwiedergabe beginnt automatisch, wenn Sie den MP3 Player einschalten.

- ! Wenn der An / Aus Schalter sich bereits in der  oder  Position befindet, drücken Sie die  Taste um den MP3 Player einzuschalten und die Musikwiedergabe fortzusetzen.
- ! Bitte ziehen Sie den Spezifikationenabschnitt zu Rate, welche Musikdateiformate der MP300 unterstützt.

■ Pause / Fortsetzen

Drücken Sie die  Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Die grüne LED Anzeige leuchtet grün während der Pause. Wenn die LED Anzeige 20 Mal blinkt, geht der Player automatisch in den Standby Modus über. Drücken Sie erneut die  Taste, um den Standby-Modus zu beenden und die Wiedergabe fortzusetzen.



 Auch im Standy Modus verbraucht der MP3 Player Strom. Denken Sie deshalb bitte daran, Ihren MP3 Player auszuschalten, wenn Sie das Gerät über eine längere Zeit nicht nutzen.

■ Nächster Titel

Drücken Sie , um zu dem nächsten Titel zu springen.

■ Vorheriger Titel

Drücken Sie , um zum vorherigen Titel zu springen.

■ Vorwärtslauf

Halten Sie die  -Taste gedrückt, um vorzuspulen.

■ Rückwärtslauf

Halten Sie die  -Taste gedrückt, um zurückzuspulen.

■ Lautstärke erhöhen

Drücken Sie wiederholt die „Lautstärke erhöhen“-Taste  oder halten Sie sie gedrückt, bis Sie das gewünschte Lautstärkeniveau erreicht haben.

■ Lautstärke verringern

Drücken Sie wiederholt die „Lautstärke verringern“-Taste  oder halten Sie sie gedrückt, bis Sie das gewünschte Lautstärkeniveau erreicht haben.

■ Wiederholmodus

Nutzen Sie den An/ Aus Schalter, um einen der beiden Wiederholungsmodi zu wählen.



 **Alle Titel** (wiederholt fortlaufend hintereinander die Wiedergabe aller verfügbaren Musikdateien)


 **Zufällig** (wiederholt fortlaufend die Wiedergabe aller verfügbaren Musikdateien in zufälliger Reihenfolge)

Übertragen von Musikdateien |

Wenn der MP300 mit einem Computer verbunden ist, können ausschließlich Dateien übertragen werden. Sie können währenddessen keine Musik abspielen. Bitte entfernen Sie Ihren MP300 aus dem Computer, wenn Sie den Player verwenden möchten.

 **Verbinden Sie NIEMALS den MP300 mit einem passiven USB Hub oder einem externen USB-Port einer Tastatur, eines Monitors oder anderen Peripheriegerätes. Die kann Schäden an Ihrem MP300 hervorrufen. Schließen Sie den MP300 nur direkt an den integrierten USB-Port Ihres Computers an.**

1. Stecken Sie das schmalere Ende des USB-Kabels in den Mini USB Port des MP300 und verbinden Sie das breitere Ende des USB Kabels mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Desktop oder Notebook

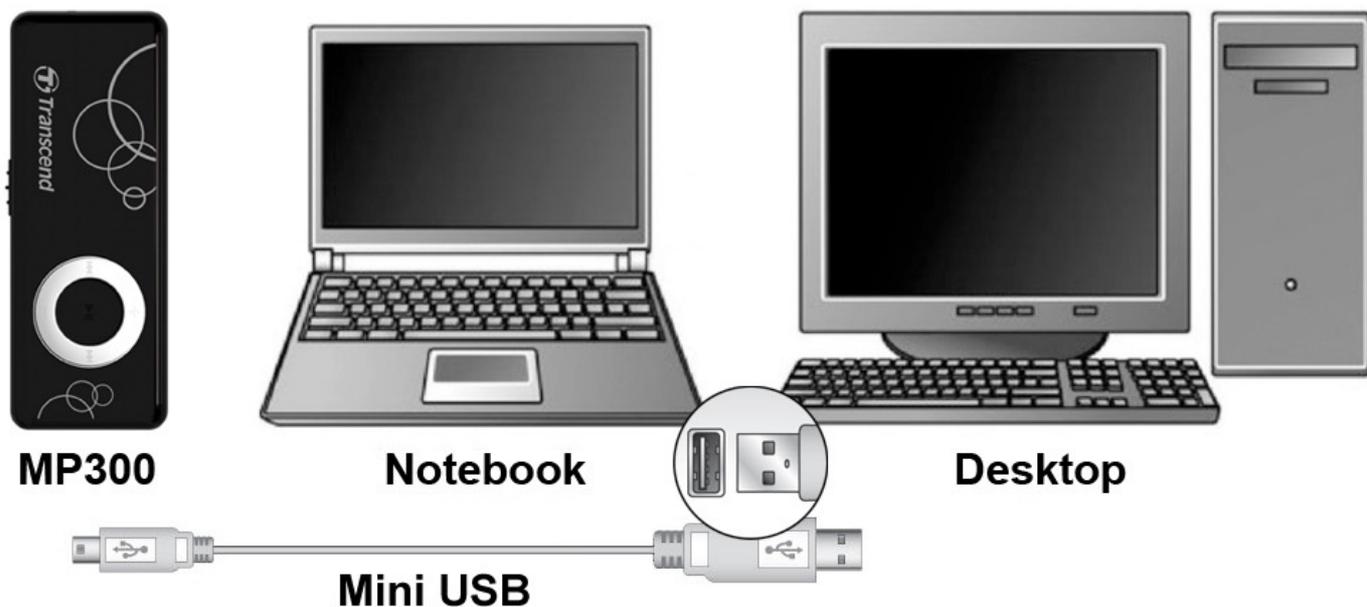


2. Wenn der MP3 Player mit einem Computer verbunden ist, leuchtet die LED Anzeige rot auf, was darauf hinweist, dass der Akku geladen wird.




 **Sie können keine Musik abspielen, wenn der MP300 mit einem Computer verbunden ist.**

3. Wenn Sie Windows® verwenden, erscheint im Fenster Computer unter „Geräte mit Wechselmedien“ ein Wechsellaufwerk “MP300 DISK” mit einem neu zugewiesenen Laufwerksbuchstaben. Wenn Sie Mac verwenden, wird ein neues USB-Gerät mit dem Namen "MP300" wird auf dem OSx Bildschirm und im Finder in der Kategorie "Geräte" erscheinen.

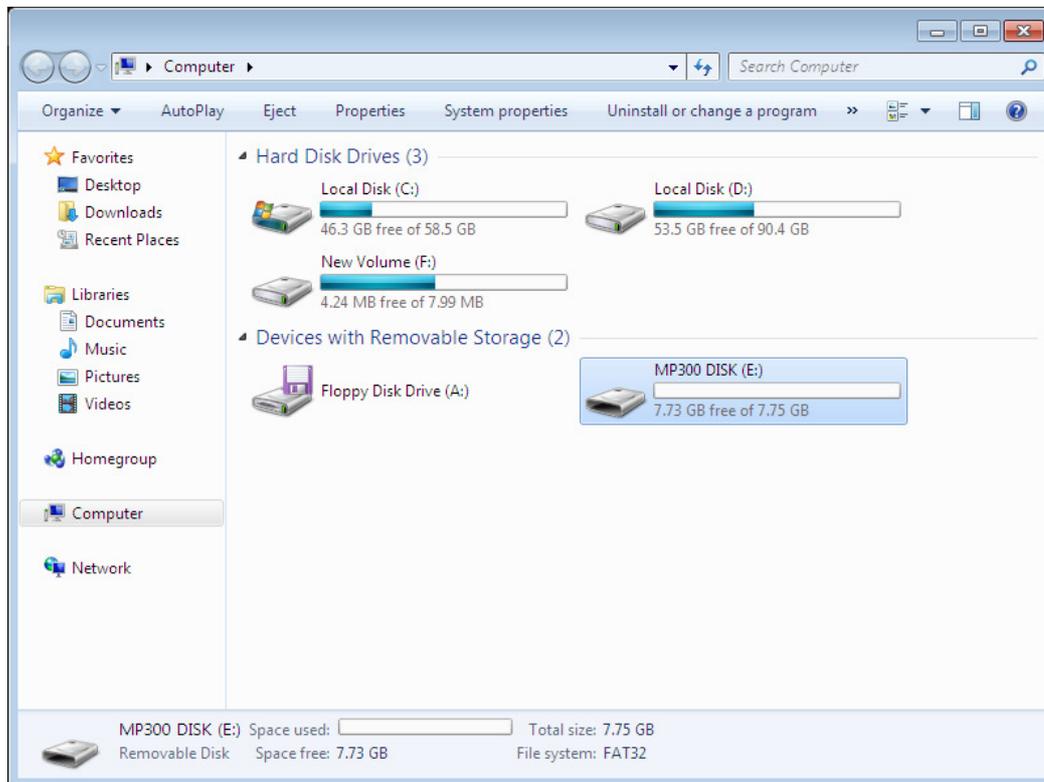

*Anmerkung: "(E:)" ist ein Beispiel für einen Laufwerksbuchstaben – Ihr "Mein Computer" –Fenster kann abweichen

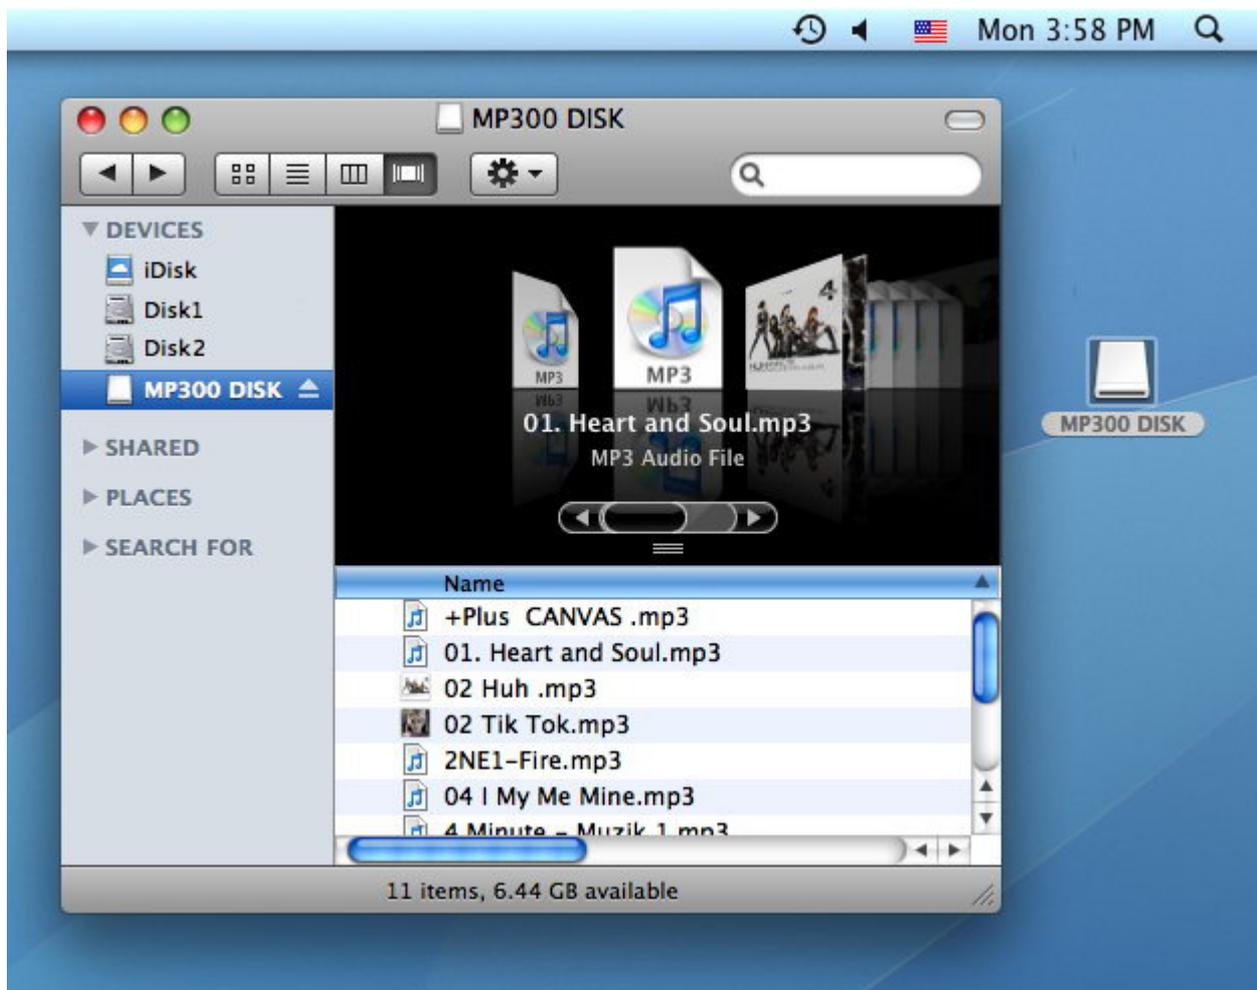

4. Übertragen Sie die Dateien, indem Sie sie einfach auf die "MP300 DISK" ziehen. Innerhalb der „MP300 DISK“ können Sie Ihre eigenen Ordner erstellen und die Dateien direkt in diese

Ordner kopieren. Alternativ kann der Windows Media Player genutzt werden, um Ihr Musikarchiv mit dem MP300 zu synchronisieren.

- *Anmerkung: Der MP300 spielt die gespeicherten Musikdateien aus allen angelegten Ordnern ab.*
- Während Daten von dem MP3 Player bzw., auf den MP3 Player übertragen werden, blinkt die LED Anzeige auf. Wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist, hört die LED Anzeige auf zu blinken und wird konstant leuchten.

5. Um Lieder von dem MP3 Player zu löschen, wählen Sie die Lieder aus und drücken Sie auf Ihrer Tastatur "Entfernen" oder verschieben Sie die Dateien in den Papierkorb.

- **Entfernen Sie NIEMALS den MP300 wenn die LED Anzeige blinkt.**
- Entfernen Sie den MP300 erst, wenn Windows darüber informiert, dass ein Sicheres Abmelden gewährleistet ist. (Mac Nutzer sollten das MP300 Symbol direkt in den Papierkorb ziehen)



Sicheres Trennen von einem Computer

Folgen Sie stets den unten angegebenen Prozeduren, bevor Sie den MP300 entfernen.

■ Abmelden des MP300 unter Windows® 2000, XP und Vista


1. Wählen Sie das Hardware-Symbol  in der Systemleiste.
2. Das **Hardware sicher entfernen** Pop-up Fenster erscheint. Wählen Sie es aus.



3. Eine Meldung erscheint: "Das 'USB Massenspeichergerät' kann jetzt sicher vom System abgemeldet werden."



4. Entfernen Sie den MP300 aus dem Computer.

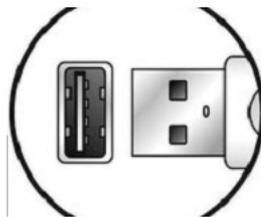

■ Abmelden des MP300 unter Mac® OSX ab 10.0

1. Ziehen Sie das Laufwerkssymbol, das Ihren MP300 repräsentiert, in den Papierkorb.
2. Entfernen Sie Ihren MP300 aus dem USB-Port.



■ Abmelden des MP300 unter Linux® Kernel ab 2.4

1. Führen Sie **umount /mnt/MP300** aus, um das Gerät abzumelden.
2. Entfernen Sie Ihren MP300 aus dem USB-Port.

Fehlerbehebung |

Wenn ein Problem mit Ihrem MP300 auftritt, prüfen Sie bitte zuerst die unten angegebenen Informationen, bevor Sie Ihren MP300 zur Reparatur geben. Wenn Sie ein Problem nicht mit den Vorschlägen beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihr Service Center oder Ihre lokale Transcend Niederlassung. Wir bieten auch FAQ und Support Services auf unserer Webseite an.

■ **Das Betriebssystem erkennt den MP300 nicht**

Prüfen Sie folgendes:

- Ist Ihr MP300 richtig mit dem USB-Port verbunden? Falls dies nicht der Fall sein sollte, Wenn nicht, entfernen Sie ihn und schließen Sie ihn wieder an.
- Ist Ihr MP300 mit der Mac-Tastatur verbunden? Falls dies der Fall ist, entfernen Sie ihn und schließen Sie ihn an einen verfügbaren USB-Port Ihres Mac Computers an.
- Ist der USB-Port aktiviert? Falls dies nicht der Fall ist, ziehen Sie das Handbuch Ihres Computers (oder Motherboards) zu Rate, um ihn zu aktivieren.

■ **Der MP300 schaltet sich nicht ein**

Prüfen Sie folgendes:

- Ist der MP300 mit Ihrem Computer verbunden? Falls dies der Fall ist, entfernen Sie ihn.
- Möglicherweise ist der Akku nicht geladen.
- Stellen Sie den MP3 Player für 5 bis 10 Sekunden in die  Position.

■ **Ich kann die Dateien nicht auf den MP300 übertragen**

Entfernen Sie den MP300 aus Ihrem Computer, warten Sie einen Moment und schließen Sie ihn erneut an.

■ **Ich kann die Audiowiedergabe nicht hören**

- Haben Sie Musikdateien auf den MP300 übertragen? Falls dies nicht der Fall ist, müssen Sie dies erst tun (Nur Mpeg I Layer 3 und WMA-Dateien, die mit einer Rate von 32Kbps–320Kbps komprimiert wurden, und WAV-Dateien).
- Sind die Ohrhörer ordnungsgemäß mit der Ohrhörerbuchse verbunden? Falls das nicht der Fall ist, schließen Sie sie erneut an.
- Ist die Lautstärke laut genug? Falls das nicht der Fall ist, erhöhen Sie die Lautstärke, bis Sie die Musik hören können.

■ **Titelwiedergabesound setzt aus**

Entfernen Sie die Ohrhörer und schließen Sie sie wieder an, um sicher zu stellen, dass diese ordnungsgemäß verbunden sind.

■ **Ich kann die Datei nicht finden, ich gerade auf den MP300 kopiert habe**

Kopieren Sie die Datei erneut und ziehen Sie den “**Abmelden von einem Computer**” –Abschnitt zu Rate, um den MP300 zu entfernen, nachdem der Kopiervorgang beendet ist.

■ **Eine Datei, die gerade gelöscht wurde, erscheint immer noch**

Löschen Sie die Datei erneut und ziehen Sie den **“Abmelden von einem Computer“** –Abschnitt zu Rate, um den MP300 zu entfernen, nachdem der Löschvorgang beendet ist.

■ **MP300 funktioniert nach der Formatierung unter Windows® nicht**

Das Formatieren des MP300 unter Verwendung von “Quick Format” oder “Full Format” unter Windows® löscht die Standardsysteminformation, die der MP300 benötigt. Um die Systeminformation erneut zu installieren, besuchen Sie www.transcend-info.com und laden Sie ein Firmware Update für Ihren MP300 herunter.

Spezifikationen |


Größe (L x B x H):	68,6 mm x 26,4 mm x 9,6 mm
Gewicht:	15g
Musikformate:	MP3, WMA, und WAV
Akku-Laufzeit (Musikwiedergabe):	Circa 15 Stunden (fully charged battery)
Komprimierungsraten:	32Kbps bis 320Kbps
Signal-Rauschabstand:	≥ 90dB
Zertifikate:	CE, FCC, BSMI
Garantie:	2 Jahre

Funktionen der LED Anzeige |




Status	Grüne LED	Rote LED
Ausgeschaltet	AUS	AUS
Eingeschaltet	Konstant (5~7 Sekunden)	AUS
Wiederholen aller Titel	Konstant (1 Sekunde)	AUS
Zufällig	Konstant (1 Sekunde)	AUS
Play / Lautstärke erhöhen / Lautstärke verringern / Vor / Zurück	Konstant (1 Sekunde)	AUS
Pause	Blinkt 20 Mal	AUS
Laden des Akkus	AUS	Konstant
Akku geladen	Konstant	AUS
Datentransfer + Laden des Akkus	None	Blinken
Akku vollständig geladen + Datentransfer	Blinken	AUS
Akku schwach	AUS	Blinken

Recycling & Umweltschutz |

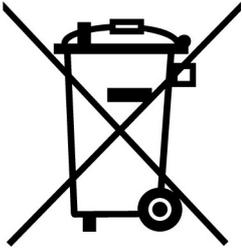

Recyceln des Produkts (WEEE): Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Wenn Sie das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf einem Produkt sehen, unterliegt das Produkt der European Directive 2002/96/EC:

Entsorgen Sie niemals Ihr Produkt mit anderem Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die richtige Entsorgung Ihres alten Produktes schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

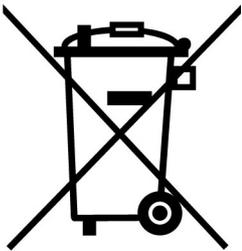

Batterieentsorgung: Ihr Produkt enthält eine integrierte, wiederaufladbare Batterie, die der European Directive 2006/66/EC unterliegt, die besagt, dass die Batterie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von Batterien. Die richtige Entsorgung von Batterien schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

Hinweis für Produkte mit nicht auswechselbaren, integrierten Batterien: Durch das Entfernen (oder den Versuch zum Entfernen) der Batterie erlischt automatisch die Garantie. Dieses Verfahren wird nur angewandt, wenn die Produktlebensdauer abgelaufen ist.

Bedingte zweijährige Garantie |

Dieses Transcend-Produkt wird durch eine bedingte zweijährige Garantie abgedeckt. Sollte Ihr Transcend-Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von 2 Jahren ab dem Kauf des originalverpackten Neuprodukts bei Transcend oder einem autorisierten Transcend-Händler bzw. Transcend-Distributor, welcher das Produkt unmittelbar bei Transcend bezogen hat, Grund zu Beanstandungen geben, die auf Fabrikationsfehlern beruhen, wird dieses kostenlos, nach unserem Ermessen durch Instandsetzung, Austausch defekter Teile oder Umtausch in ein gleichwertiges, neues oder instand gesetztes Erzeugnis behoben. Weitergehende Ansprüche im Zusammenhang mit dieser Garantie, gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Weiterhin behält Transcend sich das Recht vor, eine geminderte Rückerstattung des Kaufpreises anzubieten, wenn sowohl die Reparatur als auch ein Austausch nicht möglich ist. Die Entscheidung Transcends bezüglich eines Ersatzes bzw. einer Reparatur des Produktes ist rechtskräftig. Transcend kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt Transcend in einen Service außerhalb der Gewährleistungsfrist ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt.

Einschränkungen

Die mit diesem Produkt auf CD, zum Download oder in vorinstallierter Form mitgelieferten Software- und digitalen Inhalte, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Garantieansprüche bestehen nicht bei Produktbeschädigungen oder -verlusten, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Installation oder Nutzung, Änderung, Naturereignisse oder Beeinträchtigung der elektrischen Energie zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch verfällt auch beim Öffnen oder Manipulieren des Produktes, bei jeglicher physischen Beschädigung, bei Missbrauch oder Änderung der Oberfläche des Produktes sowie bei Entfernung der Garantie-, Qualitäts-, Seriennummer- oder Datenaufkleber.

Die bedingte Garantie ist nicht an Dritte übertragbar, sondern wird dem ursprünglichen Verbraucher, der das Transcend-Produkt gekauft hat, solange gewährt, wie sich das Produkt in seinem Eigentum befindet.

Die Gewährleistung bezieht sich nur auf das Produkt selbst und gilt nicht für integrierte LCD Panels, Akkus und jegliches Produktzubehör (wie Adapter, Kabel, Ohrhörer, Netzteile und Fernbedienungen).

Transcend Garantiebedingungen

Die vollständigen Transcend Garantiebedingungen finden Sie unter: www.transcend-info.com/warranty. Mit der Verwendung dieses Produktes akzeptieren Sie die Transcend Garantiebedingungen.

Änderungsvorbehalt: Transcend behält sich das Recht auf Änderung der Garantiebedingungen ohne Vorankündigung vor. Eine Verschlechterung Ihrer ursprünglichen Rechtsposition tritt hierdurch jedoch nicht ein.

Online-Registrierung: Nutzen Sie die Gelegenheit zur weiteren Sicherung Ihrer Garantieansprüche durch Registrierung des erworbenen Produktes innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum. Registrieren Sie sich online unter www.transcend-info.com/register.



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com/

- * Bei dem Transcend Logo handelt es sich um ein eingetragenes Warenzeichen der Transcend Information, Inc.
- * *Sämtliche aufgeführten Markennamen, Produktbezeichnungen und eingetragene Warenzeichen innerhalb dieses Dokumentes sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und als solche zu beachten.*
- * *Transcend behält sich das Recht auf Änderung der Garantiebedingungen ohne Vorankündigung vor. Eine Verschlechterung Ihrer ursprünglichen Rechtsposition tritt hierdurch jedoch nicht ein.*