

# Εγχειρίδιο Χρήσης

Ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής



**MP870**

 **Transcend®**

# Περιεχόμενα

Εισαγωγή   .....	6
Περιεχόμενα συσκευασίας   .....	6
Χαρακτηριστικά   .....	8
Απαιτήσεις συστήματος   .....	8
Προειδοποιήσεις ασφάλειας   .....	9
■ Γενική χρήση .....	9
■ Αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων .....	9
■ Προσοχή: Κίνδυνος κώφωσης .....	9
■ Υπενθυμίσεις .....	10
Πλήκτρα ελέγχου του MP870   .....	11
Οθόνη αναπαραγωγής μουσικής   .....	12
Βασική Χρήση   .....	13
■ Φόρτιση της μπαταρίας .....	13
■ Ενεργοποίηση .....	13
■ Απενεργοποίηση .....	14
■ Αναπαραγωγή τραγουδιού .....	14
■ Παύση τραγουδιού .....	14
■ Επόμενο τραγούδι .....	14
■ Προηγούμενο τραγούδι .....	14
■ Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος του τραγουδιού .....	14
■ Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή του τραγουδιού .....	14
■ Αύξηση της έντασης της ήχου .....	15
■ Μείωση της έντασης του ήχου .....	15
■ Κεντρικό μενού .....	15
■ Πλοήγηση στα αρχεία .....	15
■ Διαγραφή αρχείων .....	16
■ Επαναλαμβανόμενη/ Τυχαία αναπαραγωγή .....	16
■ Επανάληψη A-B .....	16
■ Κλείδωμα .....	16
■ Επαναφορά .....	17
■ Τοποθέτηση/ Αφαίρεση της κάρτας microSD .....	17
Κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ)   .....	18
■ Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής .....	18
■ Ρύθμιση της έντασης .....	19
■ Επανάληψη A-B .....	19
■ Μέθοδος επανάληψης .....	20

■ Κατάσταση EQ.....	21
■ Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις .....	22
■ Ταχύτητα αναπαραγωγής.....	24
■ Συγχρονισμός στίχων .....	24
■ Προσθήκη σελιδοδείκτη.....	25
■ Προσθ. στη λίστα αναπαραγωγής .....	26
■ Αφαίρεση ενός τραγουδιού από τη λίστα αναπαραγωγής .....	26
■ Διαγραφή.....	28
■ Πληροφορίες αρχείου.....	28
<b>Κατάσταση RECORD (Εγγραφή)   .....</b>	<b>29</b>
■ Ηχογράφηση.....	29
■ Εγγραφή μέσω Line-in (είσοδος ήχου):.....	30
■ Εγγραφή από το ραδιόφωνο .....	31
<b>Κατάσταση RADIO (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ)   .....</b>	<b>32</b>
■ Ακρόαση στο ραδιόφωνο.....	32
■ Επιλογή κάποιου σταθμού .....	32
■ Ρύθμιση της έντασης .....	33
■ Αποθήκευση ενός ραδιοφωνικού σταθμού.....	33
■ Αυτόματη αναζήτηση.....	34
■ Για να ακούσετε σε κάποιο αποθηκευμένο σταθμό.....	35
■ Μπάντα FM .....	36
■ Σιγή .....	36
■ Εγγραφή από το ραδιόφωνο .....	37
<b>Κατάσταση PHOTO (Φωτογραφίες)   .....</b>	<b>39</b>
■ Απεικόνιση φωτογραφιών .....	39
■ Μέθοδος εξερεύνησης .....	40
■ Περιστροφή.....	40
■ Ζουμ/ Απομάκρυνση .....	41
■ Χρόνος εναλλαγής .....	41
■ Εφέ διαδοχικής προβολής.....	42
■ Ορισμός ως φόντου.....	43
■ Διαγραφή.....	43
■ Πληροφορίες αρχείου.....	44
<b>Κατάσταση VIDEO (BΙNTEO)   .....</b>	<b>45</b>
■ Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο .....	45
■ Μέθοδος επανάληψης .....	46
■ Προσθήκη σελιδοδείκτη.....	47
■ Διαγραφή.....	47

■ Πληροφορίες αρχείου.....	48
<b>Κατάσταση E-BOOKS   .....</b>	<b>49</b>
■ Ανάγνωση αρχείων E-Books και txt .....	49
■ Μετάβαση σε.....	49
■ Χρόνος αυτόματης αλλαγής σελ.....	50
■ Μέγεθος γραμματοσειράς .....	51
■ Προσθήκη σελιδοδείκτη.....	51
■ Διαγραφή.....	52
<b>Διαχείριση αρχείων   .....</b>	<b>53</b>
■ Πλοήγηση στην εσωτερική μνήμη ή την κάρτα μνήμης microSD .....	53
■ Μετακίνηση & αντιγραφή αρχείων/ φακέλων .....	53
■ Διαγραφή αρχείων .....	54
<b>Settings (Ρυθμίσεις)   .....</b>	<b>56</b>
■ Το μενού ρυθμίσεων.....	56
■ Ποιότητα εγγραφής.....	56
■ Πηγή εγγραφής .....	57
■ Gain ηχογράφησης.....	58
■ Προφύλαξη οθόνης .....	58
■ Αυτόματη απενεργοποίηση .....	59
■ Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση αδράνειας .....	59
■ Φωτεινότητα .....	60
■ Μέθοδος σύνδεσης USB .....	61
■ Εφέ εναλλαγής μενού .....	61
■ Εργοστασιακή εικόνα φόντου.....	61
■ Διαμόρφωση εσωτερικής μνήμης .....	62
■ Διαμόρφωση κάρτας microSD.....	63
■ Ημερομηνία & Ώρα .....	64
■ Γλώσσα .....	64
■ Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.....	65
<b>Εγκατάσταση του οδηγού   .....</b>	<b>66</b>
■ Εγκατάσταση του οδηγού για Windows® 7, Vista, XP και 2000 .....	66
■ Εγκατάσταση του οδηγού για Mac® OS 10.0, ή μεταγενέστερα .....	66
■ Εγκατάσταση του οδηγού για Linux® Kernel 2.4, ή μεταγενέστερα .....	66
<b>Σύνδεση με υπολογιστή   .....</b>	<b>67</b>
■ Μεταφορά αρχείων στο MP870.....	67
■ Αποσύνδεση του MP870 στα Windows® 7, Vista, XP και 2000 .....	68
■ Αποσύνδεση του MP870 στα Mac® OS 10.0 ή μεταγενέστερα .....	69
■ Αποσύνδεση του MP870 στα Linux® Kernel 2.4 ή μεταγενέστερα .....	69

<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων   .....</b>	<b>69</b>
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά   .....</b>	<b>72</b>
<b>Πληροφορίες μοντέλων   .....</b>	<b>72</b>
<b>Συμβουλές ανακύκλωσης &amp; σεβασμού του περιβάλλοντος   .....</b>	<b>73</b>
<b>Περιορισμένη εγγύηση Transcend   .....</b>	<b>74</b>

## Εισαγωγή |

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του **Transcend MP870**. Το **MP870** είναι μια εξελιγμένη συσκευή αναπαραγωγής MP3 που μπορεί ν' αναπαράγει **μουσική, βίντεο και φωτογραφίες**. Το MP870 συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα ενός φορητού MP3 Player και ενός USB Flash και περιλαμβάνει πολλά επιπλέον χαρακτηριστικά όπως ραδιόφωνο FM με δυνατότητα εγγραφής, εξελιγμένη ψηφιακή ηχογράφιση, απεικόνιση στίχων τύπου Karaoke, λειτουργία επανάληψης A-B και διάφορες ταχύτητες αναπαραγωγής. Το MP870 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να διαβάσετε ηλεκτρονικά βιβλία (**e-books**) και υποστηρίζει USB 2.0 υψηλής ταχύτητας για γρηγορότερη μεταφορά αρχείων από και προς τον υπολογιστή σας. Η χρήση των λειτουργιών επανάληψης A-B και μεταβλητής ταχύτητας αναπαραγωγής σας επιτρέπει να αναπαράγετε συνεχώς ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός τραγουδιού με υψηλότερη/ χαμηλότερη ταχύτητα. Έτσι μπορείτε να κάνετε το MP870 το ιδανικό εργαλείο εκμάθησης γλωσσών. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε φωνητικές σημειώσεις για εσάς ή για άλλους, χρησιμοποιώντας την προηγμένη λειτουργία ψηφιακής ηχογράφισης μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου.

## Περιεχόμενα συσκευασίας |

Η συσκευασία του **MP870** περιέχει τα ακόλουθα εξαρτήματα:

■ MP870



■ Ακουστικά



■ Καλώδιο USB



■ Καλώδιο εγγραφής μέσω Line-In



■ Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



■ Προστατευτικό κάλυμμα σιλικόνης



## Χαρακτηριστικά |

- Έγχρωμη οθόνη TFT QVGA 2.4-ιντσών (240 x 320 pixel)
- Αρχεία μουσικής MP3, WMA, OGG, FLAC και WAV
- Αναπαράγει αρχεία βίντεο (MPEG4 SP(Xvid) / FLV / RM / RMVB files)
- Απεικόνιση φωτογραφιών (JPEG, BMP, GIF και PNG) και αρχείων E-book (TXT)
- Ραδιόφωνο FM με 20 μνήμες, από το οποίο μπορείτε να κάνετε εγγραφές
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο και άμεση εγγραφή από Line-In (για CD players, ή άλλες συσκευές)
- Δημιουργία προσωπικής λίστας αναπαραγωγής
- Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD / microSDHC
- Ενσωματωμένο ηχείο για αναπαραγωγή ακόμη και χωρίς ακουστικά
- Απεικόνιση στίχων τύπου Karaoke
- Λειτουργία επανάληψης A-B που επιτρέπει συνεχή αναπαραγωγή ενός τμήματος τραγουδιού
- Διάφορες ταχύτητες αναπαραγωγής
- Υποστηρίζει 13 γλώσσες και απεικονίζει μενού, όνομα καλλιτέχνη/ τραγουδιού και στίχους
- Δυνατότητα χρήσης ως USB Flash για μεταφορά και αποθήκευση δεδομένων
- Ρυθμιζόμενος χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- 8 εφέ ισοσταθμιστή καθώς και προσαρμοσμένη ρύθμιση ανάλογα με τις προτιμήσεις σας (USER EQ)
- Αυτόματη προφύλαξη οθόνης και αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας
- Αντικαταστάσιμη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Polymer που παρέχει πάνω από 19 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής μουσικής\*
- Θύρα USB 2.0 υψηλής ταχύτητας για εύκολη συνδεσιμότητα με υπολογιστή και ταχύτερη μεταφορά δεδομένων
- Απεικόνιση ώρας (ρολόι RTC)

\* Ο μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής επιτυγχάνεται με την προφύλαξη οθόνης ενεργοποιημένη και τη λειτουργία "Lyrics Sync" απενεργοποιημένη.

## Απαιτήσεις συστήματος |

Σταθερός ή φορητός υπολογιστής με θύρα USB που να λειτουργεί.

Ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

- Windows® 8
- Windows® 7
- Windows® Vista
- Windows® XP
- Mac™ OS 10.0, ή μεταγενέστερο
- Linux™ Kernel 2.4, ή μεταγενέστερο



## Προειδοποιήσεις ασφάλειας |

Οι παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας είναι **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ!** Παρακαλούμε ακολουθήστε τες προσεκτικά.

### ■ Γενική χρήση

- Από-συσκευάστε προσεκτικά το MP870.
- Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα USB έχουν το σωστό μέγεθος και σχήμα πριν τη σύνδεση. Μην τους ασκείτε υπερβολική πίεση .
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το παρεχόμενο τροφοδοτικό και καλώδια. Αν χρησιμοποιήσετε μη συμβατά καλώδια θα δημιουργήσετε μόνιμη βλάβη στη συσκευή MP870.
- Ποτέ να μην συνδέετε το MP870 σε USB hub. Τα USB hub συνδέουν πολλές συσκευές ταυτόχρονα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή ή ασταθή παροχή ενέργειας. **Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο MP870.** Κάποια από τα γνωστά προβλήματα που προκαλούνται από τη σύνδεση σε ένα USB hub είναι τα εξής: μειωμένος χρόνος αναπαραγωγής, επανεκκίνηση της συσκευής σε διάφορες χρονικές στιγμές, και - στη χειρότερη περίπτωση – μόνιμη βλάβη στο firmware της συσκευής.
- Μην αφήσετε το MP870 να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιήσετε νοτισμένο/ βρεγμένο πανί για να σκουπίσετε ή να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε το MP870 στα παρακάτω περιβάλλοντα:
  - Άμεσο ηλιακό φως
  - Δίπλα σε κλιματιστικό, ηλεκτρικό καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερμότητας
  - Σε κλειστό αυτοκίνητο που είναι εκτεθειμένο στον ήλιο
- Always unplug the player once it is fully charged. Avoid charging the player for more than 12 hours.
- Do not charge in high-temperature environments or while exposed to direct sunlight
- MTo maintain battery health, be sure to complete at least one full discharge/charge cycle per month.

### ■ Αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων


- **Η Transcend ΔΕΝ έχει ΚΑΜΙΑ ευθύνη για απώλεια δεδομένων ή βλάβη κατά τη χρήση.** Αν αποφασίσετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας στο MP870, σας συνιστούμε να δημιουργείτε τακτικά, αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε υπολογιστή ή άλλο αποθηκευτικό μέσο.
- Για να εξασφαλίσετε υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων με USB 2.0 κατά τη χρήση του MP870, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει ήδη εγκατεστημένους τους οδηγούς για τη θύρα USB. Αν δεν είστε βέβαιοι πως να ελέγξετε αυτό, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσεως του υπολογιστή σας για πληροφορίες σχετικά με τους οδηγούς USB.

### ■ Προσοχή: Κίνδυνος κώφωσης

- Παρατεταμένη ή συχνή χρήση των ακουστικών σε ηχητικά επίπεδα πάνω από 80 ντεσιμπέλ μπορεί να σας δώσει τη λανθασμένη εντύπωση ότι το ηχητικό επίπεδο δεν είναι αρκετά υψηλό. Αν δυναμώνετε σταδιακά την ένταση παρατεταμένης ακρόασης, μπορεί να διακινδυνεύσετε να πάθετε βλάβη στην ακοή σας.











- Για να προστατεύσετε την υγεία σας και την ακοή σας, παρακαλούμε κρατήστε το επίπεδο έντασης του MP3 Player κάτω από 80 ντεσιμπέλ και μην το χρησιμοποιείτε παρατεταμένα. Σταματήστε τη χρήση αν παρουσιαστούν συμπτώματα ναυτίας, πονοκέφαλοι ή ακουστικές διαταραχές.
- Το MP3 Player έχει μέγιστη ένταση 100 ντεσιμπέλ.
- Και το MP3 Player και τα ακουστικά που το συνοδεύουν είναι συμβατά με τους γαλλικούς κανονισμούς που αφορούν τα Walkman μουσικής (Οδηγία 24ης Ιουλίου 1998).
- Πριν χρησιμοποιήσετε άλλα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι συμβατές με τις προδιαγραφές αυτού του MP3 Player.

#### ■ Υπενθυμίσεις

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης  δεν είναι ενεργοποιημένος πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Quick Format" (Γρήγορη διαμόρφωση) ή "Full Format" (Πλήρης διαμόρφωση) στα Windows® για να διαμορφώσετε (format) το **MP870**.
- Αν αφήσετε τη συσκευή συνδεδεμένη με φορητό υπολογιστή που τροφοδοτείται από τη μπαταρία, το MP870 σταδιακά θα αδειάσει την μπαταρία του φορητού υπολογιστή σας.
- Ακολουθήστε τις διαδικασίες της παραγράφου «Αποσύνδεση από υπολογιστή» για ν' αποσυνδέσετε το MP870 από κάποιον υπολογιστή.
- Η Transcend εκδίδει τακτικά αναβαθμίσεις firmware για ορισμένα προϊόντα. Σας συμβουλεύουμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://www.transcendusa.com> για να κατεβάσετε το πιο ενημερωμένο firmware για τη συσκευή σας.

## Πλήκτρα ελέγχου του MP870 |



<b>A</b>	Έγχρωμη οθόνη 2.4" FT	
<b>B</b>	Μικρόφωνο	
<b>C</b>	Ηχείο	
<b>D</b>		Πλήκτρο Option / Record
<b>E</b>		Διακόπτης Reset
<b>F</b>		Διακόπτης Hold
<b>G</b>		Πλήκτρο Back / Menu
<b>H</b>		Πλήκτρο Next / Fast Forward
<b>I</b>		Μείωση έντασης
<b>J</b>		Αύξηση έντασης
<b>K</b>		Πλήκτρο Power / Play / OK
<b>L</b>		Πλήκτρο Previous / Rewind
<b>M</b>		Υποδοχή ακουστικών
<b>N</b>	Θύρα Mini USB 2.0 υψηλής ταχύτητας	
<b>O</b>	Θύρα Line-In	
<b>P</b>	Οπή για το λουράκι	
<b>Q</b>	Θύρα κάρτας microSD	

## Οθόνη αναπαραγωγής μουσικής |



	ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ	ΕΝΔΕΙΞΗ
1	Ημερ/νια & ώρα	Το ρολόι δείχνει την ώρα και την ημερομηνία
2	Sleep	Χρησιμοποιείται η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
3	Αυτ. Απενεργ.	Χρησιμοποιείται ο χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης
4	Κάρτα microSD	Έχετε τοποθετήσει κάρτα microSD
5	Κλειδωμα	Ο διακόπτης Hold είναι ενεργοποιημένος (κλειδωμα πλήκτρων)
6	Μπαταρία	Απεικονίζει τη στάθμη ενέργειας της μπαταρίας
7	Κατάσταση αναπαραγωγής	▶ (Αναπαραγωγή),    (Παύση), ▶▶ (Μπροστά), ◀◀ (Πίσω), ■ (Διακοπή-Stop)
8	Πληροφορίες τραγουδιού	Απεικονίζει τον αριθμό του τραγουδιού και το συνολικό αριθμό τραγουδιών
9	Χρόν. Αναπ. και μπάρα προόδου	Δείχνει το μήκος του τραγουδιού και το τρέχον σημείο αναπαραγωγής
10	Μέθοδοι επανάληψης	Κανονική, επανάληψη ενός, επανάληψη όλων, τυχαία αναπαραγωγή & επανάληψη, Κανονική σε φάκελο, Επανάληψη φακέλου, Τυχαία αναπαραγωγή φακέλου
11	Κατάσταση EQ	Normal, Rock, Pop, Classical, Soft, Jazz, Bass Boost, User EQ
12	Στίχοι	Απεικόνιση στίχων (αν διατίθενται)
13	Ταχύτητα	Η τρέχουσα ταχύτητα αναπαραγωγής
14	Επανάληψη A-B	A – (αρχή τμήματος), –B (τέλος τμήματος), A–B (επανάληψη)
15	Καλλιτέχνης	Καλλιτέχνης/ τραγουδιστής για το τρέχον τραγούδι
16	Άλμπουμ	Ο τίτλος του άλμπουμ από το οποίο προέρχεται το τραγούδι
17	Όνομα αρχείου	Το τρέχον όνομα αρχείου και ο τίτλος του τραγουδιού
18	Εξώφυλλο	Απεικονίζει το εξώφυλλο του άλμπουμ (αν διατίθεται)


## Βασική Χρήση |

### ■ Φόρτιση της μπαταρίας


Συνδέστε το μικρό βύσμα (Small end) του καλωδίου USB στη θύρα Mini USB στο κάτω μέρος του MP870, και το μεγάλο βύσμα (Large end) του καλωδίου σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB στον σταθερό ή φορητό υπολογιστή σας. Η εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Polymer του MP870 αρχίζει να φορτίζει και εμφανίζεται η ένδειξη φόρτισης πάνω δεξιά στην οθόνη. Αφήστε τη συσκευή συνδεδεμένη μέχρι να σταματήσει η ένδειξη φόρτισης.



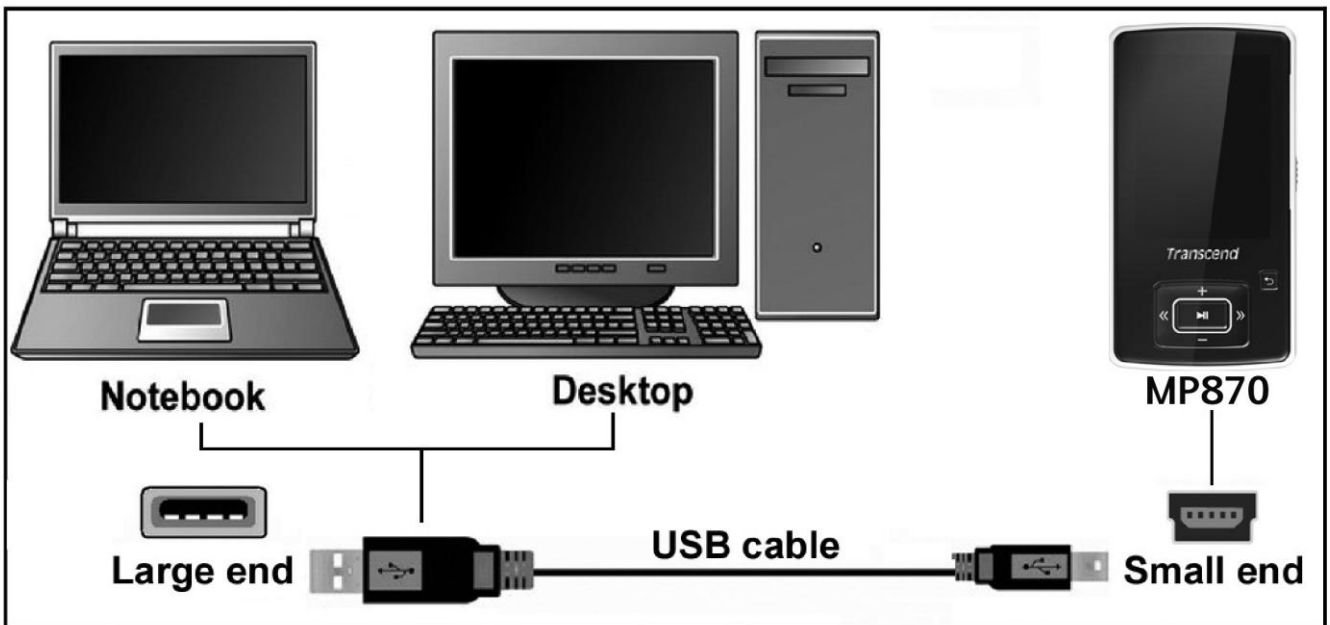

**ΠΟΤΕ να μην συνδέσετε το MP870 σε USB hub ή σε θύρα USB που βρίσκεται σε πληκτρολόγιο, οθόνη ή άλλα περιφερειακά. Μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στη συσκευή.** Όταν φορτίζετε τη μπαταρία, συνδέστε το MP870 άμεσα στην θύρα USB του υπολογιστή σας ή χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό USB της Transcend (προαιρετικό).



### ■ Ενεργοποίηση

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής με κινούμενα γραφικά. Κατόπιν, η συσκευή θα απεικονίσει το κεντρικό μενού και μπορείτε πλέον να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής.



- ο Απαιτούνται ορισμένα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.
- ο Αν εμφανίζεται το εικονίδιο κλειδώματος (Hold)  κατά την ενεργοποίηση, σημαίνει ότι ο διακόπτης  (HOLD) του MP870 είναι ενεργοποιημένος. Θα πρέπει να τον απενεργοποιήσετε (θέση OFF) πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.


## ■ Απενεργοποίηση

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή MP870.


- ο Απαιτούνται ορισμένα δευτερόλεπτα για ν' απενεργοποιηθεί η συσκευή.
- ο Η οθόνη θα εμφανίσει τις παρακάτω εικόνες:




## ■ Αναπαραγωγή τραγουδιού

Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε music (μουσική), video (βίντεο), photo (φωτογραφία), E-book, ή recording (ηχογράφηση).

## ■ Παύση τραγουδιού

Πιέστε το πλήκτρο  κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για να κάνετε παύση.

## ■ Επόμενο τραγούδι

Πιέστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο επόμενο διαθέσιμο τραγούδι.

## ■ Προηγούμενο τραγούδι

Πιέστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στο προηγούμενο διαθέσιμο τραγούδι.

## ■ Γρήγορη μετάβαση προς το τέλος του τραγουδιού


Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να μεταβείτε γρήγορα προς το τέλος του τραγουδιού.

## ■ Γρήγορη μετάβαση προς την αρχή του τραγουδιού


Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να μεταβείτε γρήγορα προς την αρχή του τραγουδιού.




### ■ Αύξηση της έντασης της ήχου

Πιέστε σύντομα ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο έντασης.

### ■ Μείωση της έντασης του ήχου

Πιέστε σύντομα ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο έντασης.

### ■ Κεντρικό μενού

Πιέστε το πλήκτρο  σε οποιαδήποτε κατάσταση για να μπείτε στο κεντρικό μενού. Το κεντρικό μενού σας παρέχει πρόσβαση στις καταστάσεις MUSIC (Μουσικής), RECORD ( Εγγραφή), RADIO (Ραδιοφώνου), PHOTO (Φωτογραφιών), VIDEO (Βίντεο), E-book (Ηλεκτρονικό βιβλίο), File Management (Διαχείριση αρχείων) και SETTINGS (Ρυθμίσεις).








### ■ Πλοήγηση στα αρχεία

Η εφαρμογή αυτή αποτελεί έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα αρχεία, και στους φακέλους σας.









1. Επιλέξτε **FILE MANAGEMENT (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ)** από το κεντρικό μενού ή επιλέξτε **Internal Memory (εσωτερική μνήμη) / microSD Card (κάρτα microSD)** στις καταστάσεις **MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ)**, **VIDEO (ΒΙΝΤΕΟ)**, **PHOTO (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)**, ή **E-Books** για να ανοίξετε την εφαρμογή πλοήγησης στα αρχεία.
2. Αφού επιλέξετε πηγή (εσωτερική μνήμη ή κάρτα microSD), θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα αρχεία για αυτή την κατάσταση (εκτός από την κατάσταση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ, η οποία απεικονίζει όλα τα αρχεία).







3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να μετακινηθείτε στη λίστα με τα αρχεία.


4. Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο και πιέστε .
5. Για να μπειτε σε έναν φάκελο ή υποφάκελο, επιλέξτε τον και πιέστε  ή .
6. Για να βγείτε από κάποιο φάκελο, πιέστε  ή .

#### ■ Διαγραφή αρχείων

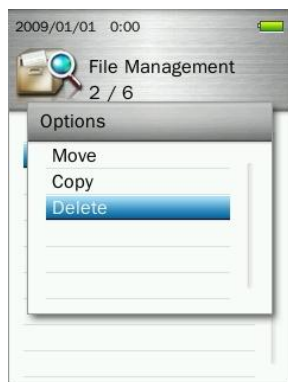1. Σε κατάσταση διαχείρισης αρχείων, πλοηγηθείτε στο αρχείο που θέλετε να διαγράψετε, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  /  και  / .
2. Ενώ έχετε επιλέξει το αρχείο, πιέστε  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να φωτίσετε την ένδειξη “Delete” (Διαγραφή) και πιέστε . Θα εμφανιστεί το μήνυμα “OK / Cancel” (OK/ Ακύρωση).



4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να φωτίσετε την ένδειξη “OK” και πιέστε  για οριστική διαγραφή του αρχείου ή επιλέξτε “Cancel” (ακύρωση) για να επιστρέψετε στην πλοήγηση στα αρχεία χωρίς να διαγράψετε τίποτα.

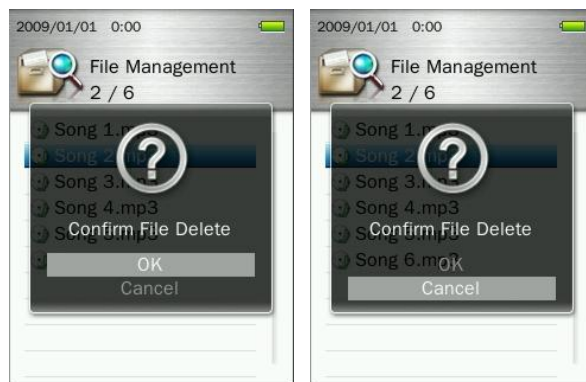


#### ■ Επαναλαμβανόμενη/ Τυχαία αναπαραγωγή

Ανατρέξτε στην ενότητα “REPEAT” (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) σε κατάσταση ΜΟΥΣΙΚΗΣ για περισσότερες λεπτομέρειες.


#### ■ Επανάληψη A-B

Ανατρέξτε στην ενότητα “A-B REPEAT” (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ A-B) σε κατάσταση ΜΟΥΣΙΚΗΣ για περισσότερες λεπτομέρειες.

#### ■ Κλειδωμα

Όταν θέσετε το διακόπτη κλειδώματος  σε θέση ενεργοποίησης, όλα τα πλήκτρα του MP870 δεν θα έχουν καμία επίδραση ώστε να μην πατηθούν ακούσια στην τσέπη σας.



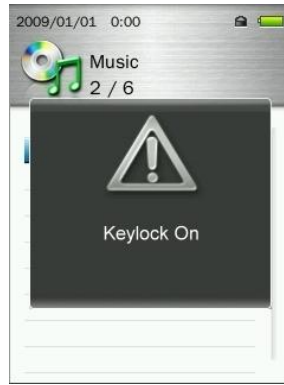


## ■ Επαναφορά


Αν το MP870 δε λειτουργεί σωστά, μπορείτε να το επανεκκινήσετε πιέζοντας το πλήκτρο **RESET** για 3 με 5 δευτερόλεπτα.

## ■ Τοποθέτηση/ Αφαίρεση της κάρτας microSD

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας microSD με το νύχι σας.

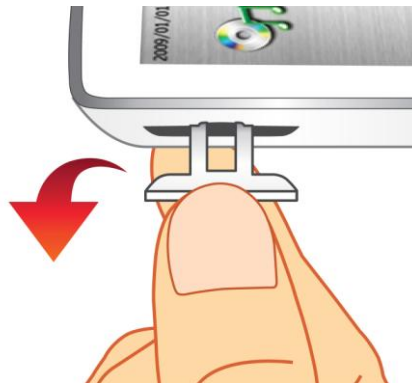

2. Τοποθετήστε την κάρτα microSD εντελώς μέσα στη θύρα της, σπρώχνοντάς την απαλά με το δάχτυλό σας μέχρι να κλειδώσει στη θέση της.

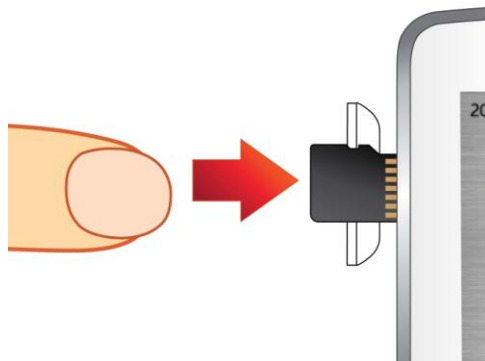


3. Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD, σπρώξτε την απαλά προς τα μέσα με το νύχι σας μέχρι να απελευθερωθεί κι έπειτα τραβήξτε την έξω από τη θύρα.


- Για καλύτερα αποτελέσματα, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε κάρτα **Transcend microSD**. **Η Transcend δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν στο MP870 από κάρτα μνήμης που δεν είναι Transcend.**
- Μην αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης microSD ενώ έχετε πρόσβαση σε κάποιο αρχείο (πλοήγηση ή αναπαραγωγή). Έτσι μπορεί να προκληθεί ακούσια διαγραφή δεδομένων, βλάβη της συσκευής ή βλάβη στην κάρτα microSD.

## Κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗ) |




### ■ Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής



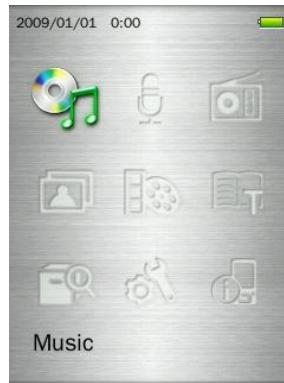

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εμφανίζεται το κεντρικό μενού.


❖ Αν το MP870 είναι ήδη ενεργοποιημένο, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να μπειτε στο κεντρικό μενού.




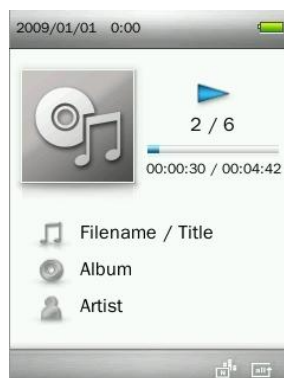
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  /  /  για να επιλέξετε την κατάσταση "Music" (ΜΟΥΣΙΚΗ) κι έπειτα πιέστε .

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την πηγή στην οποία βρίσκεται το τραγούδι που θέλετε να αναπαράγετε ("Internal Memory" (Εσωτερική μνήμη) ή "microSD Card" (κάρτα μνήμης microSD)) και πιέστε . (Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε όλα τα αρχεία στην κατάσταση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)


4. Πλοηγηθείτε στο αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  /  και  / .

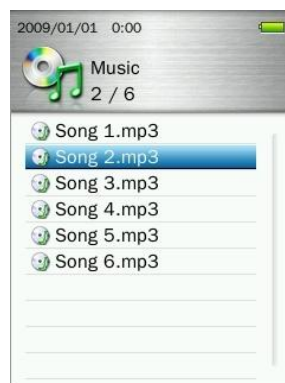



5. Πιέστε  για να ξεκινήσετε την ακρόαση ενός αρχείου μουσικής.

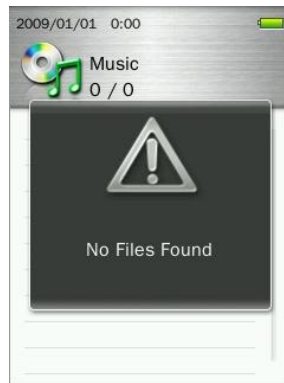


- ο Δείτε την παράγραφο «Τεχνικά χαρακτηριστικά» για να δείτε μια λίστα όλων των φορμά που υποστηρίζει το MP870.
- ο Αν η συσκευή δεν βρει συμβατά αρχεία, θα εμφανιστεί το μήνυμα “No Files Found”.



### ■ Ρύθμιση της έντασης

Ενώ αναπαράγεται κάποιο τραγούδι, πιάστε σύντομα ή πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή  μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο έντασης.

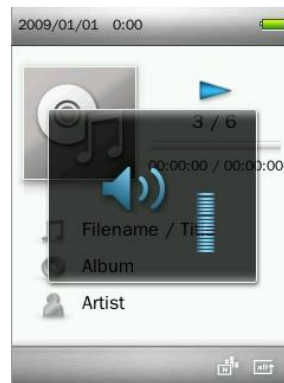


### ■ Επανάληψη A-B


1. Ενώ αναπαράγεται ένα τραγούδι, πιάστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Επιλέξτε την ένδειξη “A-B Repeat” και πιάστε  για ενεργοποίηση της λειτουργίας.




3. Πιάστε το πλήκτρο  για να σημειώσετε την αρχή του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.

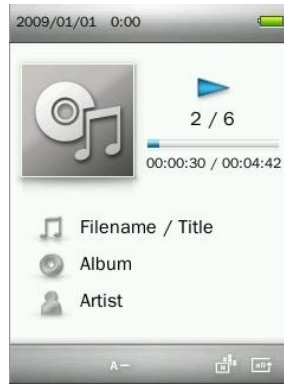


4. Πιέστε  ξανά για να σημειώσετε το τέλος του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε.

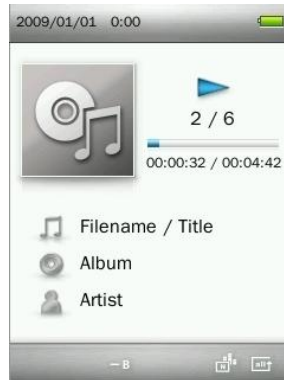

5. Το σημειωμένο τμήμα θα επαναλαμβάνεται συνεχώς.

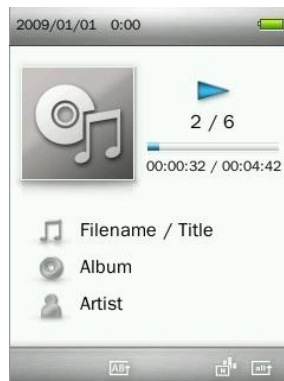





6. Πιέστε  πάλι για να σταματήσετε τη λειτουργία επανάληψης A-B repeat function.

#### ■ Μέθοδος επανάληψης

Υπάρχουν 7 μέθοδοι επανάληψης ανάμεσα στις οποίες μπορείτε να διαλέξετε:

- Κανονικό** (αναπαράγει όλα τα αρχεία μουσικής μια φορά, με τη σειρά)
- Επανάληψη ενός** (επαναλαμβάνει συνεχώς ένα τραγούδι)
- Επανάληψη όλων** (επαναλαμβάνονται συνεχώς όλα τα διαθέσιμα τραγούδια, με τη σειρά)
- Τυχαία αναπαραγωγή & επανάληψη** (επαναλαμβάνονται συνεχώς όλα τα διαθέσιμα τραγούδια, με τυχαία σειρά)
- Κανονική αναπαραγωγή φακέλου** (αναπαράγει όλα τα αρχεία μουσικής σε ένα φάκελο μια φορά, με τη σειρά)
- Επανάληψη φακέλου** (επαναλαμβάνονται συνεχώς όλα τα διαθέσιμα τραγούδια σε ένα φάκελο, με τη σειρά)
- Τυχαία αναπαραγωγή φακέλου** (αναπαράγονται όλα τα διαθέσιμα τραγούδια σε ένα φάκελο, με τη

σειρά)

1. Ενώ αναπαράγετε μουσική σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗΣ), πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Repeat Mode” (μέθοδος επανάληψης) και πιέστε .







3. Επιλέξτε μια μέθοδο επανάληψης και πιέστε  για επιβεβαίωση.




## ■ Κατάσταση EQ

Υπάρχουν πολλές καταστάσεις ισοστάθμισης ανάμεσα στις οποίες μπορείτε να επιλέξετε: Normal, Rock, Pop, Classical, Soft, Jazz, Bass Boost, User EQ

1. Ενώ αναπαράγετε μουσική σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗΣ), πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “EQ Mode” (κατάσταση EQ) και πιέστε .



3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε μια μέθοδο ισοστάθμισης. Αν αναπαράγεται μουσική, θα ακούτε αμέσως τη διαφορά ανάμεσα σε κάθε κατάσταση, μέσω των ακουστικών.

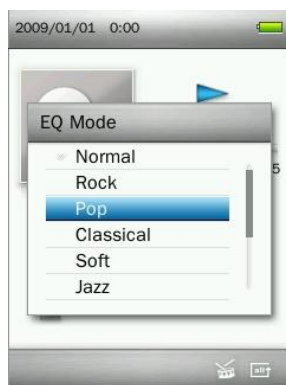

4. Πιέστε **▶** για επιβεβαίωση της νέας ρύθμισης EQ.

### ■ Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις

Αυτό το μενού περιέχει προσαρμόσιμες ρυθμίσεις ήχου: **EQ** καθορισμένο από τον χρήστη, Προσαρμοσμένη ρύθμιση, και Σταδιακή μετάβαση.








#### A. EQ καθορισμένο από τον χρήστη:


Το καθορισμένο από το χρήστη EQ σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισοστάθμιση 5-συχνοτήτων με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

1. Ενώ αναπαράγετε μουσική σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗΣ), πιέστε το πλήκτρο **⏻** για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Custom settings”** (προσαρμοσμένες ρυθμίσεις) και πιέστε **▶**.
3. Επιλέξτε **“User EQ”** (EQ καθορισμένο από τον χρήστη) και πιέστε **▶**.





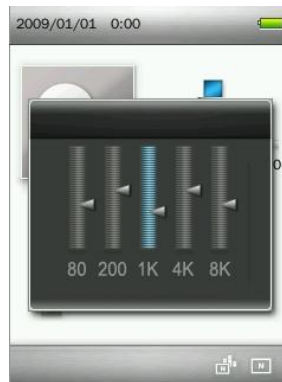


4. Πιέστε  /  για εναλλαγή ανάμεσα στις πέντε συχνότητες: 80Hz, 200Hz, 1KHz, 4KHz, και 8KHz.
5. Πιέστε  /  για να αυξήσετε ή να μειώσετε τα επίπεδα κάθε συχνότητας.



6. Πιέστε  για επιβεβαίωση και επιστροφή στο μενού “**Custom Settings**” (Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις).

### C. Σταδιακή μετάβαση:


Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η ένταση θα μειωθεί σταδιακά στο τέλος του κάθε τραγουδιού και θα αυξηθεί σιγά-σιγά καθώς ξεκινά το επόμενο τραγούδι.

1. Ενώ αναπαράγετε μουσική σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗΣ), πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**Custom settings**” (προσαρμοσμένες ρυθμίσεις) και πιέστε .
3. Επιλέξτε “**Fade In / Fade Out**” (σταδιακή μετάβαση) και πιέστε .







4. Επιλέξτε “**On**” (ενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ή “**Off**” (απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.




5. Πιέστε  για επιβεβαίωση και επιστροφή στο μενού “**Custom settings**” (προσαρμοσμένες ρυθμίσεις).


### ■ Ταχύτητα αναπαραγωγής


Η ταχύτητα με την οποία αναπαράγεται ένα αρχείο μουσικής, μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. **Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνο όταν αναπαράγονται αρχεία MP3. (Εύρος ρύθμισης: **-4 ~ +4**. Η κανονική ταχύτητα είναι **0**)

1. Ενώ αναπαράγετε μουσική σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗΣ), πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**Playback Speed**” (ταχύτητα αναπαραγωγής) και πιέστε .

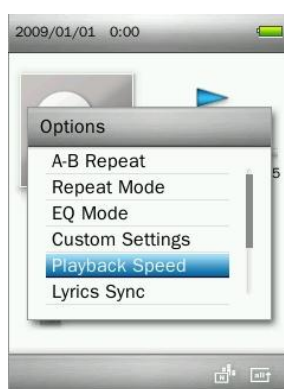

3. Πιέστε  /  μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή ταχύτητα αναπαραγωγής.

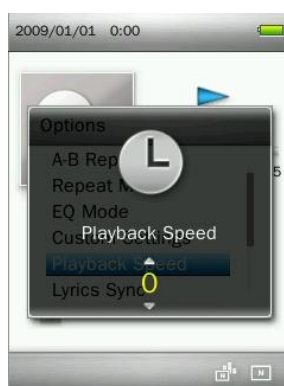

4. Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε τη νέα ταχύτητα αναπαραγωγής.





### ■ Συγχρονισμός στίχων

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει συγχρονισμένους στίχους (αν είναι διαθέσιμοι) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Σημείωση: Για να ισχύει αυτή η λειτουργία, θα πρέπει να υπάρχει ένα αρχείο “xxxxx.lrc” με το ίδιο όνομα όπως και το τραγούδι στη μνήμη του MP870.

π.χ.: αν το αρχείο MP3 είναι το “**GM-Last\_Christmas.mp3**”, το αρχείο LRC που περιέχει τους στίχους πρέπει να ονομάζεται “**GM-Last\_Christmas.lrc**”



1. Ενώ αναπαράγετε μουσική σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗΣ), πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Lyrics Sync” (συγχρονισμός στίχων) και πιέστε .






3. Επιλέξτε “On” (ενεργοποίηση) για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ή “Off” (απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.




4. Πιέστε  για επιβεβαίωση.

### ■ Προσθήκη σελιδοδείκτη

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δείξει ένα συγκεκριμένο σημείο σε ένα τραγούδι ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε εύκολα σ' αυτό μελλοντικά.

1. Ενώ αναπαράγετε μουσική σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗΣ), πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Add Bookmark” (Προσθήκη σελιδοδείκτη).








3. Πιέστε  για να σημειώσετε τη συγκεκριμένη θέση του τραγουδιού.

### ■ Προσθ. στη λίστα αναπαραγωγής


Το MP870 περιλαμβάνει πέντε διαθέσιμες λίστες αναπαραγωγής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βάλετε τα αγαπημένα σας τραγούδια σε διαφορετικές ομάδες.


π.χ: μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε μουσική dance στη λίστα «Η λίστα αναπαραγωγής μου 1» και απαλή μουσική στη λίστα «Η λίστα αναπαραγωγής μου 2».

1. Σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗΣ), πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **“Add to My Playlist”** (Προσθ. στη λίστα αναπαραγωγής) και πιέστε .

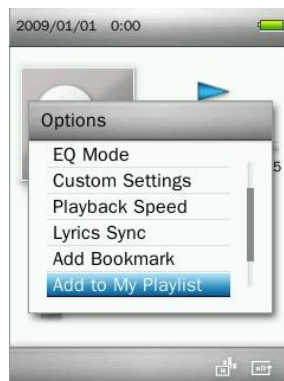



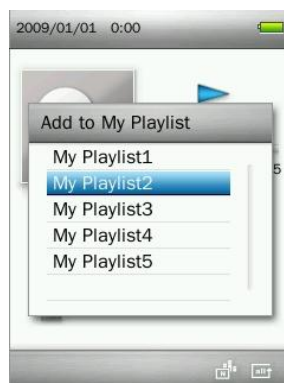






3. Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής στην οποία θέλετε να προσθέσετε το τραγούδι (Η λίστα αναπαραγωγής μου 1 ~ “ Η λίστα αναπαραγωγής μου 5”)




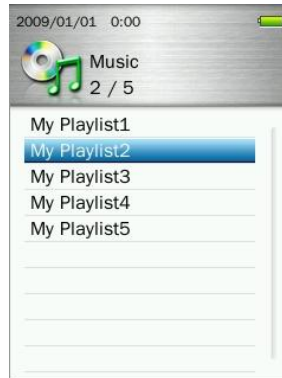
4. Πιέστε  για να προσθέσετε το τραγούδι που αναπαράγεται στην επιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής.


### ■ Αφαίρεση ενός τραγουδιού από τη λίστα αναπαραγωγής


1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να μπειτε στο κεντρικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  /  /  για να επιλέξετε την κατάσταση “Music” (ΜΟΥΣΙΚΗ) και πιέστε .
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Playlists” (Λίστες αναπαραγωγής) και πιέστε .






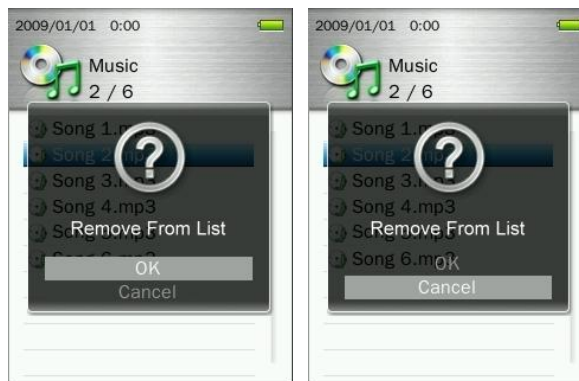
4. Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να επεξεργαστείτε και πιέστε .

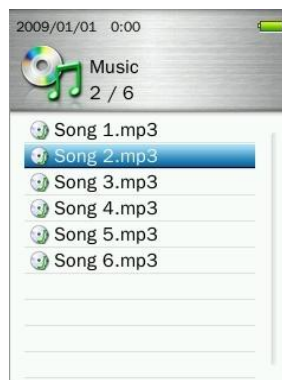

5. Φωτίστε το τραγούδι που θέλετε να αφαιρέσετε και πιέστε το πλήκτρο .







6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “OK” και πιέστε  για να αφαιρέσετε το τραγούδι (σημείωση: έτσι θα αφαιρεθεί μόνο το επιλεγμένο τραγούδι από την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής και δεν θα διαγραφεί ολόκληρο το αρχείο από την κάρτα microSD ή την εσωτερική μνήμη).






7. Πιέστε  για επιστροφή στο μενού My Playlist (Η λίστα αναπαραγωγής μου).

## ■ Διαγραφή

1. Ενώ αναπαράγετε μουσική σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗΣ), πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Delete” (Διαγραφή) και πιέστε . Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Confirm File Delete” (Επιβεβαίωση διαγραφής αρχείου).







3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “OK” και πιέστε  για να διαγράψετε οριστικά το τραγούδι που αναπαράγεται ή επιλέξτε “Cancel” (Ακύρωση) για να επιστρέψετε στο μενού Options (επιλογές) χωρίς να γίνει διαγραφή.




## ■ Πληροφορίες αρχείου


Αυτή η επιλογή θα δείξει πληροφορίες για τα αρχείο που αναπαράγεται (Song Title, Album, Artist, Genre, Year, Total Time, Bit Rate, Sample Rate, File Format).

1. Ενώ αναπαράγετε μουσική σε κατάσταση MUSIC (ΜΟΥΣΙΚΗΣ), πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “File Information” (πληροφορίες αρχείου) και πιέστε .



3. Πιέστε  για να επιστρέψετε στο μενού Options (επιλογές).


## Κατάσταση RECORD (Εγγραφή) |

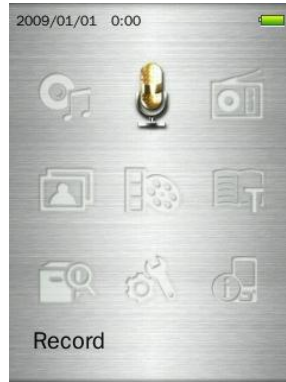

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι εγγραφής:


- Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις εγγραφές μέσω της κατάστασης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ή χρησιμοποιώντας την πλοήγηση στα αρχεία σε κατάσταση ΜΟΥΣΙΚΗΣ.
- Για να ρυθμίσετε την ποιότητα εγγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα **“Settings (ρυθμίσεις) / Record Quality (ποιότητα εγγραφής)”** αυτού του εγχειριδίου.


### ■ Ηχογράφηση

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για δύο δευτερόλεπτα σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας (εκτός από «Ραδιόφωνο») για να ενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο του MP870 και να ξεκινήσετε την ηχογράφηση.
2. Θα εμφανιστεί ένα αυτόματο όνομα αρχείου για την ηχογράφησή σας.



3. Πιέστε  για να κάνετε παύση στην εγγραφή και πιέστε  ξανά για συνέχεια.

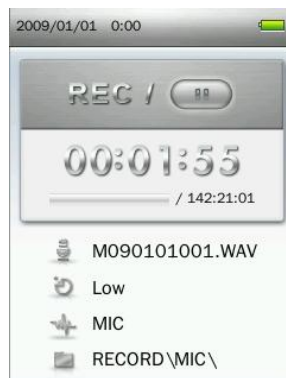

4. Πιέστε το πλήκτρο . Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα **“Stop Recording”** (Διακοπή εγγραφής).




5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να φωτίσετε την ένδειξη “OK” και πιέστε **▶||** για να ολοκληρώσετε την εγγραφή.
- ο Οι ηχογραφήσεις παίρνουν ονομασίες της μορφής: “**MYearMonthDay###.WAV** (π.χ.: **M091216003.WAV** σημαίνει ότι είναι η τρίτη εγγραφή που έγινε στις 16 Δεκεμβρίου του 2009)
  - ο Οι ηχογραφήσεις αποθηκεύονται στο φάκελο **INTERNAL MEMORY / RECORD / MIC**
  - ο Για καλύτερα αποτελέσματα, προσπαθήστε να τοποθετήσετε το μικρόφωνο του MP870 όσο πιο κοντά γίνεται στην πηγή από την οποία ακούγεται ο ήχος.


### ■ Εγγραφή μέσω Line-in (είσοδος ήχου):

Για να ρυθμίσετε την πηγή εγγραφής, ανατρέξτε στην ενότητα “**Settings (ρυθμίσεις) / Record Source (πηγή εγγραφής)**” του παρόντος εγχειριδίου.

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για δύο δευτερόλεπτα σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας (εκτός από «Ραδιόφωνο») για να ενεργοποιήσετε την εγγραφή μέσω Line-In του MP870.
2. Θα εμφανιστεί ένα αυτόματο όνομα αρχείου για την εγγραφή σας.

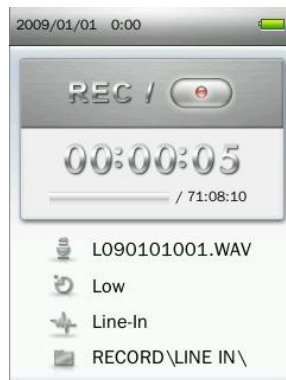

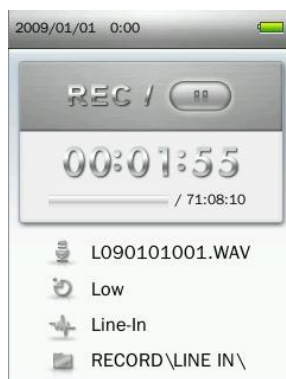


3. Πιέστε **▶||** για να κάνετε παύση στην εγγραφή και πιέστε **▶||** ξανά για συνέχεια.



4. Πιέστε το πλήκτρο . Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα “**Stop Recording**” (Διακοπή εγγραφής).



5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να φωτίσετε την ένδειξη “OK” και πιέστε  για να ολοκληρώσετε την εγγραφή.
- ο Οι εγγραφές μέσω Line-In παίρνουν ονομασίες της μορφής: “**LYearMonthDay###.WAV** (π.χ.: L091216003.WAV σημαίνει ότι είναι η τρίτη εγγραφή που έγινε στις 16 Δεκεμβρίου του 2009).
  - ο Οι εγγραφές μέσω Line-In αποθηκεύονται στο φάκελο **INTERNAL MEMORY / RECORD / LINE IN**


### ■ Εγγραφή από το ραδιόφωνο

Ανατρέξτε στην ενότητα “**Recording the Radio**” (εγγραφή από το ραδιόφωνο) σε κατάσταση **RADIO (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ)** για περισσότερες λεπτομέρειες.



## Κατάσταση RADIO (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ) |

### ■ Ακρόαση στο ραδιόφωνο

1. Πρέπει να είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά .







2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να μπειτε στο κεντρικό μενού.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  /  /  για να επιλέξετε την ένδειξη "Radio" (ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ) και πιέστε .



4. Η συχνότητα του ραδιοφώνου θα εμφανιστεί στην οθόνη.







### ■ Επιλογή κάποιου σταθμού

Για να επιλέξετε κάποιο σταθμό χειροκίνητα, πιέστε  ή  (η συχνότητα FM θα αυξηθεί ή θα μειωθεί κατά 0.1MHz) μέχρι να φτάσετε στον επιθυμητό σταθμό. Εναλλακτικά, μπορείτε να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο  ή  για αυτόματη αναζήτηση του επόμενου διαθέσιμου σταθμού.







**Σημείωση:** Αν έχετε ήδη αποθηκεύσει τους αγαπημένους σας σταθμούς σε κανάλια, μπορείτε να πιέσετε  κι έπειτα να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα  /  για γρήγορη μετάβαση ανάμεσα στους αποθηκευμένους σταθμούς. Πιέστε  ξανά για να ρυθμίσετε χειροκίνητα τη συχνότητα.



### ■ Ρύθμιση της έντασης



Πιέστε μία φορά ή πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή  μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο έντασης.







### ■ Αποθήκευση ενός ραδιοφωνικού σταθμού

Το MP870 σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τους 20 αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς. (CH01 έως CH20).




Για να αποθηκεύσετε κάποιον σταθμό:

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  ή  για να επιλέξετε το ραδιοφωνικό σταθμό (συχνότητα FM) τον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε.







2. Πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**Save Station**” (αποθήκευση σταθμού) και πιέστε  για να εμφανίσετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς.



4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό καναλιού και πιέστε ξανά  για αποθήκευση του σταθμού στο επιλεγμένο κανάλι.







## ■ Αυτόματη αναζήτηση

1. Σε κατάσταση ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ πιέστε  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**Auto Search**” (αυτόματη αναζήτηση) και πιέστε . Όλοι οι σταθμοί θα αναζητηθούν αυτόματα και οι 20 σταθμοί με το πιο δυνατό σήμα θα αποθηκευτούν στη μνήμη.



- ο Τα προηγούμενα αποθηκευμένα 20 κανάλια θα διαγραφούν και θα αντικατασταθούν από τα καινούρια.

**■ Για να ακούσετε σε κάποιο αποθηκευμένο σταθμό**

1. Σε κατάσταση ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ πιάστε  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**Station List**” (Λίστα σταθμών) και πιάστε  για να απεικονίσετε τους αποθηκευμένους σταθμούς (CH01 έως CH20).



3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε έναν αριθμό καναλιού.







4. Πιάστε  για να ακούσετε στο επιλεγμένο κανάλι.




## ■ Μπάντα FM

Το MP870 σας επιτρέπει να επιλέξετε **World FM Band** (Μπάντα FM παγκόσμια) (87.5MHz~108.0MHz) ή **Japan FM Band** (Μπάντα FM Ιαπωνίας) (76.0MHz~90.0MHz).





1. Σε κατάσταση ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ πιέστε  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **“FM Band”** (Μπάντα FM) και πιέστε .




3. Επιλέξτε **“World FM Band”** (Μπάντα FM παγκόσμια) ή **“Japan FM Band,”** (Μπάντα FM Ιαπωνίας) κι έπειτα πιέστε  για επιβεβαίωση.




## ■ Σιγή

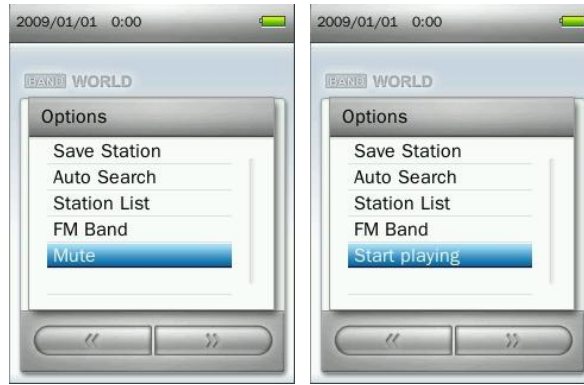

1. Σε κατάσταση ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ πιέστε  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **“Mute”** (Σιγή) και πιέστε .
3. Για επαναφορά του ήχου, επιλέξτε **“Start Playing”** από το μενού Options (επιλογές).







## ■ Εγγραφή από το ραδιόφωνο

1. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό (συχνότητα) από τον οποίο θέλετε να εγγραφάμετε.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε την εγγραφή από το συγκεκριμένο σταθμό.
3. Παράγεται ένα αρχείο εγγραφής που απεικονίζεται στην οθόνη, μαζί με την ποιότητα εγγραφής, τη συχνότητα και τον προορισμό του αρχείου.



- ο Οι εγγραφές FM λαμβάνουν όνομα και αρίθμηση της μορφής: “**FYearMonthDay###.WAV**”  
π.χ.: “ F090123012.WAV “ θα είναι η δωδέκατη εγγραφή από το ραδιόφωνο που έχει γίνει στις 23 Ιανουαρίου του 2009.
  - ο Οι εγγραφές από το ραδιόφωνο αποθηκεύονται στο φάκελο **Internal Memory / RECORD / FM**
4. Πιέστε  για παύση της εγγραφής και πιέστε  για συνέχιση.



5. Πιέστε το πλήκτρο . Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα “**Stop Recording**” (Διακοπή εγγραφής).
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να φωτίσετε την ένδειξη “OK” και πιέστε  για να αποθηκεύσετε την εγγραφή και να επιστρέψετε σε κατάσταση ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ.











## Κατάσταση PHOTO (Φωτογραφίες) |



### ■ Απεικόνιση φωτογραφιών


1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να μπειτε στο κεντρικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  /  /  για να επιλέξετε "Photo" (Φωτογραφίες) και πιέστε .




3. Η πλοήγηση στα αρχεία ξεκινά. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την πηγή από την οποία θέλετε να δείτε τις φωτογραφίες ("Internal Memory" (εσωτερική μνήμη) ή "microSD Card" (κάρτα microSD)) και πιέστε . (Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία σε κατάσταση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  και  /  για πλοήγηση στην επιθυμητή φωτογραφία και πιέστε .



5. Πιέστε  για μετάβαση στην επόμενη διαθέσιμη φωτογραφία και το  για να μεταβείτε στην προηγούμενη φωτογραφία.

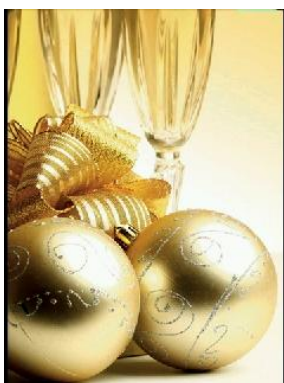







6. Όταν πιέσετε  ενώ βλέπετε μια φωτογραφία, θα ξεκινήσει η διαδοχική προβολή των φωτογραφιών.

### ■ Μέθοδος εξερεύνησης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μέθοδο με την οποία απεικονίζονται τα αρχεία στην οθόνη, όταν ψάχνετε για κάποια συγκεκριμένη φωτογραφία.


1. Σε κατάσταση PHOTO (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ), επιλέξτε **“Browse Mode”** (μέθοδος εξερεύνησης) και πιέστε .






2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **“List”** (λίστα) ή **“Thumbnail”** (μικρογραφίες) και πιέστε .



### ■ Περιστροφή


1. Ενώ παρακολουθείτε κάποια φωτογραφία σε κατάσταση ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **“Rotate”** (περιστροφή) και πιέστε .





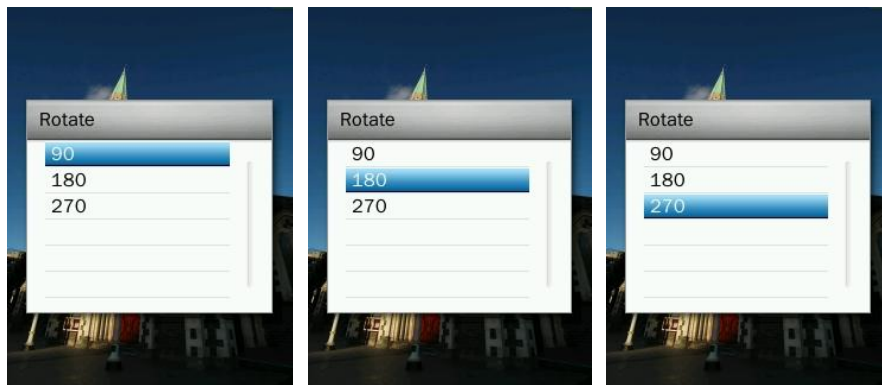

3. Επιλέξτε τη γωνία περιστροφής (σε μοίρες: **90**, **180**, **270**) και πιέστε  για επιβεβαίωση.




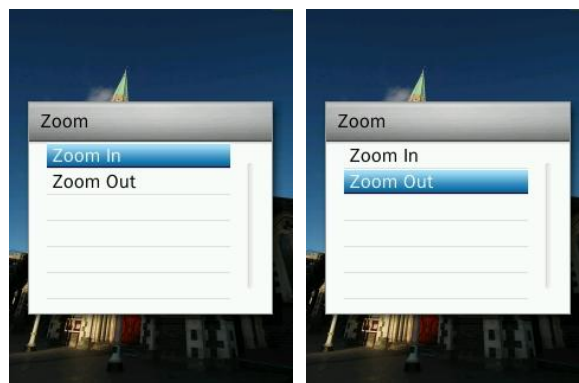


## ■ Ζουμ/ Απομάκρυνση

1. Ενώ παρακολουθείτε κάποια φωτογραφία σε κατάσταση ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, πιάστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Zoom” (Ζουμ) και πιάστε .







3. Επιλέξτε “Zoom In” (Προσέγγιση) ή “Zoom Out” (απομάκρυνση) και πιάστε  για επιβεβαίωση.



4. Ενώ έχετε κάνει ζουμ, πιάστε  /  και  /  για μετακίνηση.
5. Πιάστε  για να δείτε την εικόνα στο φυσικό της μέγεθος.


## ■ Χρόνος εναλλαγής

Αυτή η επιλογή καθορίζει τη χρονική διάρκεια για την οποία θα απεικονίζεται κάθε φωτογραφία στην οθόνη κατά τη διάρκεια διαδοχικής προβολής.

1. Ενώ παρακολουθείτε κάποια φωτογραφία σε κατάσταση ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, πιάστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Slideshow Interval” (χρόνος εναλλαγής) και πιάστε .



3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο και πιάστε **▶** για επιβεβαίωση. (Εύρος ρύθμισης: 1 δευτερόλεπτο ~ 10 δευτερόλεπτα).

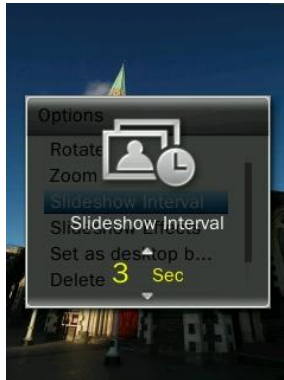


- ο **Σημείωση:** Τα μεγάλα αρχεία φωτογραφιών κάποιες φορές απαιτούν περισσότερο χρόνο αποκωδικοποίησης μέχρι να εμφανιστούν. Αν ο χρόνος εναλλαγής είναι μικρότερος από το χρόνο εμφάνισης κάποιας φωτογραφίας, η φωτογραφία θα εμφανιστεί αμέσως μετά την αποκωδικοποίησή της.


### ■ Εφέ διαδοχικής προβολής

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τη μέθοδο με την οποία θα εναλλάσσονται οι φωτογραφίες στην οθόνη κατά τη διάρκεια διαδοχικής προβολής.

1. Ενώ παρακολουθείτε κάποια φωτογραφία σε κατάσταση ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, πιάστε το πλήκτρο **☰** για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Slideshow Effects”** (Εφέ διαδοχικής προβολής) και πιάστε **▶**.

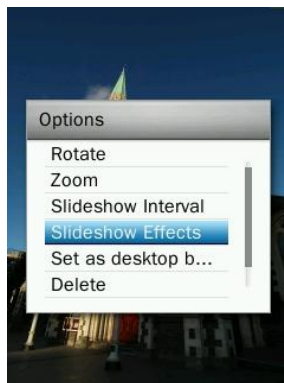



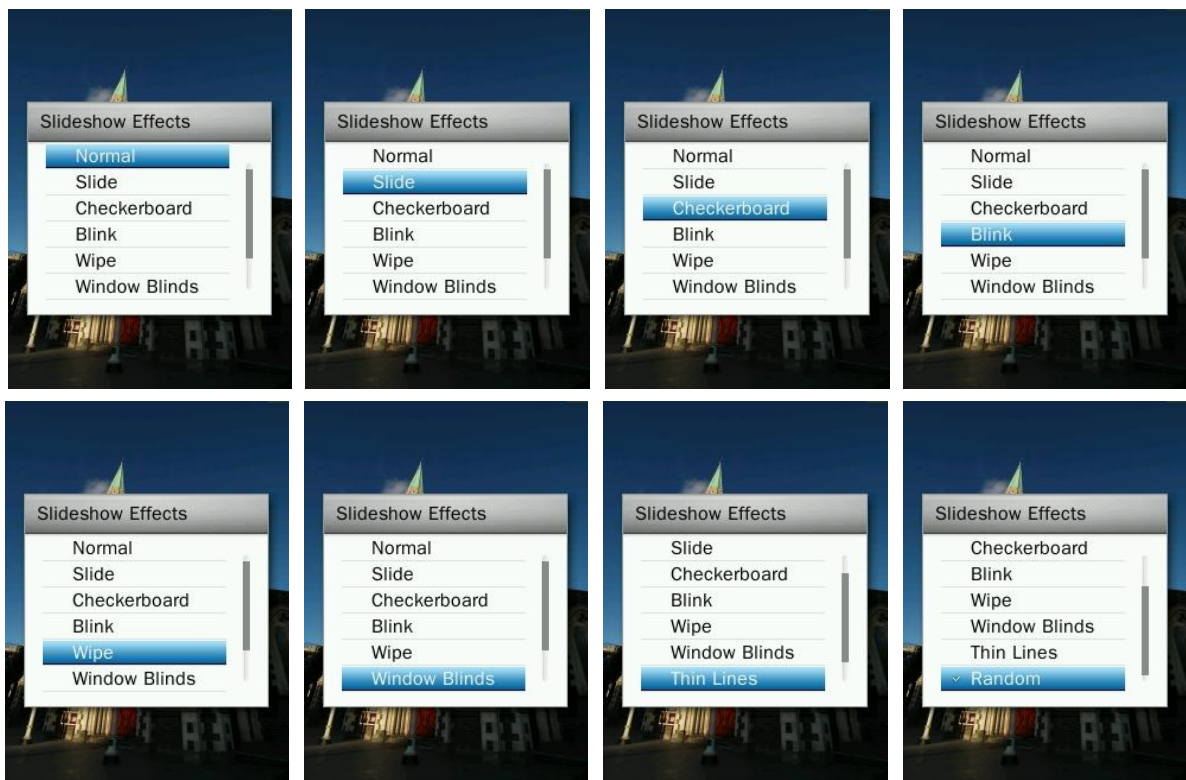


3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε τα εφέ που θέλετε (Normal- κανονική, Slide-σπρώξιμο, Chessboard- σκακιέρα, Blink - βλεφάρισμα, Wipe- σκούπισμα, Window Blinds – Γρίλιες παραθύρου, Thin Lines – Λεπτές γραμμές, Random- Τυχαία) και πιάστε **▶** για επιβεβαίωση.







## ■ Ορισμός ως φόντου

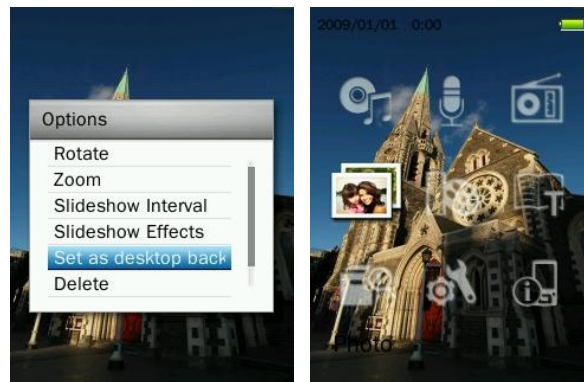Ορίζει την τρέχουσα φωτογραφία ως φόντο για το κεντρικό μενού.

1. Ενώ παρακολουθείτε κάποια φωτογραφία σε κατάσταση ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **“Set as Desktop Background”** (Ορισμός ως φόντου), και πιέστε  για επιβεβαίωση.




## ■ Διαγραφή

1. Ενώ παρακολουθείτε κάποια φωτογραφία σε κατάσταση ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **“Delete”** (Διαγραφή) και πιέστε  . Εμφανίζεται το μήνυμα **“Confirm File Delete”** (επιβεβαίωση διαγραφής αρχείου).




3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε “OK” και πιέστε **▶** για οριστική διαγραφή της επιλεγμένης φωτογραφίας ή επιλέξτε **Cancel**” (ακύρωση) για επιστροφή στο μενού Options (επιλογές) χωρίς να γίνει διαγραφή.

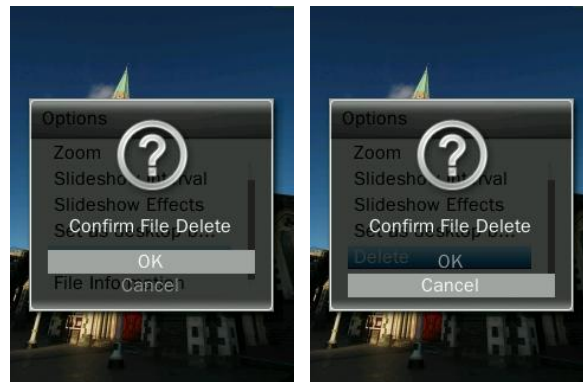

### ■ Πληροφορίες αρχείου

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να απεικονίσετε όλες τις πληροφορίες για την φωτογραφία που αναπαράγεται (Όνομα αρχείου, Ανάλυση, Μέγεθος αρχείου, Ημερομηνία δημιουργίας).

1. Ενώ απεικονίζεται ένα όνομα αρχείου σε κατάσταση ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, πιέστε το πλήκτρο **⏻** για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε “**File Information**” (Πληροφορίες αρχείου) και πιέστε **▶**.

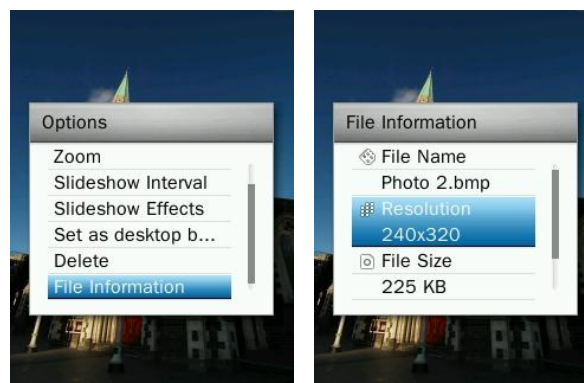









3. Πιέστε **⏪** για να επιστρέψετε στο μενού Options (επιλογές).

## Κατάσταση VIDEO (BİNTEO) |

### ■ Αναπαραγωγή αρχείων βίντεο

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να μπειτε στο κεντρικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  /  /  για να επιλέξετε "Video" (Βίντεο) και πιέστε .



3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την πηγή από την οποία θα αναπαραχθεί το επιθυμητό βίντεο ("Internal Memory" (εσωτερική μνήμη) ή "microSD Card" (κάρτα microSD)) και πιέστε . (Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία από την κατάσταση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
4. Πλοηγηθείτε στο αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  /  και  /  και πιέστε .









5. Πιέστε  για παύση στο βίντεο και πιέστε  ξανά για συνέχεια.



- ο Για να μεγιστοποιήσετε την ανάλυση της οθόνης, το βίντεο απεικονίζεται οριζόντια.
- ο Τα πλήκτρα  /  /  /  ρυθμίζονται ώστε να λειτουργούν οριζόντια.



6. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιάστε  για μετάβαση στο επόμενο διαθέσιμο βίντεο και πιάστε  για μετάβαση στο προηγούμενο.
7. Για μετάβαση προς το τέλος, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Για μετάβαση προς την αρχή, πιάστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .
8. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πιάστε  / .







- ο Το MP870 υποστηρίζει μόνο αρχεία MPEG4 SP(Xvid) / FLV / RM /RMVB.


### ■ Μέθοδος επανάληψης


Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι επανάληψης ανάμεσα στις οποίες μπορείτε να διαλέξετε:

- Κανονική** (αναπαράγει όλα τα διαθέσιμα βίντεο, με τη σειρά)
- Επανάληψη ενός** (επαναλαμβάνει το τρέχον βίντεο)
- Επανάληψη όλων** (επαναλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα βίντεο, με τη σειρά)
- Τυχαία αναπαραγωγή** (επαναλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα βίντεο, με τυχαία σειρά)

1. Ενώ παρακολουθείτε ένα αρχείο σε κατάσταση ΒΙΝΤΕΟ, πιάστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Repeat Mode” (μέθοδος επανάληψης) και πιάστε .



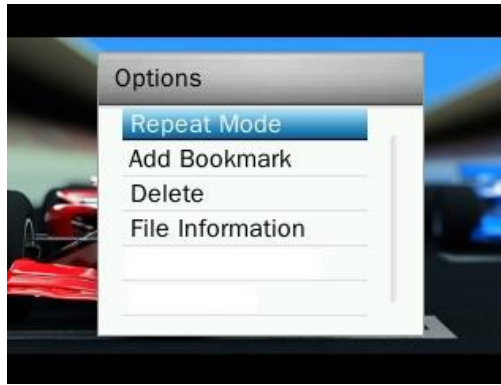




3. Επιλέξτε μια μέθοδο επανάληψης και πιέστε  για επιβεβαίωση.



### ■ Προσθήκη σελιδοδείκτη





Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα σημάδι σε κάποιο σημείο του βίντεο ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα εκεί μελλοντικά.

1. Ενώ παρακολουθείτε ένα αρχείο σε κατάσταση BINTEO, πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**Add Bookmark.**” (Προσθήκη σελιδοδείκτη)






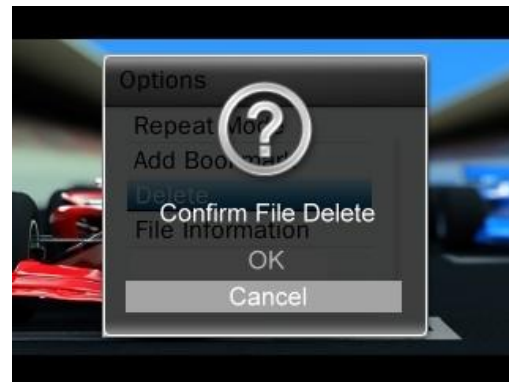
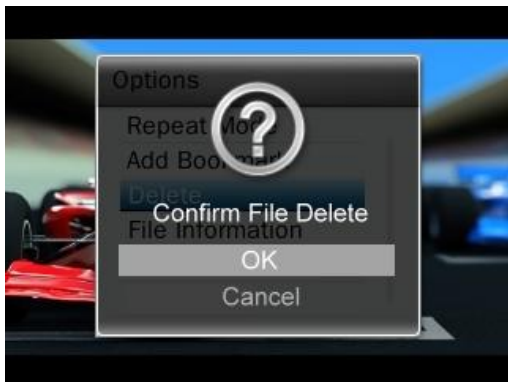
3. Πιέστε το πλήκτρο  για σημείωση της τρέχουσας θέσης του βίντεο και συνέχεια της αναπαραγωγής.

### ■ Διαγραφή

1. Ενώ παρακολουθείτε ένα αρχείο σε κατάσταση BINTEO, πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**Delete**” (διαγραφή) και πιέστε . Θα εμφανιστεί το μήνυμα “**Confirm File Delete**” (επιβεβαίωση διαγραφής αρχείου).








3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “OK” και πιάστε  για οριστική διαγραφή του τρέχοντος βίντεο ή επιλέξτε “Cancel” (ακύρωση) για να επιστρέψετε στο μενού Options (επιλογές) χωρίς να γίνει διαγραφή.




### ■ Πληροφορίες αρχείου

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να απεικονίσετε όλες τις πληροφορίες για το βίντεο που αναπαράγεται (Όνομα αρχείου, Ανάλυση, Ρυθμός αναπαραγωγής καρέ, Ρυθμός bit, Συνολικός χρόνος, Μέγεθος αρχείου).

1. Ενώ παρακολουθείτε ένα αρχείο σε κατάσταση ΒΙΝΤΕΟ, πιάστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “File Information” (πληροφορίες αρχείου) και πιάστε .

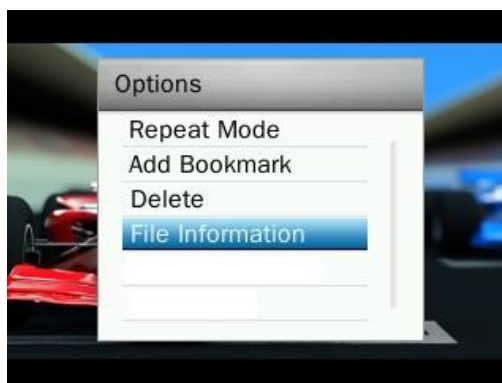

3. Πιάστε  για επιστροφή στο μενού Options (επιλογές).










## Κατάσταση E-BOOKS |









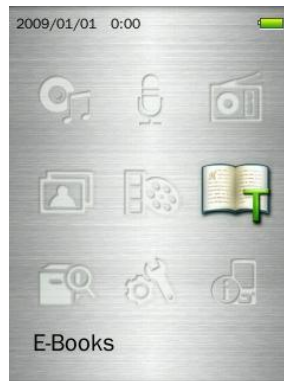


Αν επιθυμείτε να διαβάσετε E-book (ηλεκτρονικά βιβλία) στο MP870 πρέπει να επιλέξετε αρχεία μορφής '.txt' και να τα μεταφέρετε σ' αυτή τη συσκευή







### ■ Ανάγνωση αρχείων E-Books και txt

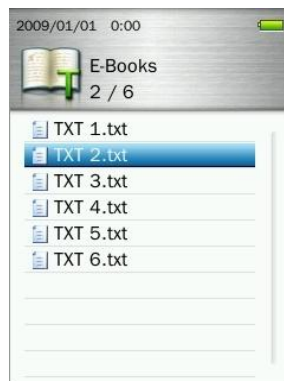1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να μπειτε στο κεντρικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  /  /  για να επιλέξετε "E-Books" και πιέστε .




3. Η πλοήγηση στα αρχεία θα ανοίξει. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την πηγή από την οποία θα διαβάσετε το επιθυμητό αρχείο TXT ("Internal Memory" (εσωτερική μνήμη) ή "microSD Card" (κάρτα microSD)) και πιέστε . (Εναλλακτικά, μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία από την κατάσταση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ)
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  και  /  για να πλοηγηθείτε στο αρχείο που θέλετε να διαβάσετε και πιέστε .



5. Πιέστε  για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα. Πιέστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αλλαγή σελίδων, πιέστε . Εμφανίζεται το εικονίδιο  στο πάνω δεξί μέρος της οθόνης. Πιέστε  ξανά για χειροκίνητη εναλλαγή σελίδων .
- ο Το MP870 υποστηρίζει μόνο αρχεία ".txt" (unicode UTF-8 ή UTF-16).

### ■ Μετάβαση σε

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεταβείτε σε κάποια συγκεκριμένη θέση στο έγγραφο.

1. Ενώ διαβάσετε ένα αρχείο κειμένου σε κατάσταση E-BOOKS, πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Advance to”** (μετάβαση σε) και πιάστε **▶**.



3. Πιάστε **+** / **-** για αυξήσετε ή να μειώσετε κατά 5% και πιάστε **▶** για επιβεβαίωση. (Εύρος ρύθμισης: 0% ~100%)



### ■ Χρόνος αυτόματης αλλαγής σελ.

Ρυθμίζει την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν αυτόματα οι σελίδες.





1. Ενώ διαβάσετε ένα αρχείο κειμένου σε κατάσταση E-BOOKS, πιάστε το πλήκτρο **⏻** για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Auto Page Turn Interval”** (Χρόνος αυτόματης αλλαγής σελ.) και πιάστε **▶**.






3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο αλλαγής και πιάστε **▶** για επιβεβαίωση. (Εύρος ρύθμισης: 3 Sec, 6 Sec, 9 Sec, 12 Sec, 15 Sec)



### ■ Μέγεθος γραμματοσειράς

1. Ενώ διαβάζετε ένα αρχείο κειμένου σε κατάσταση E-BOOKS, πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**Font Size**” (μέγεθος γραμματοσειράς) και πιέστε .






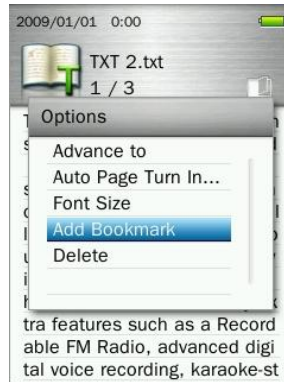
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε μέγεθος γραμματοσειράς (Μικρό, μεσαίο, μεγάλο) και πιέστε  για επιβεβαίωση και συνέχιση της ανάγνωσης.




### ■ Προσθήκη σελιδοδείκτη





Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέσετε ένα σημάδι σε κάποιο σημείο του κειμένου ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα εκεί μελλοντικά.

1. Ενώ διαβάζετε ένα αρχείο κειμένου σε κατάσταση E-BOOKS, πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**Add Bookmark**” (Προσθήκη σελιδοδείκτη).






3. Πιέστε  για να σημειώσετε τη σελίδα που επιθυμείτε.

### ■ Διαγραφή

1. Ενώ διαβάζετε ένα αρχείο κειμένου σε κατάσταση E-BOOKS, πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Delete” (διαγραφή) και πιέστε . Εμφανίζεται το μήνυμα “Confirm File Delete” (επιβεβαίωση διαγραφής αρχείου).










3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “OK” και πιέστε  για να διαγράψετε το αρχείο κειμένου που είναι ανοιχτό, ή επιλέξτε “Cancel” (ακύρωση) για να επιστρέψετε στο μενού Options (επιλογές) χωρίς να γίνει διαγραφή.





## Διαχείριση αρχείων |

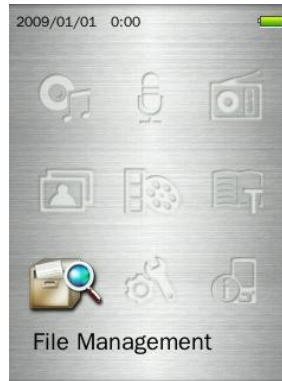

### ■ Πλοήγηση στην εσωτερική μνήμη ή την κάρτα μνήμης microSD

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να μπειτε στο κεντρικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  /  /  για να επιλέξετε **“File Management”** (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ) και πιέστε .







3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε είτε **“Internal Memory”** (εσωτερική μνήμη) ή **“microSD Card”** (κάρτα microSD) και πιέστε  ή .






4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για κύλιση στους διαθέσιμους φακέλους και αρχεία στον κεντρικό φάκελο του της μονάδας αποθήκευσης.




5. Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή αρχείο, επιλέξτε το και πιέστε είτε  ή .
6. Για να βγείτε από ένα φάκελο και να μετακινηθείτε προς κάποιον κεντρικότερο φάκελο, πιέστε  ή .


### ■ Μετακίνηση & αντιγραφή αρχείων/ φακέλων

1. Στο μενού διαχείρισης αρχείων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  και  /  για να επιλέξετε ένα αρχείο ή φάκελο και πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Move”**(μετακίνηση) ή **“Copy”** (αντιγραφή) και πιέστε **▶**. (Σημείωση: Η εντολή **“Move”** θα μετακινήσει το επιλεγμένο αντικείμενο σε νέα θέση και θα το διαγράψει από την προηγούμενή του θέση. Η εντολή **“Copy”** θα αντιγράψει το αντικείμενο σε νέα θέση χωρίς να διαγράψει το πρωτότυπο αρχείο).

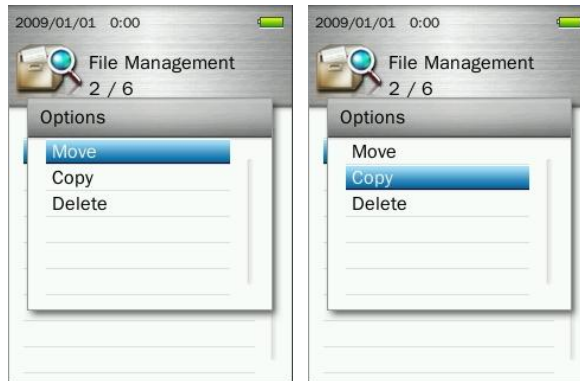

3. Επιλέξτε τη θέση προορισμού και πιέστε **▶**.

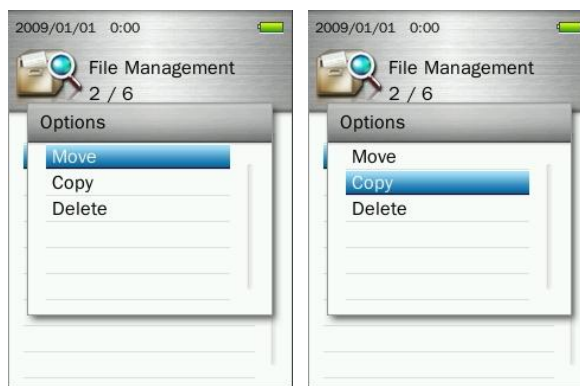

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε τον επιθυμητό προορισμό ή τον κεντρικό φάκελο.






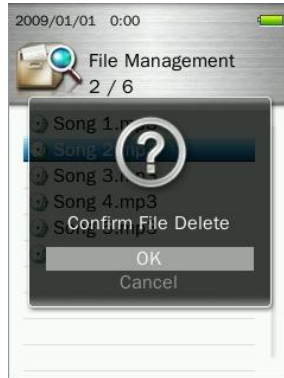
5. Πιέστε **▶** για να κάνετε μετακίνηση ή αντιγραφή και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

### ■ Διαγραφή αρχείων

1. Στο μενού διαχείρισης αρχείων χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **⏪** / **⏩** και **+** / **-** για να επιλέξετε ένα αρχείο ή φάκελο και πιέστε **⏻** για να ανοίξετε το μενού Options (επιλογές).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Delete”** (διαγραφή) και πιέστε **▶**. Εμφανίζεται το μήνυμα **“Confirm File Delete”** (επιβεβαίωση διαγραφής αρχείου).










3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “OK” και πιάστε  για να διαγράψετε το αρχείο ή επιλέξτε “Cancel” (ακύρωση) για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.






## Settings (Ρυθμίσεις) |




### ■ Το μενού ρυθμίσεων

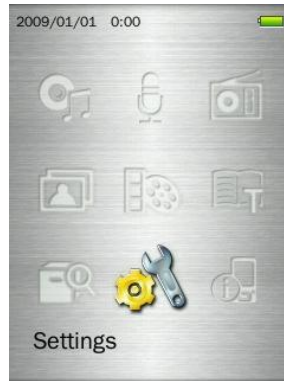1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να μπειτε στο κεντρικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  /  /  για να επιλέξετε “Settings” (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) και πιέστε .
3. Για να βγείτε από το μενού SETTINGS, πιέστε το πλήκτρο .






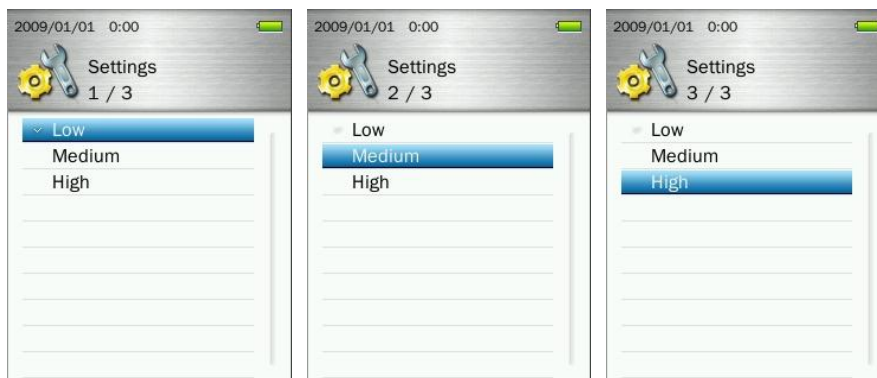
### ■ Ποιότητα εγγραφής

Η ποιότητα της εγγραφής μπορεί να ρυθμιστεί σε Low (χαμηλή), Middle (μεσαία) ή High (υψηλή), αλλά όσο πιο υψηλή ποιότητα, τόσο πιο πολύς χώρος απαιτείται στη μνήμη για να αποθηκευτεί το αρχείο WAV.

1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Record Quality” (ποιότητα εγγραφής) και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή ποιότητα και πιέστε  για επιβεβαίωση.



- ο Οι εγγραφές από το ραδιόφωνο γίνονται στερεοφωνικά. Οι εγγραφές από το μικρόφωνο γίνονται



μονοφωνικά.

- Όσο πιο κοντά μετακινήσετε το **MP870** στην ηχητική πηγή, τόσο πιο υψηλή θα είναι η ποιότητα εγγραφής.

**Maximum Record Time / Quality Table**

MIC	Sample rate	Channels	4GB	8GB
	Low (8KHz)	1 (mono)	256 hrs	512 hrs
	Med (16KHz)	1 (mono)	128 hrs	256 hrs
	High (32KHz)	1 (mono)	64 hrs	128 hrs

FM / Line In	Sample rate	Channels	4GB	8GB
	Low (8KHz)	2 (stereo)	128 hrs	256 hrs
	Med (16KHz)	2 (stereo)	64 hrs	128 hrs
	High (32KHz)	2 (stereo)	32 hrs	64 hrs

### ■ Πηγή εγγραφής

Επιλέξτε ανάμεσα σε **MIC** (ενσωματωμένο μικρόφωνο) ή **LINE-IN** (για CD Player ή άλλες πηγές) ως πηγή εγγραφής για το **MP870**.

1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε “**Record Source**” (πηγή εγγραφής) και πιέστε **▶**.




2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε MIC ή Line-In και πιέστε **▶** για επιβεβαίωση.



## ■ Gain ηχογράφησης

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να αυξήσετε την ένταση εισόδου όταν ηχογραφείτε φωνή ή άλλους ήχους.

1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Record Gain”** (Gain ηχογράφησης) και πιέστε **▶**.

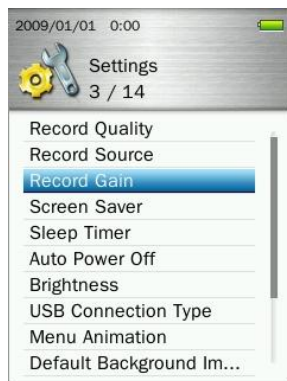


2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε το επιθυμητό gain και πιέστε **▶** για επιβεβαίωση. Εύρος ρύθμισης: 1 ~ 7 ή Off (7=υψηλότερο gain, 1=χαμηλότερο gain)



## ■ Προφύλαξη οθόνης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης και να ρυθμίσετε τη χρονική καθυστέρηση μετά από την οποία ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Screen Saver”** (προφύλαξη οθόνης) και πιέστε **▶**.

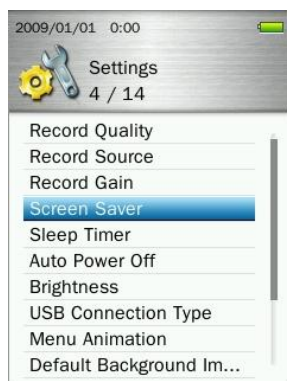

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο καθυστέρησης και πιέστε **▶** για επιβεβαίωση. (Εύρος ρύθμισης: **10 Sec ~ 180 Sec** ή **Απενεργοποίηση**)



### ■ Αυτόματη απενεργοποίηση

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να θέσετε κάποιο χρόνο μετά από τον οποίο το MP870 θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, ανεξάρτητα με την κατάσταση λειτουργίας του.

1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Sleep Timer”** (αυτόματη απενεργοποίηση) και πιέστε **▶▶**.



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο και πιέστε **▶▶** για επιβεβαίωση. (Εύρος ρύθμισης: **10 λεπτά ~ 180 λεπτά ή Απενεργοποίηση**)



### ■ Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση αδράνειας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να θέσετε κάποιο χρόνο μετά από τον οποίο το MP870 θα απενεργοποιηθεί αυτόματα, εφόσον δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο.

1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Auto Power Off”** (Αυτόματη απενεργοποίηση) και πιέστε **▶▶**.



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε την επιθυμητή χρονική καθυστέρηση και πιέστε **▶** για επιβεβαίωση. (Εύρος ρύθμισης: **10 λεπτά ~ 180 λεπτά** ή **Απενεργοποίηση**)



## ■ Φωτεινότητα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.


1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Brightness”** (φωτεινότητα) και πιέστε **▶**.



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο φωτεινότητας και πιέστε **▶** για επιβεβαίωση. (Εύρος ρύθμισης: **1 ~ 5**)



## ■ Μέθοδος σύνδεσης USB

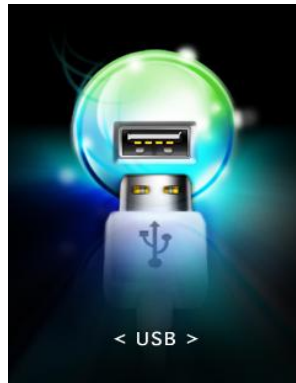

**USB** (Χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο για κανονική μεταφορά αρχείων (drag-and-drop) ή αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Mac® ή Linux®)

## ■ Εφέ εναλλαγής μενού

Αλλάζει τα εφέ που απεικονίζονται κατά τη διάρκεια εναλλαγής μενού.


1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Menu Animation”** (εφέ εναλλαγής μενού) και πιέστε **▶▶**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Κανονικό”, “Ζουμ” ή “Σπρώξιμο”** και πιέστε **▶▶** για επιβεβαίωση.




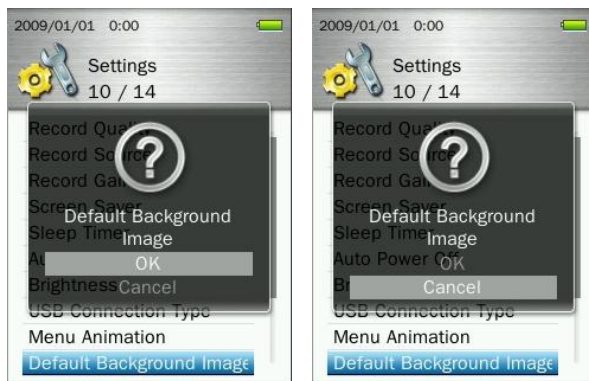
## ■ Εργοστασιακή εικόνα φόντου

Όταν έχει τεθεί μια εικόνα από τον χρήστη ως φόντο, αυτή η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαναφέρετε την εργοστασιακή εικόνα φόντου στα μενού του MP870.

1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Default Background Image”** (εργοστασιακή εικόνα φόντου) και πιέστε **▶▶**.

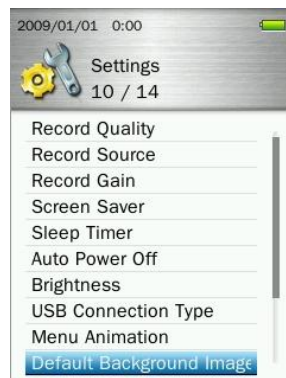




2. Επιλέξτε “OK” και πιέστε  για επιβεβαίωση και επαναφορά της εργοστασιακής εικόνας φόντου, κι έπειτα επιστρέψτε στο κεντρικό μενού.



### ■ Διαμόρφωση εσωτερικής μνήμης

Αυτή η επιλογή θα διαγράψει μόνιμα όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι θα δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που θέλετε να αποθηκεύσετε, πριν συνεχίσετε.


1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “**Format Internal Memory**” (Διαμόρφωση εσωτερικής μνήμης) και πιέστε .



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “OK” και πιέστε .



3. Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης. Επιλέξτε “OK” ξανά αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα αρχεία από την εσωτερική μνήμη της συσκευής και πιέστε , ή επιλέξτε “Cancel” για να επιστρέψετε στο μενού SETTINGS.

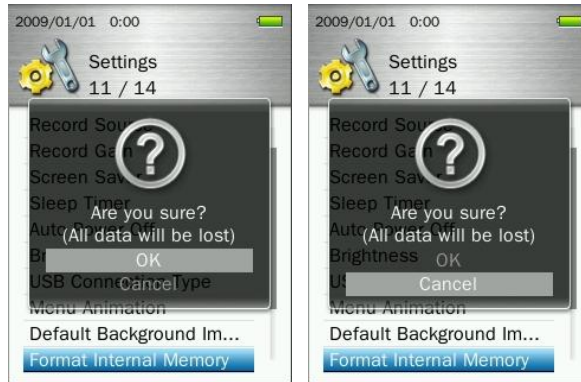


### ■ Διαμόρφωση κάρτας microSD

Αυτή η επιλογή θα διαγράψει μόνιμα όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι θα δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που θέλετε να αποθηκεύσετε, πριν συνεχίσετε.

1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“Format microSD Card”** (διαμόρφωση κάρτας microSD) και πιέστε **▶▶**.




2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε **“OK”** και πιέστε **▶▶**.

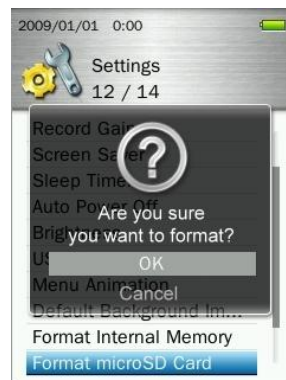

3. Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **“OK”** ξανά αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα αρχεία από την κάρτα microSD και πιέστε **▶▶**, ή επιλέξτε **“Cancel”** για να επιστρέψετε στο μενού **SETTINGS**.




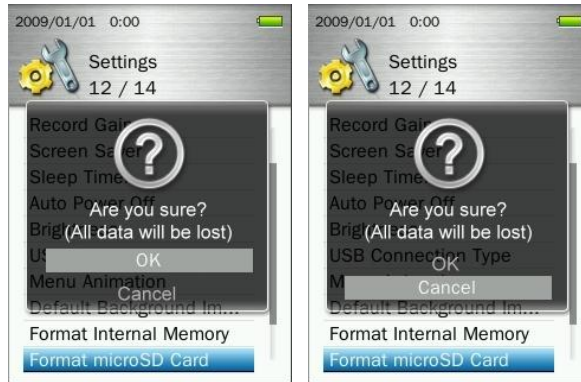

## ■ Ημερομηνία & Ώρα

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την τοπική ημερομηνία και ώρα.

1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε “Date & Time” (Ημερομηνία και Ώρα) και πιέστε **▶**.

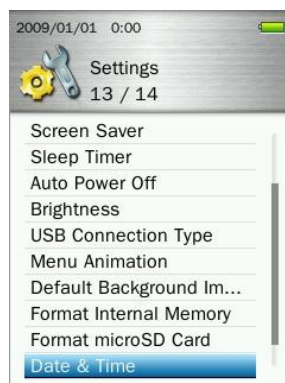

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀** / **▶** για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ενδείξεις Χρόνος, Μήνας, Μέρα, 12hr/24hr, Ώρα, Λεπτά και AM/PM.




3. Ρυθμίστε τις τιμές κάθε πεδίου με τα πλήκτρα **+** / **-**.
4. Πιέστε **▶** για να επιβεβαιώσετε τις νέες ρυθμίσεις ώρας.

## ■ Γλώσσα

Μέσω αυτής της επιλογής ρυθμίζετε τη γλώσσα του MP870, η οποία εμφανίζεται στα μενού, στον τίτλο καλλιτέχνη/ τραγουδιού, στον τίτλο του τραγουδιού/ άλμπουμ και στους στίχους. Η συσκευή υποστηρίζει 13 γλώσσες.

1. Ενώ βρίσκεστε στο μενού **SETTINGS**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** για να επιλέξετε “Language” (Γλώσσα) και πιέστε **▶**.



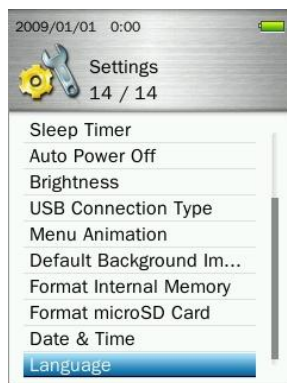

2. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα με τα πλήκτρα / και πιέστε για επιβεβαίωση.



### ■ Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή

Εδώ απεικονίζεται η έκδοση firmware του MP870 καθώς και η διαθέσιμη μνήμη.

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να μεταβείτε στο κεντρικό μενού.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε την ένδειξη “**Player Information**” (Πληροφορίες συσκευής) και πιέστε .
3. Πιέστε το πλήκτρο για να μεταβείτε στο κεντρικό μενού.




## Εγκατάσταση του οδηγού |

### ■ Εγκατάσταση του οδηγού για Windows® XP, Vista, 7 και 8

Δεν απαιτείται οδηγός. Αυτά τα λειτουργικά συστήματα έχουν ενσωματωμένους οδηγούς για να υποστηρίζουν το **MP870**. Συνδέστε το **MP870** σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB και τα Windows θα εγκαταστήσουν τα απαραίτητα αρχεία. Θα εμφανιστεί στο παράθυρο «Ο υπολογιστής μου» (My Computer) το εικονίδιο δύο «Αφαιρούμενων δίσκων» (Removable Disk) με δύο νέα γράμματα (ένα για την κάρτα microSD και ένα για την εσωτερική μνήμη).

### ■ Εγκατάσταση του οδηγού για Mac® OS 10.0, ή μεταγενέστερα

Δεν απαιτούνται οδηγοί. Συνδέστε το **MP870** σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB και ο υπολογιστής θα το αντιληφθεί αυτόματα.

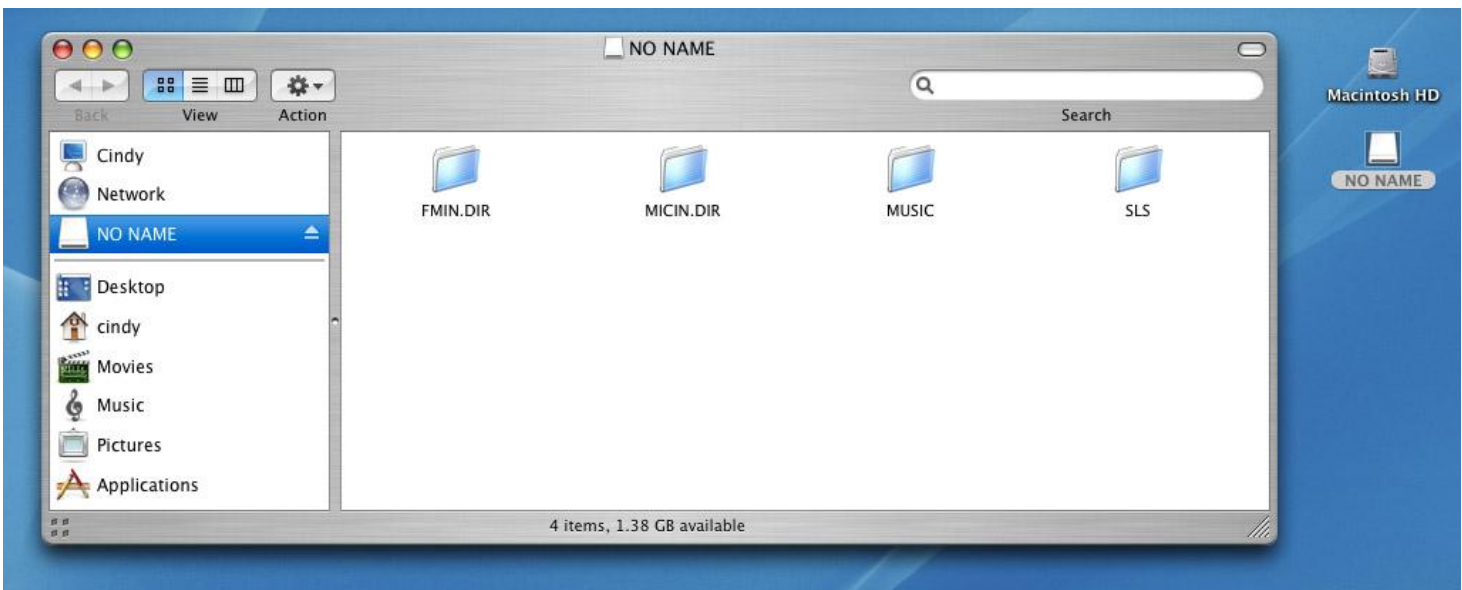

### ■ Εγκατάσταση του οδηγού για Linux® Kernel 2.4, ή μεταγενέστερα

Δεν απαιτούνται οδηγοί. Συνδέστε το **MP870** σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB και κάντε mount

1. Πρώτα δημιουργήστε ένα φάκελο για το MP870.

Παράδειγμα: `mkdir /mnt /MP870`

2. Κατόπιν κάντε mount.

Παράδειγμα: `mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt /MP870`



**ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τα Windows για να κάνετε διαμόρφωση στο MP870.**


### ■ Μεταφορά αρχείων στο MP870

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το MP870 για περισσότερες εφαρμογές από την ακρόαση ραδιοφώνου, θα πρέπει να μεταφέρετε αρχεία στη μνήμη του (MP3 / WMA, JPG / BMP, AVI ή TXT). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και ως φορητό USB flash για μεταφορά εγγράφων και άλλων αρχείων.



**ΠΟΤΕ να μην συνδέσετε το MP870 σε USB hub ή σε θύρα USB που βρίσκεται σε πληκτρολόγιο, οθόνη ή άλλα περιφερειακά. Μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στη συσκευή.** Όταν φορτίζετε τη μπαταρία, συνδέστε το MP870 άμεσα στην θύρα USB του υπολογιστή σας ή χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό USB της Transcend (προαιρετικό).

1. Συνδέστε το μικρό βύσμα (Small end) του καλωδίου USB στη θύρα Mini USB στο κάτω μέρος της συσκευής MP870, και το μεγάλο βύσμα (Large end) του καλωδίου σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB στον σταθερό ή φορητό υπολογιστή σας. Η εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Polymer του MP870 αρχίζει να φορτίζει.

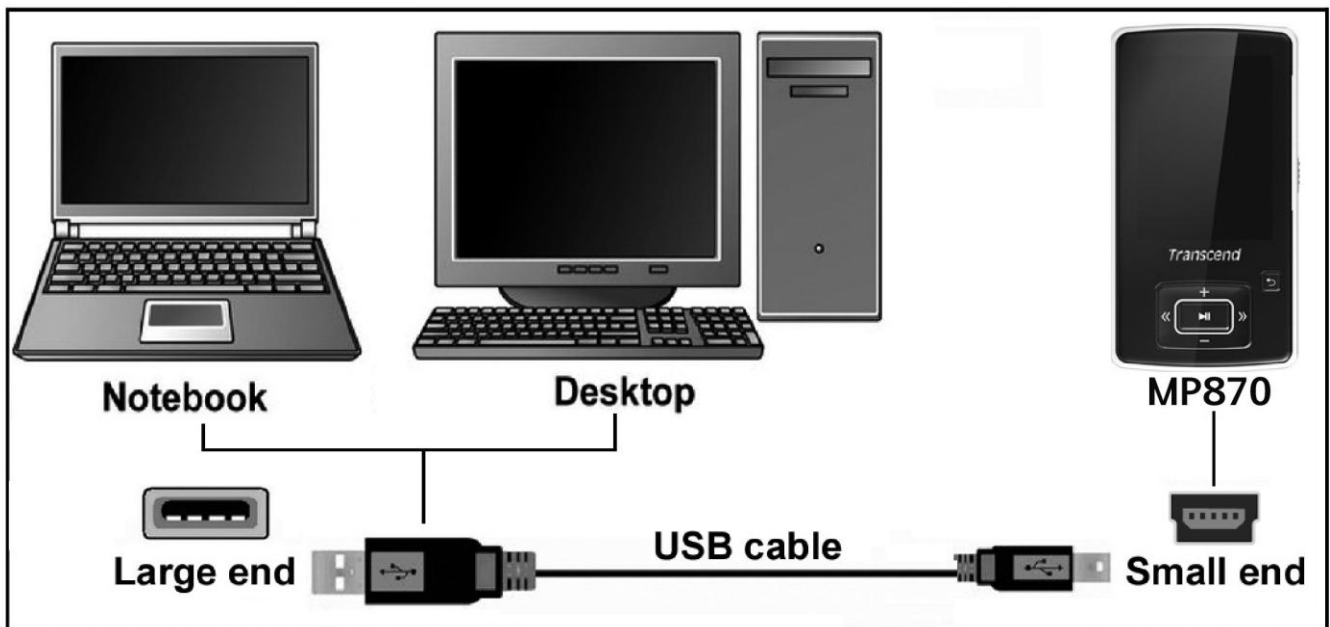

2. Όταν γίνει σύνδεση με τον υπολογιστή, θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα.



- **USB Data Transfer (Μεταφορά δεδομένων USB):** Για μεταφορά αρχείων από και προς την εσωτερική μνήμη της συσκευής.

- **USB Charge & Playback (Φόρτιση και αναπαραγωγή μέσω USB):** Για φόρτιση της μπαταρίας ενώ θα συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναπαραγωγή μουσικής. Δεν μπορούν να μεταφερθούν αρχεία με αυτή τη μέθοδο μεταφοράς.

**Σημείωση:** Και οι δύο μέθοδοι σύνδεσης θα φορτίσουν τη μπαταρία αλλά αν χρησιμοποιήσετε την επιλογή “USB Data Transfer”, οι λειτουργίες βίντεο και ήχου δεν θα είναι διαθέσιμες.

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο σύνδεσης.

Αν χρησιμοποιείτε Windows®, θα εμφανιστούν δύο εικονίδια αφαιρούμενων δίσκων “Removable Disk” (ένα για τη θύρα microSD & ένα για την εσωτερική μνήμη του MP870) στο παράθυρο **My Computer** (ο υπολογιστής μου).




\*Note: (F:) and (G:) are example drive letters – your “My Computer” window may differ

4. Για να μεταφέρετε **φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία e-book**, και κανονική μουσική **MP3** και **WMA** στο MP870, η ρύθμιση USB Connection Type (Μέθοδος σύνδεσης USB) στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) πρέπει να τεθεί σε “USB.” Μ’ αυτή τη μέθοδο μεταφοράς, τα αρχεία μπορούν να μεταφερθούν απλά σύροντάς τα στο εικονίδιο αφαιρούμενου δίσκου του **MP870**. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τους δικούς σας φακέλους στο MP870 και να αντιγράψετε αρχεία κατευθείαν στους φακέλους.
5. Πάντα να αποσυνδέετε το MP870 από τον υπολογιστή μέσω της επιλογής “**Safely Remove Hardware**” στο χώρο ειδοποιήσεων των Windows®, κάτω δεξιά στην οθόνη του υπολογιστή σας. **Ποτέ να μην αποσυνδέετε το MP870 ενόσω μεταφέρονται δεδομένα.**



**ΠΟΤΕ ΜΗΝ αποσυνδέετε το MP870 κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.** Αποσυνδέετε το MP870 μόνο όταν τα Windows σας ενημερώσουν ότι είναι ασφαλές να το κάνετε.

#### ■ Αποσύνδεση του MP870 στα Windows® XP, Vista, 7 και 8


1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ασφαλούς κατάργηση συσκευών υλικού (Safely Remove Hardware), που βρίσκεται στο χώρο ειδοποιήσεων .
2. ο αναδυόμενο παράθυρο “ασφαλούς κατάργηση συσκευών υλικού” (Safely Remove Hardware) θα εμφανιστεί. Επιλέξτε το για να συνεχίσετε.



3. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο το οποίο γράφει «Η συσκευή “Συσκευή αποθήκευσης USB” μπορεί τώρα ν’ αφαιρεθεί από το σύστημα με ασφάλεια» (The “USB Mass Storage Device” can now be safely removed from the system).”



4. Αποσυνδέστε το **MP870** από τον υπολογιστή σας.

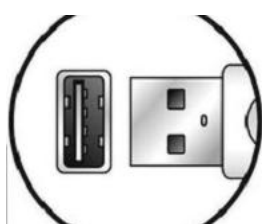

#### ■ Αποσύνδεση του **MP870** στα **Mac® OS 10.0** ή μεταγενέστερα

1. Μεταφέρετε και αποθέστε (drag and drop) το εικονίδιο δίσκου που αντιστοιχεί στο **MP870** στον κάδο ανακύκλωσης .
2. Αποσυνδέστε το MP870 από τη θύρα USB.

#### ■ Αποσύνδεση του **MP870** στα **Linux® Kernel 2.4** ή μεταγενέστερα

1. Εκτελέστε την εντολή `umount /mnt /MP870` για να απαγκιστρώσετε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το MP870 από τη θύρα USB.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων |

Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο **MP870** παρακαλούμε ελέγξτε τις πληροφορίες που βρίσκονται παρακάτω πριν πάτε το **MP870** για επισκευή. Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα με τις ακόλουθες συμβουλές, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο, το κέντρο σέρβις ή το τοπικό γραφείο της Transcend. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το FAQ (συχνές ερωτήσεις) και το Support (Υποστήριξη) που υπάρχουν στο δικτυακό τόπο της Transcend.

#### ■ Το λειτουργικό δεν αναγνωρίζει το MP870

Ελέγξτε τα ακόλουθα:

1. Είναι συνδεδεμένο σωστά το **MP870** στη θύρα USB; Αν όχι αποσυνδέστε το και συνδέστε το ξανά.

2. Είναι συνδεδεμένο το **MP870** στο πληκτρολόγιο Mac (αν έχετε υπολογιστή Mac); Αν ναι, αποσυνδέστε το και συνδέστε το σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB στο κυρίως σώμα του Mac.
3. Είναι ενεργοποιημένη η θύρα USB; Αν όχι, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσεως του υπολογιστή σας (ή της μητρικής πλακέτας) για να την ενεργοποιήσετε.

### ■ **Το MP870 δεν ενεργοποιείται**

Ελέγξτε τα παρακάτω:

1. Μήπως είναι συνδεδεμένο το **MP870** με τον υπολογιστή; Αν ναι, αποσυνδέστε το.
2. Μήπως ο διακόπτης κλειδώματος (LOCK) είναι σε θέση LOCK; Αν ναι, θέστε τον σε θέση OFF.
3. Μήπως η μπαταρία έχει αδειάσει; Αν ναι, παρακαλούμε φορτίστε την.

### ■ **Δεν μπορούν να μεταφερθούν αρχεία στο MP870**

Αποσυνδέστε το MP870 από τον υπολογιστή σας. Αν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, προσπαθήστε να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πιέζοντας το πλήκτρο “Reset” <sup>RESET</sup> για 3 με 5 δευτερόλεπτα.

### ■ **Τα πλήκτρα δεν λειτουργούν**

Μήπως ο διακόπτης κλειδώματος (LOCK) είναι σε θέση LOCK; Αν ναι, θέστε τον σε θέση OFF.

### ■ **Δεν ακούγεται το τραγούδι που αναπαράγεται**

- Έχετε βάλει αρχεία στο MP870? Αν όχι, τότε θα πρέπει να το κάνετε.
- Είναι συνδεδεμένα καλά τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών; Αν όχι, συνδέστε τα ξανά.
- Είναι δυνατά η ένταση του ήχου; Αν όχι, αυξήστε την μέχρι να μπορείτε ν’ ακούτε μουσική.

### ■ **ΔΕΝ εμφανίζεται σωστά το όνομα του τραγουδιού/ άλμπουμ/ καλλιτέχνη στην οθόνη**

1. Η προεπιλεγμένη γλώσσα του **MP870** είναι τα αγγλικά. Παρακαλούμε ρυθμίστε πρώτα τη γλώσσα που επιθυμείτε.
2. Οι πληροφορίες ID3 Tag έχουν προτεραιότητα στην οθόνη του **MP870**. Μπορείτε να αλλάξετε τις πληροφορίες ID3 tag χρησιμοποιώντας τον Windows Media Player ή το Winamp.
3. Αν το ID3 tag είναι κενό, θα εμφανιστεί μόνο το όνομα αρχείου στην οθόνη.

### ■ **Η συσκευή δεν μπαίνει σε κατάσταση RECORD (εγγραφής)**

Για να είστε βέβαιοι ότι η εγγραφή σας δεν θα χαθεί, η συσκευή διαθέτει δύο δικλίδες ασφαλείας.

1. Αν η ενέργεια της μπαταρίας είναι λιγότερο από 10%, δεν μπορείτε να μπειτε σε κατάσταση RECORD.
2. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, αν η ενέργεια της μπαταρίας πέσει κάτω από το 10%, η συσκευή θ’ αποθηκεύσει αυτόματα την εγγραφή.

### ■ **Ο ήχος ακούγεται με διακοπές**

Συνδέστε ξανά τα ακουστικά για να βεβαιωθείτε ότι τα έχετε συνδέσει σωστά.

### ■ **Το MP870 απενεργοποιείται αυτόματα**

Η συσκευή αυτή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης που λειτουργεί ως μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας. Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης από 0 ~ 180 λεπτά. Ανατρέξτε στην ενότητα “Αυτόματη απενεργοποίηση” για περισσότερες λεπτομέρειες..

### ■ **Το MP870 δεν λειτουργεί σωστά**



Αν το **MP870** σταματήσει να λειτουργεί κανονικά, ή κλειδώσει, προσπαθήστε να το απενεργοποιήσετε και να το ενεργοποιήσετε μερικές φορές. Διαφορετικά, μπορείτε να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα επαναφέροντας το (Reset) (πιέστε το πλήκτρο Reset <sup>RESET</sup> για 3 με 5 δευτερόλεπτα).

#### ■ **Δεν μπορείτε να βρείτε το αρχείο που μόλις μεταφέρατε στο MP870**

Μεταφέρετε ξανά το αρχείο και ανατρέξτε στην παράγραφο «Αποσύνδεση από τον υπολογιστή», για να αποσυνδέσετε σωστά το **MP870** αφού ολοκληρώσετε τη μεταφορά.

#### ■ **Μόλις διέγραψα ένα αρχείο αλλά συνεχίζει να εμφανίζεται**

Διαγράψτε το ξανά και ανατρέξτε στην παράγραφο «Αποσύνδεση από τον υπολογιστή», για να αποσυνδέσετε σωστά το **MP870** αφού ολοκληρώσετε τη μεταφορά.

#### ■ **Το MP870 δεν λειτουργεί αφού το διαμορφώσατε (format) στα Windows®**

Αν διαμορφώσατε το **MP870** χρησιμοποιώντας «Γρήγορη Διαμόρφωση» (Quick format) ή «Πλήρη διαμόρφωση» (Full format) στα Windows®, θα σβηστεί και το λογισμικό της συσκευής. Για να το ανακτήσετε, πρέπει να μπείτε στην ιστοσελίδα <http://www.transcendusa.com/> και να κατεβάσετε ενημέρωση του λογισμικού (Firmware Update) για το **MP870**.

#### ■ **Πώς να βρω ποια έκδοση του Windows Media Player χρησιμοποιώ;**

- Ανοίξτε το Windows Media Player.
- Πιέστε το πλήκτρο «Βοήθεια» (Help) κι έπειτα «Πληροφορίες για τον Windows Media Player» (About Windows Media Player).
- Η έκδοση του Windows Media Player θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή.

#### ■ **Δεν μπορώ να δω φωτογραφίες με το MP870**

Το **MP870** υποστηρίζει μόνο αρχεία φωτογραφιών “.JPG,” “.BMP”, “.GIF”, και “.PNG”. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες είναι τέτοιου τύπου.

#### ■ **Δεν μπορώ να διαβάσω αρχεία E-book στο MP870**

Το **MP870** υποστηρίζει μόνο αρχεία E-book μορφής “.TXT”. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το E-book σας είναι τύπου Unicode UTF-8 ή UTF-16.

#### ■ **Συγχρονισμός στίχων: Γιατί δεν μπορώ να δω τους στίχους του τραγουδιού που ακούω;**

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους στίχους, παρακαλούμε δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στο διαδίκτυο: <http://www.transcendusa.com/Support/FAQ/>

#### ■ **Το μήνυμα “Insufficient Power” (ανεπαρκής ενέργεια) εμφανίζεται στην οθόνη**

Αν το **MP870** δείξει ένα μήνυμα “Insufficient Power” (ανεπαρκής ενέργεια), αυτό σημαίνει ότι η τροφοδοσία μέσω της θύρας USB είναι ασταθής ή ανεπαρκής, πράγμα που σημαίνει ότι η δεν υπάρχει αρκετό βολτάζ για να φορτίσει την εσωτερική μπαταρία της συσκευής. Αυτό το μήνυμα δεν υποδεικνύει βλάβη της συσκευής.


## Τεχνικά χαρακτηριστικά |

1. Μέγεθος (Μ x Π x Υ):	94 mm x 50 mm x 12.0 mm
2. Βάρος:	62g
3. Τύποι αρχείων μουσικής:	MP3, WMA, OGG, FLAC και WAV
4. Τύποι αρχείων βίντεο:	MPEG4 SP(Xvid), FLV , RM , RMVB
5. Τύποι αρχείων φωτογραφιών	JPEG, BMP, GIF και PNG
4. Φορμά ηχογράφησης:	IMA_ADPCM (WAV)
5. Εκτιμώμενη αντοχή μπαταρίας:	19 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής μουσικής 4 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής βίντεο
6. Ρυθμός Συμπίεσης:	32Kbps έως 320Kbps
7. Διατήρηση των δεδομένων στη μνήμη:	Μέχρι 10 χρόνια
8. Μέγιστος αριθμός διαγραφών:	≥ 100,000 φορές
9. Αναλογία σήματος-θορύβου:	≥ 90dB
10. Πιστοποιητικά:	CE, FCC, BSMI
11. Εγγύηση:	2-χρόνια

## Πληροφορίες μοντέλων |


Περιγραφή συσκευής	Μέγεθος μνήμης	Κωδικός προϊόντος <i>Transcend</i>
MP870 MP3 Music Player (BLACK)	8GB	TS8GMP870K
MP870 MP3 Music Player (WHITE)	8GB	TS8GMP870W



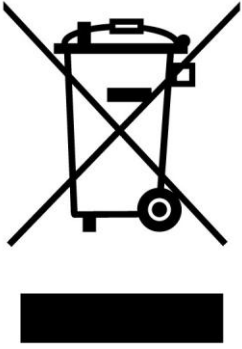

**Ανακύκλωση του προϊόντος (WEEE):** Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορείτε να ανακυκλώσετε και να ξαναχρησιμοποιήσετε. Όταν δείτε το παραπάνω σύμβολο, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την κοινοτική οδηγία 2002/96/EC:

Δεν θα πρέπει να το πετάξετε μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κείμενους κανόνες διαχείρισης απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος σας θα βοηθήσει ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

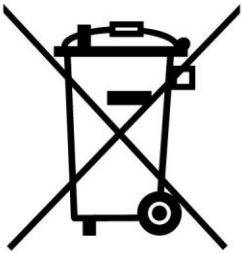

**Απόρριψη μπαταρίας:** Το προϊόν σας περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την κοινοτική οδηγία 2006/66/EC και δεν θα πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Παρακαλούμε να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κείμενους κανόνες περισυλλογής αχρήστων μπαταριών. Η σωστή απόρριψη της μπαταρίας σας θα βοηθήσει ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.

Για προϊόντα που περιέχουν ενσωματωμένες μπαταρίες που δεν μπορεί να αλλαχθούν: Η αφαίρεση (ή η απόπειρα αφαίρεσης) των μπαταριών ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνει μόνο στη λήξη της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

## Περιορισμένη εγγύηση Transcend |

«Πιο πάνω και πιο πέρα» είναι ο στόχος βάσει του οποίου κινείται το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Transcend. Συνεχώς τοποθετούμε τους εαυτούς μας προ του στόχου να είμαστε σημαντικά πιο πάνω από τα συνήθη τμήματα εξυπηρέτησης των εταιρειών. Είναι όλα κομμάτια της αφιέρωσής μας στην ικανοποίηση του πελάτη.

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας Transcend Information, Inc. (“Transcend”) είναι εγγυημένα και πιστοποιημένα ότι δεν έχουν κάποιο σφάλμα ως προς τα υλικά και την κατασκευή τους και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Αν κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το **MP870** Transcend πάθει βλάβη – υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος – λόγω σφάλματος στα υλικά και την κατασκευή, η Transcend θα επισκευάσει το προϊόν ή θα το αντικαταστήσει με αντίστοιχο. Αυτή η εγγύηση περιορίζεται από τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται εδώ.

**Διάρκεια της εγγύησης:** Αυτό το προϊόν **MP870** της Transcend καλύπτεται από αυτή την εγγύηση για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Απαιτείται η απόδειξη αγοράς που να αναγράφει την ημερομηνία αγοράς για να καλύπτεστε από την εγγύηση. Η Transcend θα εξετάσει το προϊόν και θα λάβει την απόφασής της για επισκευή ή αντικατάσταση. Η Transcend διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει ένα επισκευασμένο προϊόν αντικατάστασης που να έχει την ίδια λειτουργικότητα.

**Περιορισμοί:** Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για οποιαδήποτε βλάβη του προϊόντος λόγω ατυχήματος, κακής χρήσης, λανθασμένης μεταχείρισης και εγκατάστασης, τροποποίησης, φυσικών αιτίων, ακατάλληλης χρήσης ή προβλημάτων σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον, αν ανοίξετε ή πειραματιστείτε με το κάλυμμα του προϊόντος ή αν προκαλέσετε φυσική βλάβη, φθορά ή τροποποίηση στην επιφάνεια του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων όλων των ετικετών εγγύησης ή καλής ποιότητας, του σειριακού αριθμού και των ηλεκτρονικών αριθμών, η εγγύηση παύει να ισχύει. Η Transcend δεν είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση τυχόν χαμένων δεδομένων λόγω βλάβης σκληρού δίσκου ή συσκευής μνήμης flash. Το **MP870** της Transcend πρέπει να χρησιμοποιηθεί με συσκευές που ανταποκρίνονται στα συνιστώμενα βιομηχανικά πρότυπα. Η Transcend δεν θα είναι υπεύθυνη για βλάβες που τυχόν προκύψουν στο **MP870** λόγω άλλης συσκευής. Η Transcend σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε έμμεση, συνεπαγόμενη ή διαδοχική βλάβη, απώλεια κέρδους, απώλεια επιχειρησιακών επενδύσεων, πλήξη της καλής φήμης μιας εταιρείας ή εμπλοκή σε επιχειρησιακές σχέσεις, ως αποτέλεσμα απολεσθέντων δεδομένων. Η Transcend επίσης δεν καθίσταται υπεύθυνη για βλάβη ή αστοχία άλλης συσκευής, ακόμη κι αν η Transcend έχει προειδοποιηθεί για τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει μέχρι του σημείου να είναι παράνομος ή ανεφάρμοστος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

**Αποκήρυξη:** Η προηγούμενη περιορισμένη εγγύηση είναι αποκλειστική. Δεν ισχύουν άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεπαγόμενων, των εμπορευσιμότητας ή άλλων εγγυήσεων που εξυπηρετούν κάποιο σκοπό. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει σε κανένα τμήμα της την Transcend να παρέχει τεχνική υποστήριξη ή συμβουλές. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Εγγυήσεων της Transcend για να κατανοήσετε πλήρως τα δικαιώματά σας

**Πολιτική Εγγυήσεων της Transcend:** <http://www.transcend-info.com/Support/Warranty.asp>

**Δήλωση του προϊόντος μέσω διαδικτύου:** Για να διευκολύνετε τυχόν σέρβις που καλύπτεται από εγγύηση, παρακαλούμε δηλώστε το προϊόν σας στην Transcend μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την αγορά του.

Δηλώστε το προϊόν στη διεύθυνση <http://www.transcend-info.com/Member/Register.asp>.

- ο Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω μπορεί ν' αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.



**Transcend Information. Inc.**  
<http://www.transcend-info.com/>

\*Το λογότυπο Transcend είναι σήμα κατατεθέν της Transcend Information, Inc.

\*Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα, είναι σήματα κατατεθέντα των αντιστοίχων εταιρειών