

# 사용자 매뉴얼

가늘고 휴대가능한 **CD/DVD Writer**



**TS8XDVDRW**

(Version 1.8)

 **Transcend<sup>®</sup>**

# 목차

소개	
제품소개   .....	1
특징   .....	2
시스템 요구사항 .....	2
일반적인 사용 .....	2
<b>Writing</b> 데이터.....	3
전원 .....	3
주의사항 .....	4
제품개요.....	5
기본 동작.....	6
<b>CD/DVD Writer</b> 를 콘센트에 연결하기 .....	6
디스크 삽입.....	6
디스크 빼기.....	9
컴퓨터로부터의 분리 .....	11
기본 제공 소프트웨어 다운로드 .....	11
문제발생시 조치방법 .....	13
시스템 요구사항 .....	14
주문 정보.....	14
재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내   .....	15
트랜센드 <b>2</b> 년 제품 보증정책   .....	1

## 제품소개 |

Transcend's **8X Slim Portable CD/DVD Writer** 구매를 축하드립니다. 본 제품은 가늘고 우아하며 휴대가능합니다. 고속 CD/DVD writer 로 중요한 데이터나 디스크들을 저장하는데 완벽한 성능을 갖추고 있습니다. 가늘고 용이하게 휴대할 수 있으며 향상된 고속 미디어 쓰기 기능 때문에 노트북 컴퓨터 혹은 넷북 사용시 본 CD/DVD Writer 는 영화재생, 소프트웨어 설치, 파일/폴더/문서/사진/음악/비디오등을 저장하는데 이상적입니다. 게다가, CD/DVD Writer 는 CD 나 DVD 제작이 가능한 소프트웨어인 CyberLink 의 **Power2Go\***와 함께 출시됩니다. 이 사용자 매뉴얼은 이 신제품을 통해 당신이 얻고자 하는 최상의 것을 얻도록 도와줄 것입니다. 사용전 세부사항은 읽어보시기 바랍니다.

\*Power2Go 는 CyberLink 등록상표이다. 이 소프트웨어는 Windows® XP, Windows Vista® , Windows® 7 and Windows® 8 환경에서 사용될 수 있다

## 특징 |

- 고속 데이터 전송위한 USB 2.0 interface
- 8x DVD±R read/write, 24x CD-R/RW read/write
- CD-R/RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-RAM media 와 호환성이 있음
- Dual Layer discs 를 읽고 쓸수 있음
- **CyberLink Power2Go** media writing software 기능포함
- USB powered –외장 power adapter 불필요함
- 동그러운 모서리로 우아하고 가늘며 모던한 디자인
- 간결하고 휴대가 용이함
- 용이한 플러그 접속 및 플레이 기능 설치
- 미끄럼 방지기능 고무 발 부착

## 시스템 요구사항

2 개의 USB port 를 가진 데스크탑 혹은 노트북  
하기중 한 개의 Operating Systems:

- Windows® XP
- Windows Vista®
- Windows® 7
- Windows® 8
- Mac OS® X 10.4 or later

## 안전주의

사용 및 안전 지침은 중요하다! 신중하게 절차를 따르세요.



**USB 케이블이 CD/DVD Writer 와 computer 에 바르게 연결되었는지 확인바랍니다. ly**  
(작은 끝부분 → CD/DVD Writer, 큰 끝부분 → PC)

### ■ 일반적인 사용

- 동작중에는 CD/DVD writer 를 40℃ 이상 혹은 5℃이하의 온도에 노출되지 않도록 주의하세요.
- CD/DVD Writer 를 떨어뜨리지 마세요.
- CD/DVD Writer 를 상면이 위로 가도록 하고 고정된 편평한 면에 놓고 사용하세요.
- CD/DVD Writer 가 물 혹은 다른 어떤 액체와도 접촉되지 않도록 하세요.
- 축축하거나 젖은 헝겊으로 외부 케이스를 닦거나 문지르지 마세요.
- 눈에 해를 입힐 수 있는 바, **laser lens** 를 직접 바라보지 마세요.
- 외부 케이스를 열려고 하지 마세요. (그렇게 하는 것은 제품 보증정책에 의해 보증받을 수 없습니다.).
- CD/DVD Writer 를 하기와 같은 환경하에 보관하지 마세요.

- 직사광선
- 에어컨, 전기 히터 혹은 다른 열원이 있는 장치 근처
- 직사광선이 비치는 폐쇄된 차안
- 강한 자기장 혹은 과다 진동이 발생하는 장소
- laser lens 를 절대 만지지 마세요.



## ■ Writing 데이터

- 쓰기동작중 CD/DVD Writer 를 만지거나 들어 올리거나 혹은 이동시키지 마세요. 이러한 행동은 제품을 손상시켜 쓰기동작중 디스크에 에러를 발생시킬 것입니다.
- **Transcend 는 이 제품사용중 발생하는 데이터의 손실 혹은 손상에 대한 어떤 책임도 지지 않습니다.** 만일 이 제품을 데이터의 백업을 위해 사용한다면, 고품질 기록매체가 사용되고 확실한 테스트 및 읽혀질 디스크 내용물을 확인할 것을 강하게 권장합니다. 중요한 데이터는 주기적으로 다른 컴퓨터나 다른 저장매체에 백업하는 것도 좋은 생각입니다.
- CD/DVE Writer 를 컴퓨터와 함께 이용하여 사용할 시 고속 USB 2.0 데이터 전송율을 확실하게 하기 위해서는 컴퓨터가 적절한 USB 드라이버를 가지고 있는지 확인해야 한다. 이러한 사항을 확실하게 확인하기 위해서는 USB 드라이버 정보관련 컴퓨터 혹은 본체기관의 사용자 매뉴얼을 참고하시면 됩니다.

## ■ 전원

- CD/DVD Writer 는 컴퓨터의 USB 포트를 통해 곧바로 전원이 연결되어 집니다. 그러나 1 개의 USB 포트를 사용할 때, 특정 컴퓨터의 USB 포트는 CD/DVD Writer 를 사용하기에 필요한 충분한 전원을 공급하지 못할 수도 있습니다. 제공된 USB 케이블의 큰 커넥터 끝부분이 컴퓨터 USB 포트에 연결되었는지 확인 바랍니다. 이것은 CD/DVD Writer 가 안정적인 작동을 위한 적절한 전원을 공급받을 수 있도록 해줍니다.



2 번째 USB 커넥터는 CD/DVD Writer 작동위한  
 추가적인 전원공급을 가능하게 해준다. 2 개의  
 USB 커넥터를 컴퓨터 USB 포트에  
 연결하십시오.

- CD/DVD Writer 에 붙어 있는 USB 케이블만 컴퓨터에 연결하시고 항상 케이블이 정상상태에 있는지를 확인하세요. 닳아지거나 손상된 케이블을 사용하지 마세요.
- USB 케이블위에 아무것도 놓여 있지 않아야 하고 케이블이 걸리거나 밟힐 수 있는 곳에 케이블이 놓이지 않도록 하세요.
- 모든 USB 케이블을 연결하고도 데이터를 읽고 쓰는데 전원관련한 문제가 지속된다면, CD/DVD Writer 를 작동하는데 충분한 전원을 공급할 수 있는 Transcend USB Power Adapter (TS-PA2A)를 구입하기를 권장합니다.



■ 주의사항

CD/DVD Writer 를 컴퓨터에서 분리할 때는 항상 “Disconnecting from a Computer(컴퓨터에서 분리)”에 있는 절차를 따르세요.

## 제품개요




<b>A</b>	Disc Tray (디스크 트레이)
<b>B</b>	Read/Write Activity Indicator (읽기/쓰기 동작 표시)
<b>C</b>	Eject Button (빼기 버튼)
<b>D</b>	Emergency Eject (긴급 빼기)
<b>E</b>	USB Connector (USB 커넥터)
<b>F</b>	Anti-slip Rubber Feet (미끄럼 방지 고무 발)


## 기본 동작

### ■ CD/DVD Writer 를 콘센트에 연결하기

1. USB 케이블의 작은 끝부분을 CD/DVD Writer 의 소형 USB 포트에 연결하세요..
2. Plug the large end(s) of the cable 케이블의 큰 끝부분을 데스크탑 컴퓨터, 노트북 혹은 넷북에 있는 여분의 USB ports 에 연결하세요.

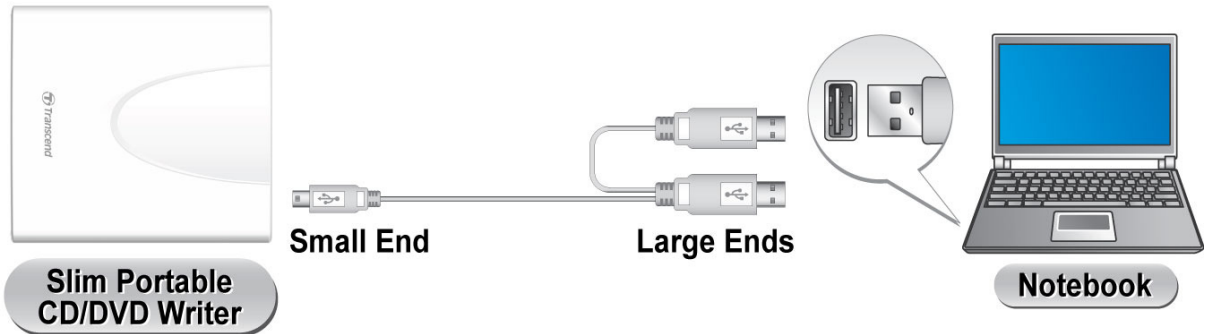

주의: CD/DVD Writer 를 제공된 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터의 2 개 USB 포트에 연결되도록 하세요.

3. CD/DVD Writer 가 성공적으로 컴퓨터에 연결된 후 “새롭게 할당된 드라이브”라는 편지와 함께 새로운 드라이브가 **My Computer** 창에 나타날 것입니다. 그리고 제거가능한 하드웨어 아이콘 이 Windows System Tray 에 나타날 것입니다..




\*D: example drive letter 이다. "My Computer" 창에 나타나는 편지는 다를 수 있습니다.

4. 올바르게 접속만 되었다면, CDs and DVDs 를 읽기위한 광학장치로서 CD/DVD Writer 를 사용할 수 있고 내장된 Power2Go 로 디스크를 읽고 쓸수 있습니다.


### ■ 디스크 삽입

1. disc tray 를 빼내기 위해 CD/DVD Writer 전면에 있는 Eject Button 을 누르세요.




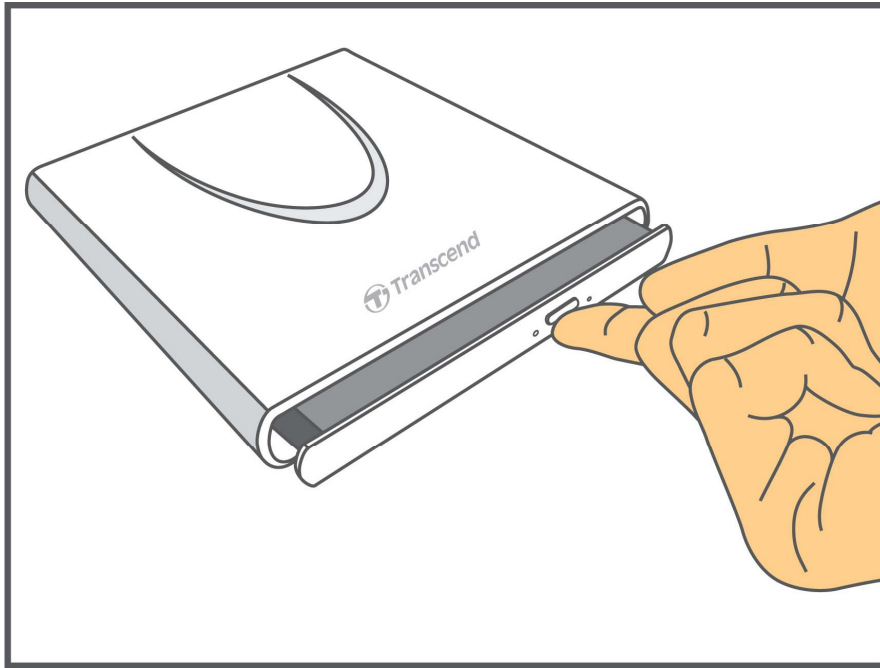


2. disc tray 가 멈출때까지 부드럽게 당기세요.

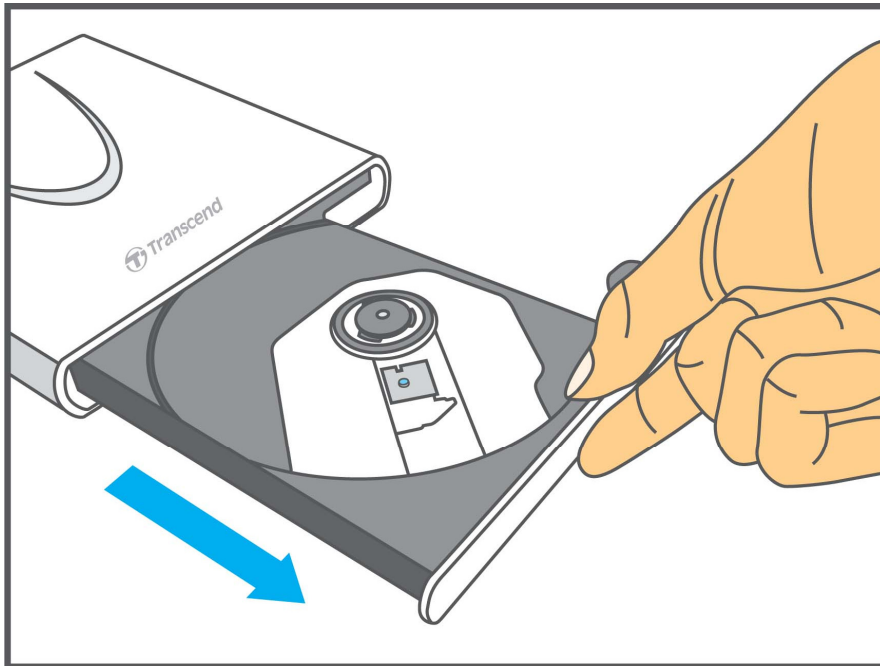


3. tray 에 CD or DVD 를 올려 놓으세요.

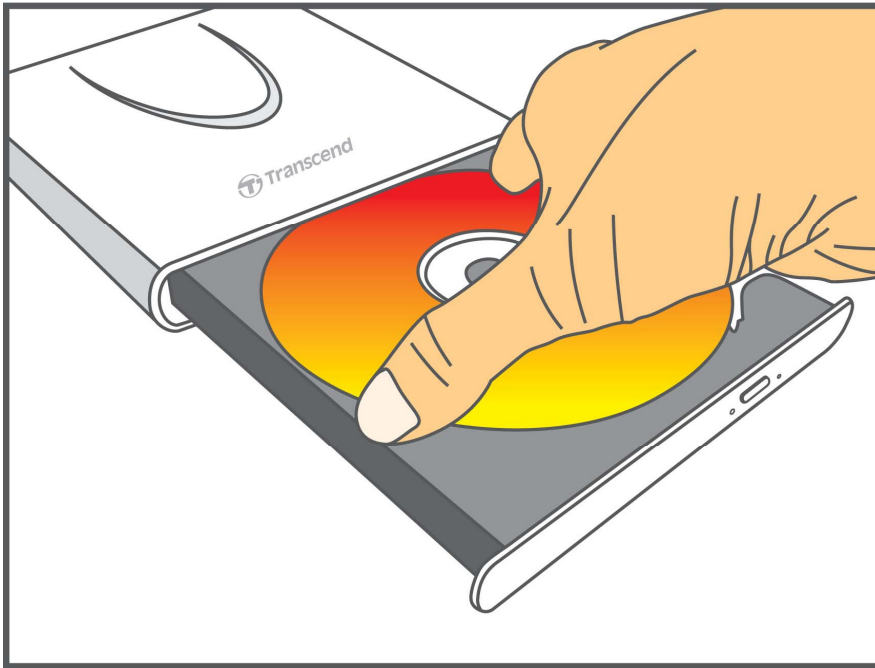

4. 두 손가락 이상을 이용하여 디스크가 자리를 잡을 때까지 디스크 중심부를 눌러주세요.

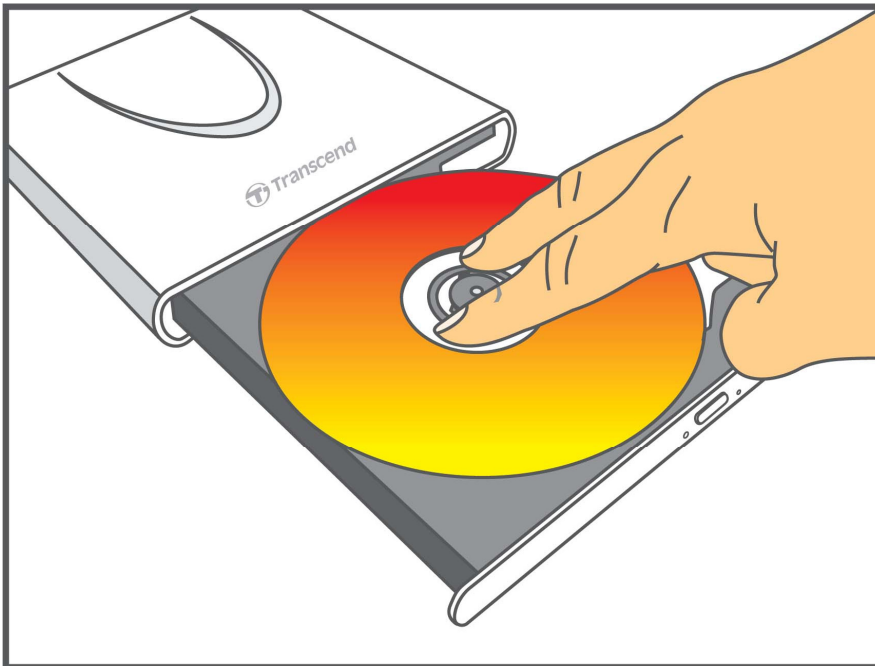


5. CD/DVD Writer 안으로 디스크 tray 를 밀어 넣으세요. 완전히 닫히면, LED 표시등이 반짝입니다.

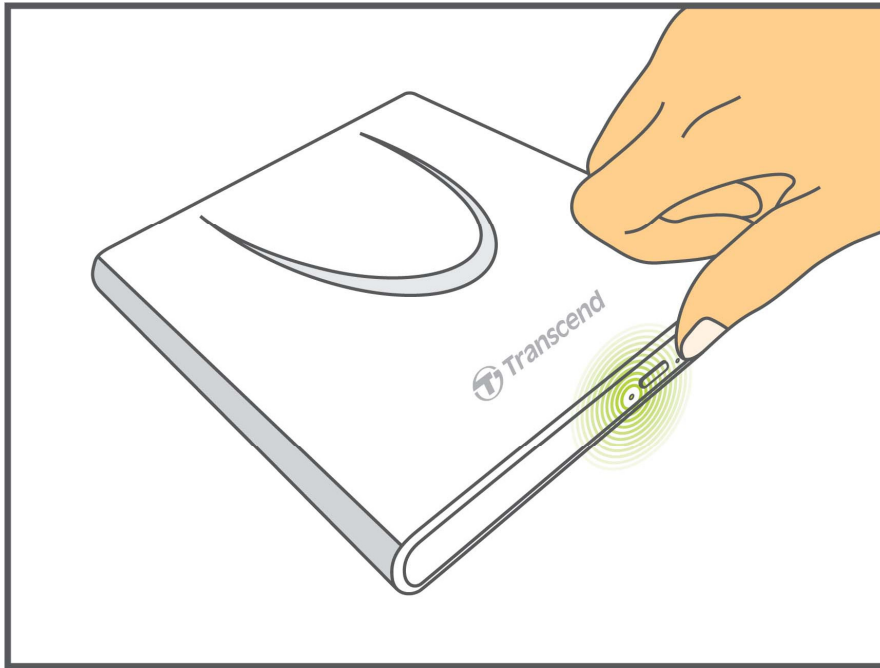


## ■ 디스크 빼기


1. disc tray 를 빼내기 위해서는 CD/DVD Writer 앞면에 있는 Eject Button 을 누르세요.

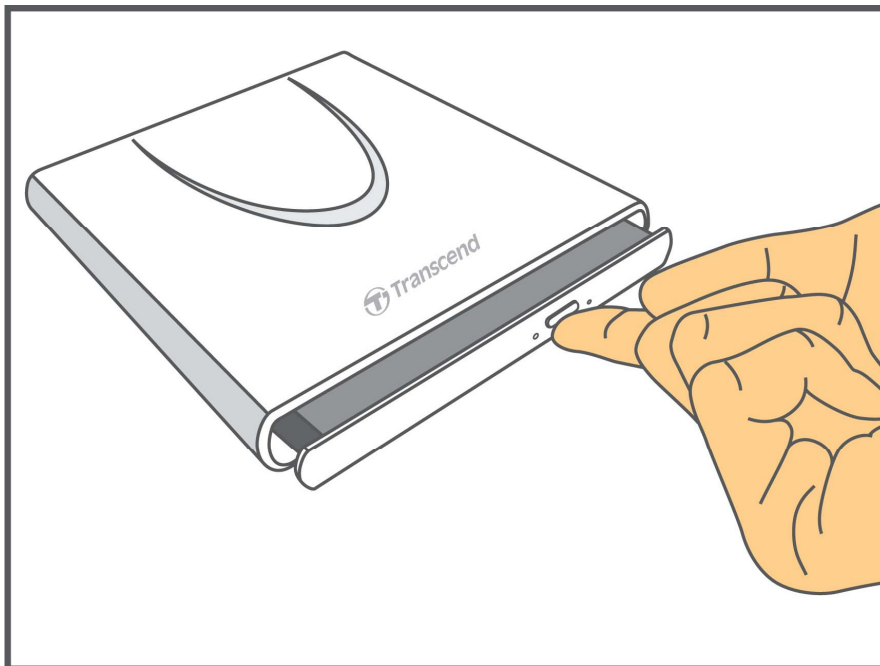

2. 디스크 tray 가 멈출 때까지 부드럽게 잡아 당기세요.

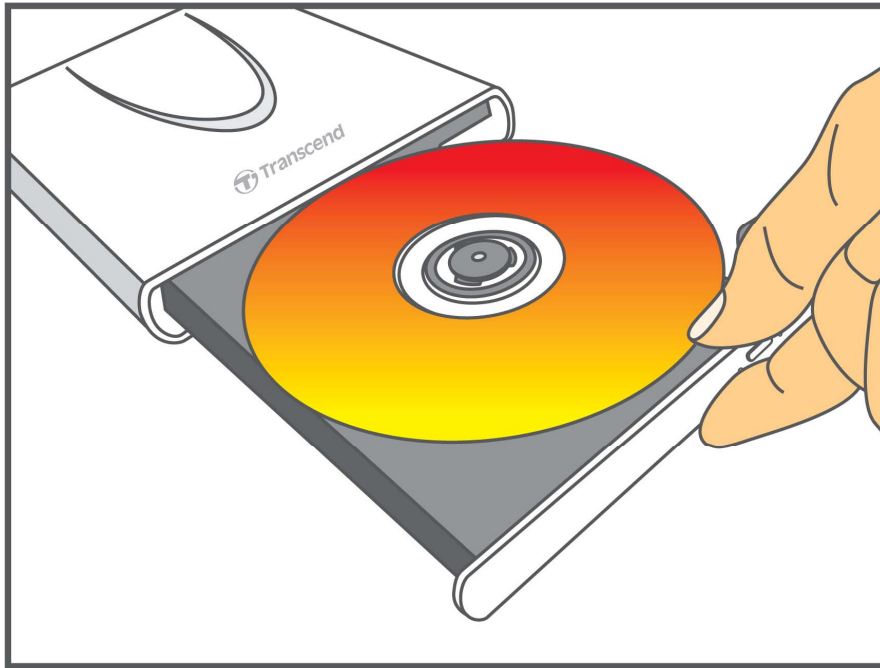


3. spindle 위에 엄지 손가락을 올려 놓고 다른 손가락을 이용하여 디스크가 뺄하는 소리와 함께 자유로워질 때까지 들어올려 주세요.

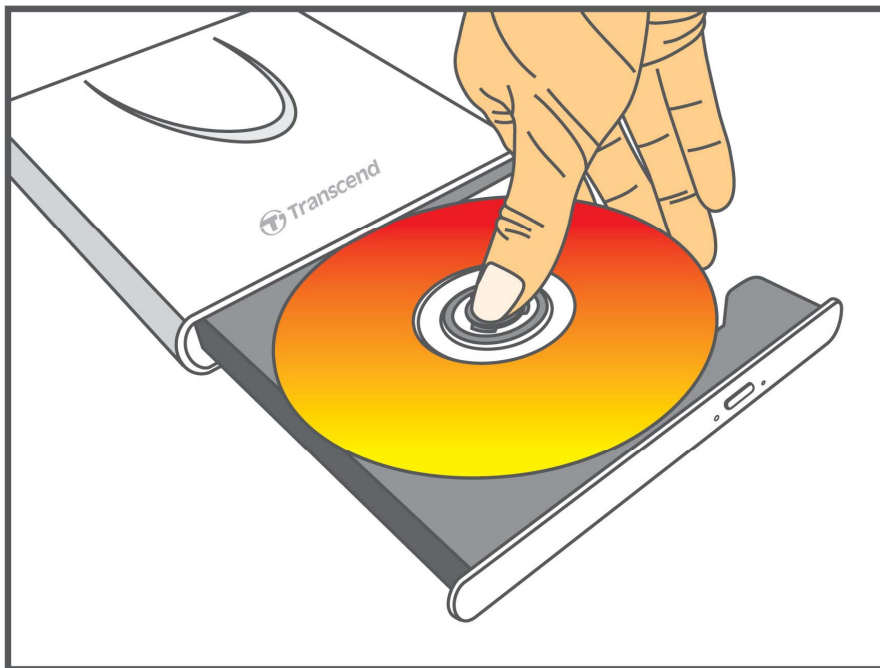

## 컴퓨터로부터의 분리



디스크가 들고 있을 때는 절대 CD/DVD Writer 를 컴퓨터로부터 분리하지 마세요.

1. 시스템 tray 에 있는 **Hardware**  아이콘을 선택하세요.
2. **Safely Remove Hardware** pop-up 창이 나타날 것입니다. 계속하기 위해 선택하세요.



3. “The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely removed from the system.”이라는 문구가 창에 나타날 것입니다.



본 제품을 Windows 컴퓨터로부터 안전하게 분리하기 위해서는 항상 이 절차를 따르세요.

## 기본 제공 소프트웨어 다운로드

본 제품은 **CyberLink® Power2Go(LE 버전)**와 **CyberLink® MediaShow(체험버전)** 소프트웨어 무료 다운로드와 함께 제공됩니다.

**Note: CyberLink® Power2Go 와 MediaShow 프로그램은 운영체제 Windows® XP/Vista/7/8 에서 사용이 가능합니다.**

DVDRW 를 컴퓨터에 연결하기에 앞서 아래 사항을 먼저 확인하시기 바랍니다.:

1. 트랜센드 공식 홈페이지 다운로드 센터([kr.transcend-info.com/downloads](http://kr.transcend-info.com/downloads))에서 **CyberLink Media Suite 10** 을 다운로드 합니다.
2. 다운로드 된 파일명 **CyberLink.Media.Suite.10.zip** 파일의 압축을 풀어줍니다.
3. 하드 디스크 임시 디렉토리에서 **CyberLink.Media.Suite.10.exe** 파일을 찾아 더블클릭하여 설치 프로그램을 시작합니다.
4. 화면에 안내된 순서에 따라 설치를 완료합니다.

**CyberLink Power2Go:** Power2Go는 다양한 형식의 CD and DVD에 음악, 데이터, 비디오 및 심지어 부팅 디스크까지 저장할 수 있는 기능을 제공해 준다. CyberLink Power2Go는 또한 다양하고 편리한 디스크 utilities와 저장을 간편하고 쉽게 하기 위한 expressmode 기능을 제공해 준다.



**Power2Go 8**  
Burn All Media to Any Disc

Windows 8 Compatible

- Burn files and copy discs to BDXL, Blu-ray, DVDs and CDs
- Encrypt and safeguard your files on discs
- Create pro-like video DVDs, burn audio CDs, and rip MP3s

Other features shown: Burn, Rip, Recovery, Backup, Slideshow, Copy, Create DVD, Secure.

**CyberLink MediaShow:** MediaShow는 간편하고 이해하기 쉬운 소프트웨어 interface 기능으로 편집, 배열 및 매체 생성을 위한 유용한 도구입니다.



**MediaShow 6**  
Organizing, Creating and Sharing. Fun and Fast!

Windows 8 Compatible

- One-click fixes to preserve photos for generations
- Smart workflow to tag & search faces in archived photos

Other features shown: YouTube, Facebook, 2012, photo editing tools.


## 문제발생시 조치방법

CD/DVD Writer 에 문제가 발생되면, CD/DVD Writer 를 수리 요청위해 발송하기 전에 하기에 명기된 정보를 점검하세요. 다음의 지침대로 시도한 후에도 문제가 해결되지 않는다면, 딜러, 서비스 센터 혹은 local Transcend 지점에 연락하세요. "[www.transcend-info.com](http://www.transcend-info.com)" 웹사이트에있는 FAQ 와 지원 서비스를 이용하실 수도 있습니다.

■ 운영시스템이 **CD/DVD Writer** 를 발견할 수 없습니다.

다음 사항들을 점검하세요:

1. CD/DVD Writer 가 적정하게 USB 포트에 연결되어 있나요? 그렇지 않다면, 콘센트에서 빼낸 후 다시 연결해 보세요. 적정하게 연결된다면 다른 USB 포트를 이용해 보세요..
2. CD/DVD Writer 패키지에 포함된 USB 케이블을 사용하셨나요? 그렇지 않다면, Transcend 가 공급한 USB 케이블을 컴퓨터의 CD/DVD Writer 에 연결하세요.
3. CD/DVD Writer 는 컴퓨터 USB 포트를 통해 곧바로 전원연결됩니다. 그러나 구형 컴퓨터의 USB 포트에 의해 공급되는 전원이 CD/DVD Writer 를 실행시키기 위해 필요한 5V DC 이하일 수가 있습니다. USB 케이블을 컴퓨터의 2 개 USB 포트에 연결하세요. 이것은 드라이브를 동작시키기 위해 필요한 추가적인 전원을 공급해 줄 것입니다.

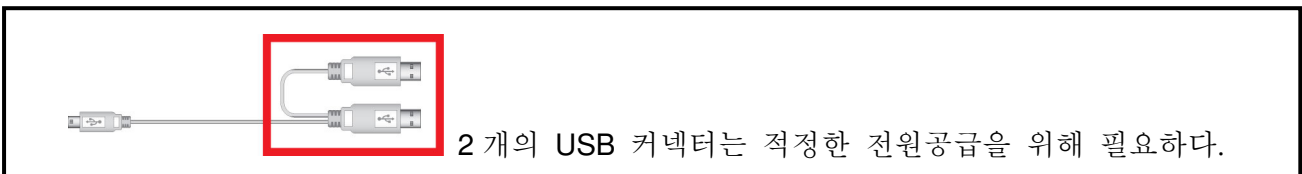

4. USB 포트가 사용가능한가? 그렇지 않다면, 컴퓨터 혹은 본체 기관의 사용자 매뉴얼을 참조 바랍니다.
5. 모든 USB 케이블 끝을 연결하고도 데이터를 읽고 쓰는 도중 여전히 전원관련된 문제가 발생된다면, CD/DVD Writer 를 동작시키는데 필요한 전원을 공급해 줄 수 있는 Transcend USB Power Adapter (TS-PA2A) 구입을 권장합니다. (Transcend 웹사이트 혹은 or 접촉 가능한 판매상을 접촉하세요.)



■ **컴퓨터가 CD/DVD Writer 를 인식하지 못합니다.**

1. 단 한 개의 USB 포트는 CD/DVD Writer 를 작동시키기 위한 충분한 전원을 공급하지 못할 수도 있습니다. 두 USB 케이블의 큰 끝부분이 직접 컴퓨터의 USB 포트에 연결되도록 하세요.
2. CD/DVD Writer 를 USB hub 를 통해 연결되는 것을 피하세요.



■ **CD/DVD Writer 가 전원연결되지 않습니다. (LED 가 반짝이지 않습니다.)**

다음을 점검하세요:

1. CD/DVD Writer 가 적정하게 컴퓨터의 USB 포트에 연결되었는지를 확인하세요.
2. USB 포트가 제대로 작동하는지 확인하세요. 그렇지 않다면, 다른 USB 포트를 시도해 보세요.

■ **CD/DVD Writer 가 디스크를 읽을 수 없습니다.**

디스크가 더럽거나 흠집이 있거나 손상을 입었을지 모릅니다. 디스크를 물 혹은 CD/DVD 세정액으로 닦아 주세요.

■ **빈 디스크에 쓰기가 실패했습니다.**

많은 경우, 이 문제는 저질의 기록매체를 쓰고자 할 때 발생합니다. 최상의 결과를 위해서는, 오로지 retail-packaged name brand 기록가능 디스크만을 사용하세요.

## 시스템 요구사항


하드웨어	<b>CPU:</b> Intel Pentium III 800 MHz or equivalent (최소) Intel Pentium IV 2.0 GHz or higher (권장)
	<b>메모리:</b> 256MB 이상
	<b>Hard Drive:</b> 20GB 의 저장공간 필요
소프트웨어	<b>Operating System:</b> Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 or Windows® 8

## 주문 정보

제품포기	Transcend P/N
USB Power Adapter	TS-PA2A




## 재활용 및 폐기물 처리지침에 관한 안내 |

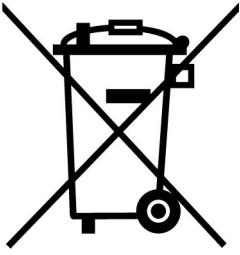

**폐전기전자제품 처리지침(WEEE):** 위 심볼이 부착된 제품은 EU집행위원회 지침 2002/96/EC에 의거하여 이 제품은 재사용이 가능한 원재료 및 부품을 사용하여 제작, 생산되었습니다 이 제품은 재사용이 가능한 원재료 및 부품을 사용하여 제작, 생산되었습니다

절대 가정용 쓰레기와 함께 배출하지 마시고, 반드시 정부에서 규정된 폐전기전자제품 분리 배출방법에 따라 분리 배출하여 소중한 에너지 자원으로 재활용 될 수 있도록 해주시기 바랍니다.

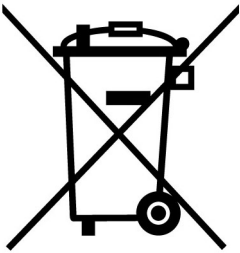

**배터리 분리배출안내:** 제품에 내장된 충전지는 EU집행위원회 지침 2006/66/EC에 의거, 일반 가정 쓰레기와 함께 배출될 수 없습니다.

반드시 정부에서 규정된 배터리 분리수거 방법에 따라 정해진 수거함에 분리 배출하여 소중한 에너지 자원으로 재활용 될 수 있도록 해주시기 바랍니다.

교체 불가능 내장형 배터리 제품의 경우 배터리를 임의로 제거하거나 교체하시는 경우 (제거/교체 시도 포함) 제품보증이 무효화되므로 최종적으로 제품을 폐기하시는 경우에만 배터리를 분리하도록 하십시오.

## 트랜센드 2년 제품 보증정책 |

이 제품은 2년간 제품보증이 적용됩니다. 제품 최초 구입일로부터 2년 이내에 정상적인 사용상태에서 제품불량이 발생하였을 경우, 트랜센드 제품보증 정책에 따라 제품보증 서비스를 받으실 수 있습니다. 서비스를 받으시려면 제품 구매시 받으셨던 구매 내역서 또는 영수증을 제출해 주셔야 합니다. 보내주신 제품은 트랜센드의 기술진이 정밀 점검한 후, 수리 혹은 교체 여부를 결정하여 소비자에게 통지하게 됩니다. 상황에 따라, 기능적으로 동등하게 수리된 교체 제품을 제공할 수 있습니다. 보증기간이 지난 제품의 경우 트랜센드는 보증서비스를 제공하지 않을 수 있으며, 만약 서비스가 제공된 경우에는 수리 비용이 청구됩니다.

### 보증의 한계

제품과 함께 제공되는 소프트웨어나 디지털 콘텐츠는 당사 제품보증 정책에서 제외됩니다. 본 보증은 사고, 오용, 부주의한 취급, 부적절한 사용(사용자 매뉴얼 지시사항에 따르지 않거나 본래용도 외 테스트나 설치용과 같은 다른 용도로의 사용 포함), 부적절한 설치(호환되지 않는 장치에 사용), 제품 변경, 높은 습도나 적절치 못한 사용환경에 장시간 제품노출, 자연 재해, 전원 관련 문제로 인한 제품 고장(정격전압보다 높거나 낮은 전압연결 및 불안정한 전력공급 포함)에는 적용되지 않습니다. 또한, 소유권 이전, 허가되지 않은 제품수리 및 개조, 본체 개봉 또는 부당변경 및 물리적 손상, 제품 케이스 개조나 제품 오용, 제품에 붙은 보증스티커 및 제품시리얼 넘버를 제거하시는 경우 제품보증이 무효화됩니다. 본 보증은 제품의 양도인 또는 서면으로 트랜센드의 사전허가를 받지 않은 수익자에게는 적용되지 않습니다. 제품보증은 제품 본품에만 적용되며, LCD 패널, 충전용 배터리 및 기타 부속 액세서리(카드 어댑터, 케이블, 이어폰, 전원어댑터, 및 리모컨 등)류에는 적용되지 않습니다.

### 트랜센드 제품보증 정책

트랜센드 공식 웹사이트 에 방문하시면, 자세한 제품보증 정책을 확인하실 수 있습니다. 제품을 사용하시면, 트랜센드 제품보증 정책의 모든 조항을 준수하겠음에 동의하는 것을 의미합니다. (필요에 따라 개정됨)

### 온라인 제품 보증 등록

신속한 제품보증 서비스를 위해서, 고객님의 트랜센드 제품을 구입일로부터 30일 이내에 트랜센드 공식 홈페이지에서 온라인 제품등록을 해주시기 바랍니다



**Transcend Information, Inc.**  
[www.transcend-info.com](http://www.transcend-info.com)

- \* 트랜센드의 로고는 Transcend Information, Inc.의 등록 상표입니다.
- \* 제품사양은 사전공지 없이 변경될 수도 있습니다.
- \* 모든 로고와 마크는 개별 회사의 상표입니다.