

使用手册

轻薄携带型 **CD/DVD** 刻录机



TS8XDVDRW

(1.8 版)

 **Transcend[®]**

目录

产品介绍 	1
产品特色 	2
系统需求 	2
一般使用.....	2
资料写入.....	3
电源.....	3
提醒您.....	4
产品概述 	5
基本操作 	6
连接 CD/DVD 刻录机.....	6
放入光盘片.....	6
退出光盘片.....	9
由计算机安全移除 	11
软件下载 	11
疑难排解 	13
系统需求 	14
订购信息 	14
回收和环保 	15
两年有限质保条款 	16

产品介绍 |

感谢您购买创见 **8X 轻薄携带型 CD/DVD 刻录机**。轻巧易携的 CD/DVD 刻录机优雅大方，是最佳的拨放媒介及备份宝贵的文档的 CD/DVD 刻录机。此款 CD/DVD 刻录机外型轻薄，方便携带，并且符合 USB2.0 高速数据传输规格，可轻松在桌上型或笔记型计算机上播放电影，安装软件，或备份文件，数据夹，文件，照片，音乐和影片。此外，CD/DVD 刻录机附赠实用的软件套件*，让您轻松烧录您专属的 CD/DVD。本使用手册及软件使用手册所提供的信息，将协助您更了解本产品，提醒您在使用 CD/DVD 刻录机之前，请仔细阅读本使用手册与软件使用手册的内容。

*备注：Power2Go 是讯连科技®的注册商标。此软件仅适用于 Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 and Windows® 8 操作系统。请参阅软件使用手册以取得详细信息。

产品特点 |

- 符合高速 USB 2.0 高速数据传输规格
- DVD±R 读写最高可达 8x ， CD-R/RW 读写最高可达 24x
- 支持多种光盘媒介 CD-R/RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-RAM
- 读取和写入双层光盘
- 附赠 **CyberLink Power2Go** 软件包
- 由 USB 端口直接供电，无需其它电源或电池
- 优雅超薄圆滑的设计
- 便于携带
- 安装简易，即插即用
- 防滑橡胶设计

系统需求 |

具备正常功能的 USB 连接端口且已安装于下列任一操作系统的桌上型或笔记型计算机：

- Windows® XP
- Windows Vista®
- Windows® 7
- Windows® 8
- Mac OS® X 10.4 or later

安全注意事项 |

下列使用步骤及安全说明**非常重要**，请务必详读并遵照指示进行。



请确定您已正确将 USB 传输线连接至 CD/DVD 刻录机与计算机（小端接头连接至 CD/DVD 刻录机，大端接头连接至计算机）

■一般使用

- 避免使用您的 CD/DVD 刻录机于超过 40°C 或低于 5°C 温度环境下。
- 勿将 CD/DVD 刻录机摔落。
- 请将 CD/DVD 刻录机放置于安全位置。
- 请勿让 CD/DVD 刻录机接触到水或其它液体。
- 请勿使用湿毛巾清洗外接盒。
- 请勿直视雷射镜头，避免伤害您的眼睛。
- 请勿试图拆开外接盒，否则将丧失产品质保。
- 请勿在下列环境下使用或放置您的 CD/DVD 刻录机：
 - 日光直射处
 - 紧邻空调设备、电暖炉、或其它加热设备旁
 - 日光曝晒下的封闭车体内
 - 具强烈磁场或剧烈震动的环境

- 请勿触碰雷射镜头。




资料写入

- 于刻录机写入数据时，请勿触碰，移动或拿起刻录机。这可能会造成数据写入错误与刻录机受损。
- 创见资讯不对任何操作造成的数据遗失或损坏负任何责任。如果您要在储存数据，我们强烈建议您使用高质量储存媒体。另外，定期将数据备份到个人计算机或是其它储存媒体。
- 为了确保 USB2.0 的高速数据传输率，请检查连接的计算机是否正确安装必要的 USB 驱动程序。若您不确定该如何检查，请查询您计算机或者主机板使用手册中的 USB 驱动程序相关讯息。

电源

- 此 CD/DVD 刻录机主要通过计算机的 USB 端口提供电源。然而，有些计算机单一 USB 端口无法提供足够电源。在此情况下，请使用 USB 电源连接线接上 2 个 USB 端口提供 CD/DVD 刻录机所需的电源，确保装置正常运作。

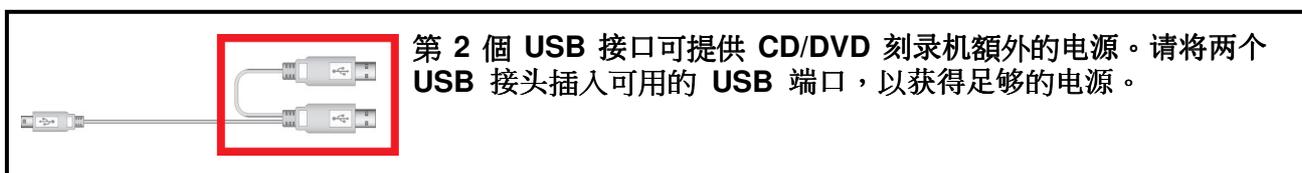


- 请使用 CD/DVD 刻录机内附的 USB 传输线连接到计算机，并确定所使用的传输线功能正常。请勿使用已磨损或损坏的传输线。
- 请勿将任何物品放置在 USB 传输在线，或是将 USB 传输线置于容易将人绊倒或踩到的位置。
- 如果您已经将所有 USB 接头都插上了，在读写数据时仍然有电力传输上的问题，我们建议您选购创见 USB 电源供应器(TS-PA2A)以提供足够的电力来运作此 CD/DVD 刻录机。



提醒您

请依照「由计算机安全移除」一节的说明从计算机移除 CD/DVD 刻录机.

产品概述 |

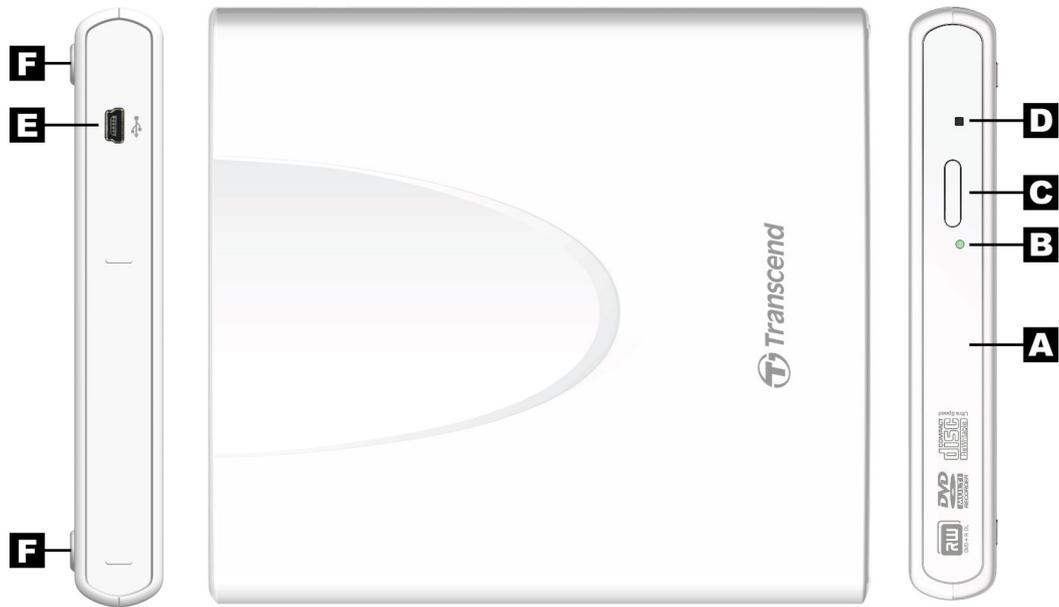


A	光盘托盘
B	读写指示灯
C	退出键
D	紧急退出键
E	USB 接头
F	防滑橡胶垫

基本操作 |

■连接 CD/DVD 刻录机

1. 将 USB 线较小的一端插入 CD/DVD 刻录机的 Mini USB 端口。
2. 将在线较大的一端接到您的台式机、笔记本电脑或迷你笔记型计算机(Netbook)的 USB 端口。

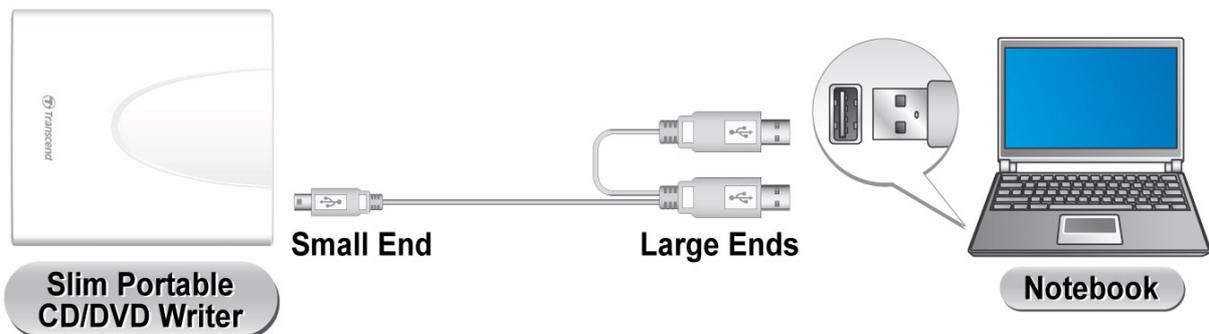

注意: 请确认两个USB 接头务必都接到计算机上。

3. 当 CD/DVD 刻录机成功接到计算机上后, 在**我的计算机**窗口的会出现新装置并同时定义一个字母, 而计算机右下角的 Windows 系统字段也会出现可卸除式硬件的图式。




*D: 只是在这个例子中出现的字母, 在您的计算机可能会是其它字母。


4. 一旦正确地将刻录机连接上计算机, 您可以用里头内建的 Power2Go 软件来读 CD/DVD、写入或建立您自己的光盘。

■放入光盘片


1. 在 CD/DVD 刻录机的正面按「退出键」, 光盘盘将会退出。

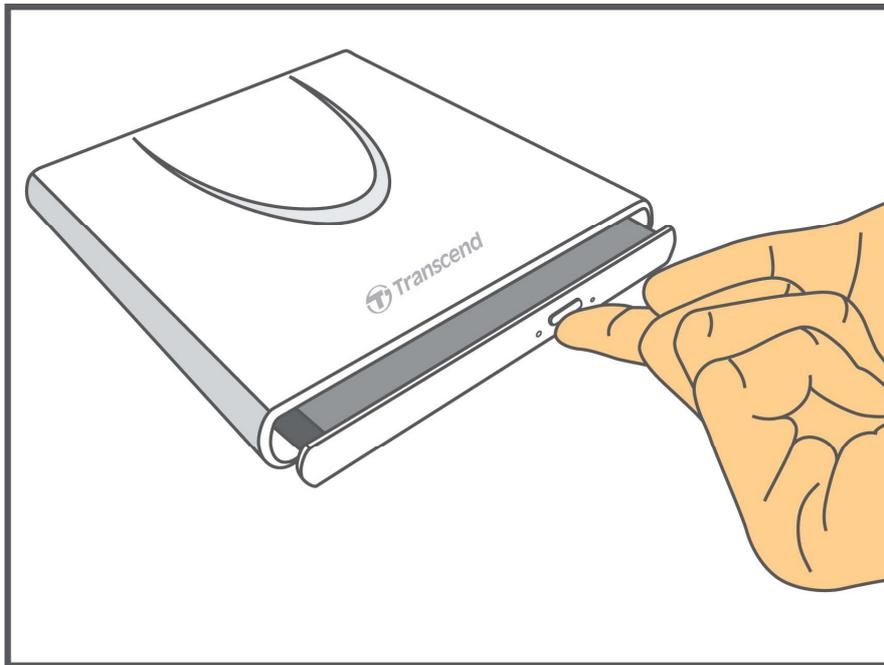


2. 请轻轻地将光盘盘拖出到底。

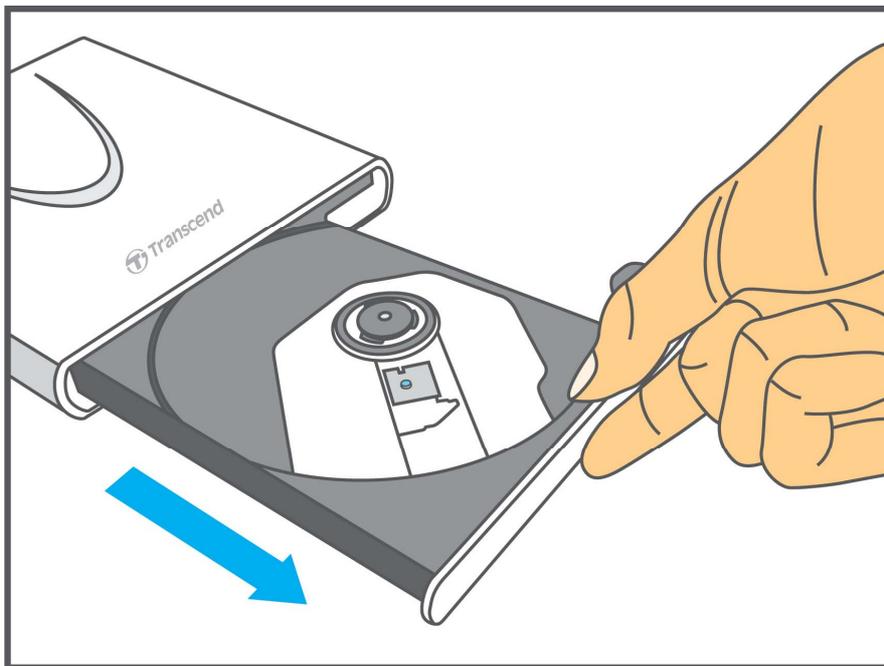


3. 将 CD 或 DVD 放到盘子上。

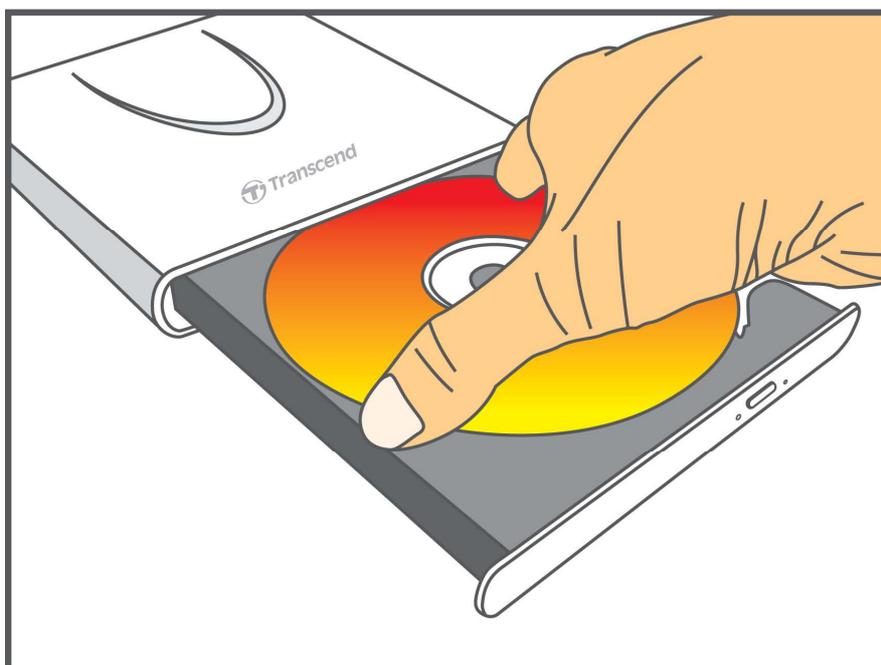

4. 使用 2 个或多个手指在光盘片中央轻轻按下直到光盘片卡入光盘托盘中央。

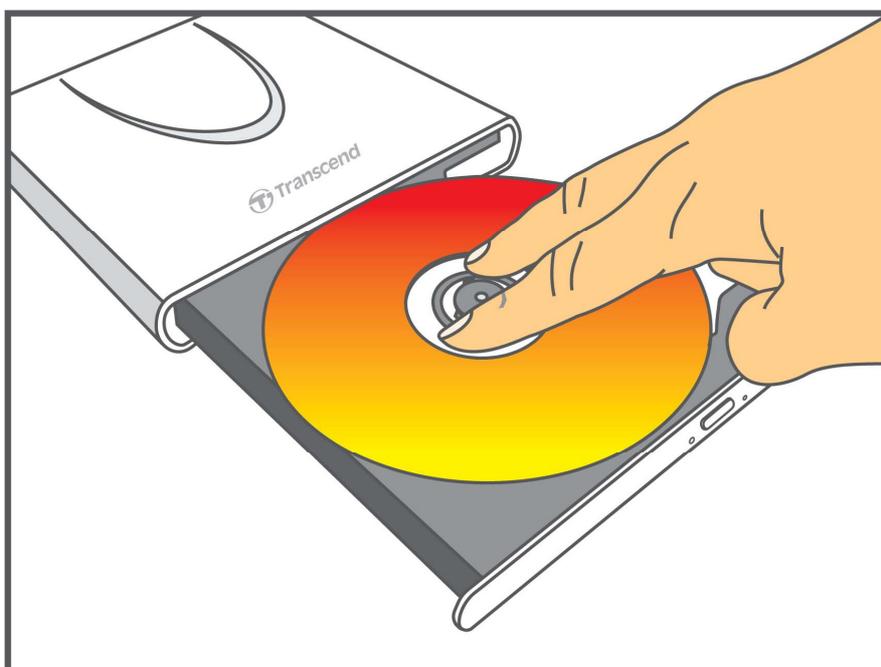


5. 轻推光盘托盘回去. 若完全关闭的时候, LED 指示灯将会闪烁。

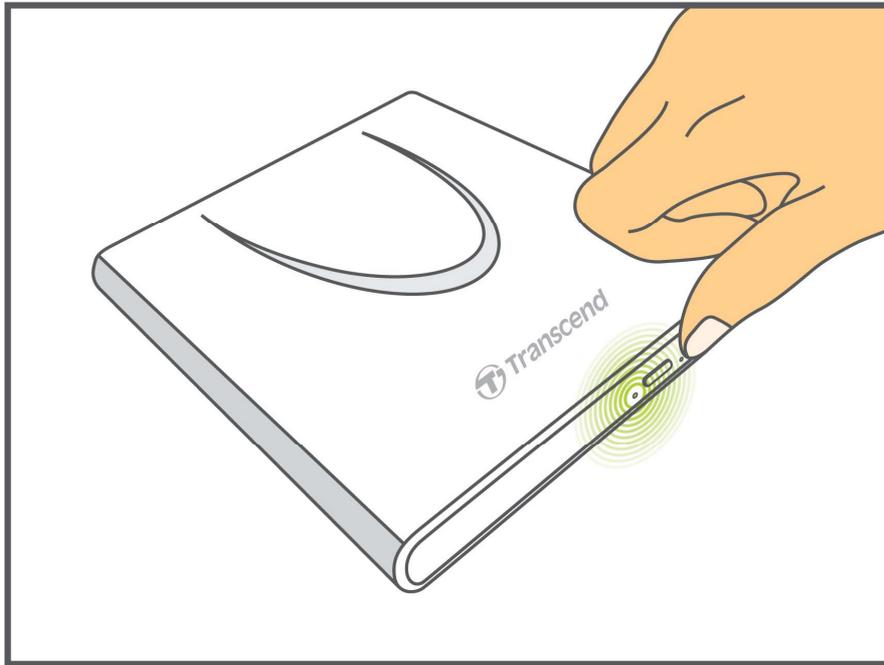


■ 退出光盘片

1. 在 CD/DVD 刻录机的正面按「退出键」，光盘盘将会退出。

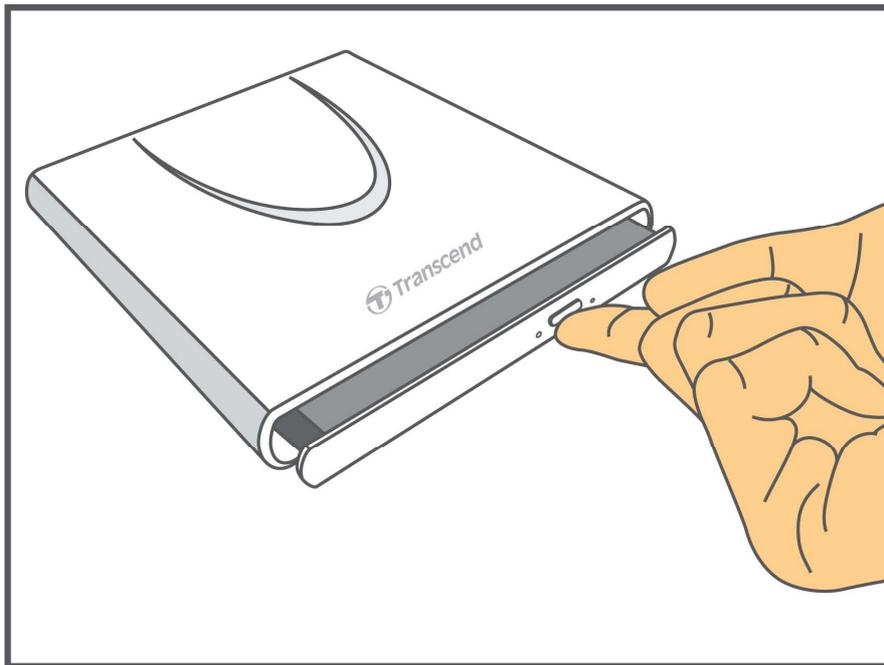

2. 请轻轻地将光盘盘拖出到底。

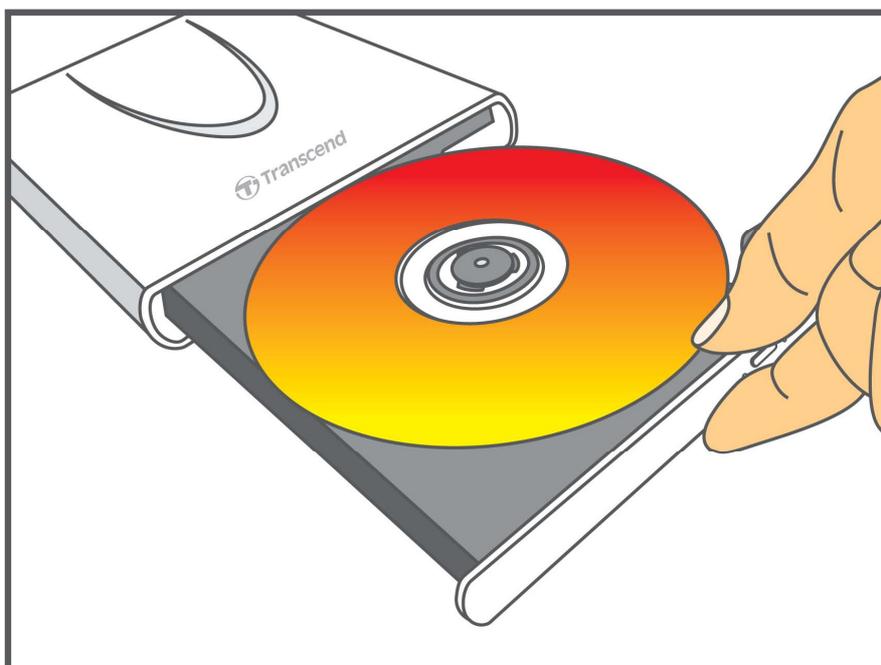

3. 请将您的拇指按在主轴中心上，并使用其它手指在外缘轻轻向上弹起将光盘取出。



由计算机安全移除 |



光驱运转时，请勿从计算机移除 CD/DVD 刻录机。

1. 在工具列上选取取出或抽出硬件图标.
2. 画面随即显示安全移除硬件窗口，请选取并继续。



3. 窗口中会出现“现在可以放心地从系统移除 USB 大量存放装置”的讯息。



为避免数据流失，请务必遵守此安全移除程序在 Windows® 系统下移除 CD/DVD 刻录机。

软件下载 |

软件包含: **CyberLink® Power2Go** (LE 版本), **CyberLink® MediaShow** (试用版本)。

注意: **CyberLink® Power2Go** 以及 **MediaShow** 只能于 **Windows® XP/Vista/7/8** 操作系统安装。

1. 请至创见官网下载中心 www.transcend-info.com/downloads 下载 Media Suite 10。(安装之前，确认 DVD 光驱已接上主机)
2. 直到下载完成后，下载的 zip 文件解压缩到一个临时目录，双击可执行文件 CyberLink.Media.Suite.10.exe 上
3. 当自动出现安装窗口，请按照屏幕上的说明完成安装过程。

CyberLink Power2Go: CyberLink Power2Go 可让您将音乐、数据、影片等数据烧录成 CD 或 DVD 等各式格式。CyberLink Power2Go 包含多种实用软件以及快速使用模式，以方便使用者快速烧录数据。



Power2Go 8
Burn All Media to Any Disc

Windows 8 Compatible

- Burn files and copy discs to BDXL, Blu-ray, DVDs and CDs
- Encrypt and safeguard your files on discs
- Create pro-like video DVDs, burn audio CDs, and rip MP3s

Backup Slideshow Recovery
Copy Create DVD Secure

CyberLink MediaShow: MediaShow是一个有用的工具编制、安排、制作媒体文件的简单直接的软件接口。



MediaShow 6
Organizing, Creating and Sharing. Fun and Fast!

Windows 8 Compatible

- One-click fixes to preserve photos for generations
- Smart workflow to tag & search faces in archived photos

2012

YouTube

疑难排解 |

如果您的 CD/DVD 刻录机发生问题，请在您寄送您的 CD/DVD 刻录机维修前，先行检查下面所列出的讯息。如果您无法自行解决产品的问题，尝试以下的建议：请咨询您的经销商、客服中心、或当地创见分公司。我们也提供 FAQ 及技术支持中心于创见官方网站：www.transcend-info.com。

■ 操作系统无法侦测到 CD/DVD 刻录机

请确认以下的几点：

1. 确认您的 CD/DVD 刻录机是否有正确的连接于 USB 端口？如果没有，请重新移除并再次安装于 USB 端口。如果已正确连接，请尝试使用另一个可用的 USB 端口。
2. 确认您是否用 CD/DVD 刻录机内附的 USB 传输线？如果不是，请试着使用创见资讯提供的 USB Y 型传输线，将 CD/DVD 刻录机连接至您的计算机。
3. 此 CD/DVD 刻录机主要是通过计算机 USB 端口来提供电力。但是有些老旧的计算机其 USB 端口无法提供足够的电源。在此情况下，请使用额外的 USB Y 型电源线提供 CD/DVD 烧录器额外的电源，以确保装置正常运作。



4. USB 端口是否已启动？如果没有，请参阅您计算机或是主机板的使用手册加以启动。
5. 如果您已经将所有 USB 接头都插上了，在读写数据时仍然有电力传输上的问题，我们建议您选购创见 USB 电源供应器(TS-PA2A)以提供足够的电力来运作此 CD/DVD 刻录机。(请参阅创见资讯网页或连系您当地可接洽的供货商)。



■ 我的计算机辨识不到 CD/DVD 刻录机

1. 单个 USB 端口可能无法提供足够的电力供 CD/DVD 刻录机使用，请确定您已将 USB 传输线的二个较大的 USB 接头都插入计算机 USB 端口中。
2. 请勿使用 USB 集线器(USB HUB)连接 CD/DVD 刻录机。



■ **CD/DVD 刻录机无法启动 (LED 不会亮)**

请检查以下各项:

1. 请确认 CD/DVD 刻录机已正确接到您计算机的 USB 插槽上.
2. 请确认您的 USB 插槽是可正常运作的. 若不行, 请尝试使用其它的 USB 插槽.

■ **CD/DVD 刻录机无法读取光盘片**

该光盘片可能肮脏, 刮伤或损坏. 请尝试使用 CD/DVD 清洁剂或水来清洁光盘片.

■ **无法写入空白的光盘**

在大多数的情况下, 这问题的原因是由于烧录媒体的质量不良. 为达到最好的结果, 请使用有品牌及包装的烧录光盘.


系统需求 |

硬件	CPU: Intel Pentium III 800 MHz 或相等 (最低需求)
	Intel Pentium IV 2.0 GHz 或更高 (建议需求)
	内存: 256MB 或更高
	硬盘: 需要 20GB 的空间
软件	操作系统: Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 或 Windows® 8


订购信息 |

产品叙述	创见产品料号
USB Power Adapter	TS-PA2A

回收和环保 |

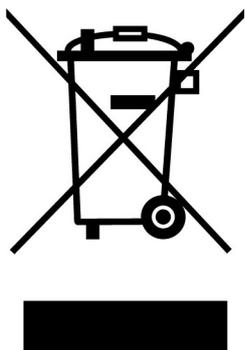

产品回收 (WEEE): 您的产品为高质量的材料所设计制造而成，可再回收利用。当您看到产品有上图的标示，这意味着该产品是符合欧洲指令2002/96/EC:请勿与家庭废弃物一同丢弃。请自行了解当地的规则分开收集电器及电子产品。正确处理您的旧产品有助于防止潜在的负面影响对环境和人类健康

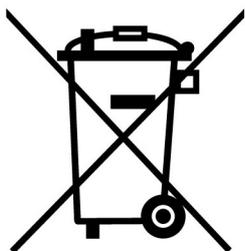

电池处理: 您的产品包含一个内置的可充电电池符合欧洲指令2006/66/EC，为无法被正常处理的生活垃圾。

请自行了解当地的电池分类收集规则。正确处理电池有助于防止潜在对环境和人类健康的不利后果。

对于含有非交换内置式电池的产品：拆除或试图拆除该电池将导致质保无效。此步骤，只有在产品无效后执行。

两年有限质保条款 |

质保期限及内容

本产品的质保期限，自消费者的原始购买日起算，为期两年。消费者须出示原始购买日的购买证明才能享有质保服务。若本产品发生故障，创见于检视产品后视情况决定给予维修或更换新品或良品，特殊情况下，创见可决定以功能近似的产品替代或依产品折旧后的价值予以退费，创见的决定对消费者而言是不可更改且具约束力。针对超过质保期限或不适用质保条款的产品，创见得在检视产品后决定是否予以维修或更换零组件，并将就各项维修与更换零组件的服务酌收相关费用。

限制条款

本产品随附的软件或内容，不论为光碟、预先载入、或官方网站提供下载之形式、均不在本产品质保条款范围之内。本质保不适用于因意外、人为破坏、滥用或不当使用（如未依产品说明使用、其使用超出本产品设计目的的范围、或用于治具或测试用途）、自行变更零件、不良的环境条件（如暴露于潮湿环境）、天然灾害、不当安装（如于不兼容的设备上使用）、电源问题（如伏特数不足、过量与不稳定的电源供应或锂电池长时间充电）所造成的损坏。产品的实体缺损、外观损伤、破坏或窜改产品质保、防伪或品质保证贴纸、产品序号、电子编码等、或非经创见授权的维修、自行打开或修改产品外壳者，将丧失本质保效力。本质保也不适用于二手转卖或其他未经创见事情书面同意而利用本质保为自己或他人营利的行为。产品的液晶屏幕及可充电电池及非产品本体的附属配件如：转接卡、传输线、耳机、变压器、遥控器等，另有适用的质保期限，而不适用与产品本体相同的质保。

产品质保政策

若欲进一步了解创见产品质保政策，请至下列网址：www.transcend-info.com/warranty 详读全文以确保您的权益。本产品一经使用，即代表您同意创见最新的质保政策相关条款。

线上产品质保注册

您可于购买创见产品 30 天内，至下列网址：www.transcend-info.com/register 进行线上注册，以获得更完善的产品服务。



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.