



Benutzerhandbuch

Schlanker externer DVD-Brenner

2021/03

(Version 2.1)



Inhalt

1.	Einleitung.....	12
2.	Systemvoraussetzungen	12
3.	Sicherheitshinweise	13
	■ Generelle Handhabung	13
	■ Schreiben von Daten	13
4.	Erste Schritte	14
	■ Lieferumfang.....	14
	■ Produktansicht.....	14
	■ Produktspezifikationen	14
5.	Verwendung des DVD Brenners.....	16
	■ Anschließen des DVD Brenners	16
	■ Einlegen einer Disc.....	16
	■ Auswerfen einer Disc	17
6.	Verwendung mit dem Fernseher (TV Konnektivität)	19
7.	Software Download	20
8.	Häufig gestellte Fragen (FAQ)	21
9.	Recycling & Umweltschutz	22
10.	Zwei Jahre bedingte Garantie.....	23

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des schlanken externen 8X DVD-Brenners von Transcend entschieden haben. Dieser schlanke, elegante externe High-Speed DVD-Brenner ist der perfekte Begleiter für das Abspielen und Sichern Ihrer wichtigen Daten und DVDs. Durch die sehr schmale und mobile Größe und die Fähigkeit, Medien mit hoher Geschwindigkeit zu beschreiben, ist der DVD-Brenner der ideale Begleiter für das Abspielen von Filmen, Installieren von Software oder Sichern Ihrer Dateien, Ordner, Dokumente, Fotos, Musik und Videos mit einem kompakten Notebook oder Netbook. Zum DVD-Brenner erhalten Sie eine Vollversion von CyberLink Media Suite 10, mit der Sie Ihre eigenen DVDs erstellen können. Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen mit dem Umgang Ihres neuen Gerätes behilflich sein. Bitte lesen Sie es sorgfältig, bevor Sie den DVD-Brenner benutzen.

*CyberLink Media Suite 10 ist eine eingetragene Marke von CyberLink®. Diese Software kann nur unter Windows® 7/8/10 verwendet werden.

Eigenschaften

- USB 2.0-Schnittstelle für High-Speed Datenübertragung (USB 3.0 kompatibel)
- 8x DVD±R Lesen/Schreiben, 24x CD-R/RW Lesen/Schreiben
- Kompatibel zu CD-R/RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-RAM-Medien, M-DiSC
- Liest und beschreibt Dual Layer-Rohlinge
- Stromversorgung über USB – Keine externe Stromversorgung benötigt
- Elegantes, schlankes und modernes Design mit abgerundeten Ecken
- Unterstützt TV Konnektivität

2. Systemvoraussetzungen

Hardware

CPU Intel Pentium IV 2.0 GHz oder besser

Speicher 512MB oder höher

Festplatte 20GB freier Speicherplatz benötigt

Betriebssystem

Windows® 7/8/10, macOS® 10.7 oder neuer

3. Sicherheitshinweise

■ **Generelle Handhabung**

- Vermeiden Sie es, Ihren DVD-Brenner während des Betriebs Temperaturen von über 40°C oder unter 5°C auszusetzen.
- Lassen Sie niemals Ihren DVD-Brenner fallen.
- Benutzen Sie Ihren DVD-Brenner nur mit der Schriftseite nach oben auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.
- Setzen Sie Ihren DVD-Brenner niemals Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Benutzen Sie kein nasses Tuch, um das externe Gehäuse zu reinigen.
- Schauen Sie nie direkt in die Laserlinse; dies könnte Ihre Augen beschädigen.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse (wenn Sie das Gehäuse öffnen, erlischt Ihre Produktgarantie).
- Berühren Sie niemals die Laserlinse



■ **Schreiben von Daten**


- Vermeiden Sie es, den DVD-Brenner während des Brennvorgangs zu berühren, hochzuheben oder zu bewegen. Das Gerät könnte dadurch beschädigt werden und Fehler beim Beschreiben der Disc hervorrufen.
- Transcend übernimmt keinerlei Haftung für den Verlust oder die Beschädigung Ihrer Daten während der Verwendung dieses Gerätes. Bei Verwendung dieses Produktes empfehlen wir Ihnen für die Sicherung von Daten hochwertige Rohlinge. Testen und überprüfen Sie die Inhalte aller beschriebenen CDs/DVDs. Es wird empfohlen, regelmäßig wichtige Daten auf einen anderen Computer oder ein anderes Speichermedium zu sichern.
- Um High-Speed USB 2.0 Datenübertragungsraten, wenn Sie Ihren DVD-Brenner mit einem Computer verwenden, zu gewährleisten, prüfen Sie bitte, ob der Computer die entsprechenden USB-Treiber besitzt. Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie das überprüfen können, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch des Computers oder Motherboards für die USB-Treiber Information.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des DVD-Brenners enthaltene USB-Kabel, um es an einen Computer anzuschließen, und stellen Sie immer sicher, dass sich das Kabel in einwandfreiem Zustand befindet. Verwenden Sie NIEMALS ein Kabel, das ausgefranst oder beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass nichts auf dem USB-Kabel liegt und dass niemand über das Kabel stolpern oder darauf treten kann.

4. Erste Schritte

■ Lieferumfang

- DVD Brenner
- USB 2.0 Type A zu mini B Kabel
- Kurzanleitung

■ Produktansicht

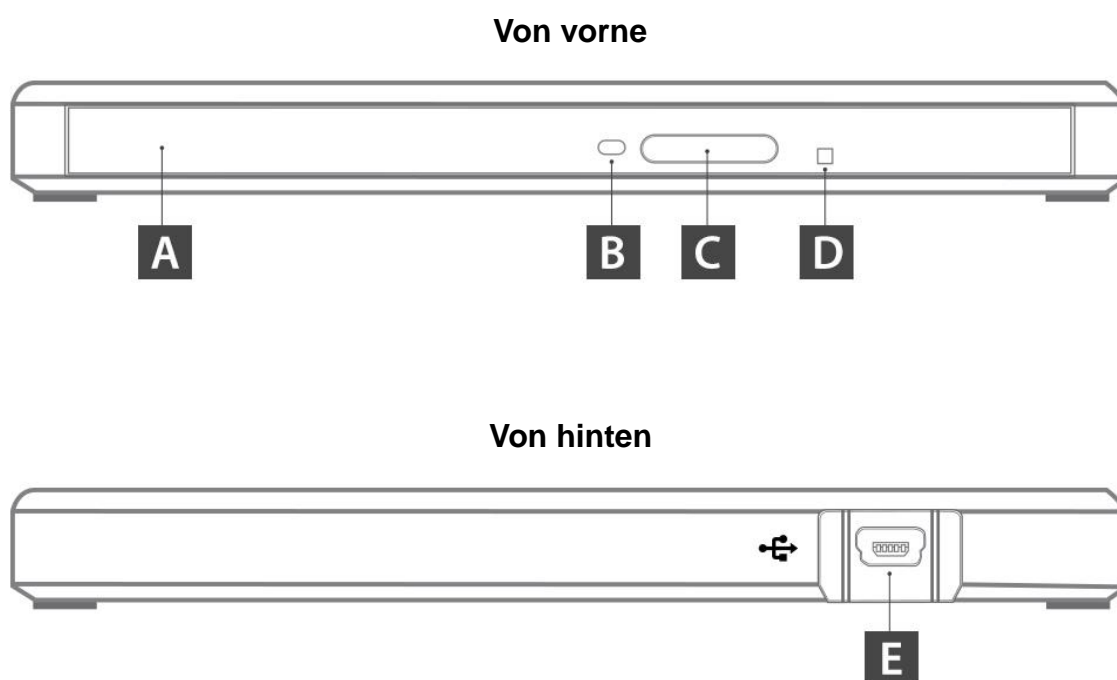

- A** Disc-Fach
- B** Lese-/Schreib Aktivitätsanzeige
- C** Auswurf-taste
- D** Loch für Notfallauswurf
- E** Eingang für USB Stecker

■ Produktspezifikationen


Abmessungen (WxHxD) 148 mm x 142,8 mm x 13,9 mm

Gewicht	264g
Schnittstelle	USB 2.0
Unterstützte Medien	<ul style="list-style-type: none"> - DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL (Dual Layer), DVD-RW, DVD-RAM (Ver.2.2), DVD+R, DVD+R DL (Double Layer), und +RW - CD-R / CD-RW, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, Video CD, CD-Extra, CD-Text, CD-DA, Super Audio CD, Photo CD - CPRM (DVD-R/RW/RAM) - M-DISC
DVD Lese-/Schreib-Geschwindigkeit	<p>(DVD-R): 8x Lesen / 8x Schreiben (DVD-R DL): 6x Lesen / 6x Schreiben (DVD+R): 8x Lesen / 8x Schreiben (DVD+R DL): 6x Lesen / 6x Schreiben (DVD-RW): 8x Lesen / 6x Schreiben (DVD+RW): 8x Lesen / 8x Schreiben (DVD-RAM): 5x Lesen / 5x Schreiben M-Disc : 8x Lesen / 5x Schreiben</p>
CD Lese-/Schreib-Geschwindigkeit	<p>(CD-R): 24x Lesen / 24x Schreiben (CD-RW): 24x Lesen / 16x Schreiben (CD-ROM): 24x Lesen (Audio CD/ Video CD): 10x Lesen.</p>

5. Verwendung des DVD Brenners

■ Anschließen des DVD Brenners


1. Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Mini USB-Port an dem DVD-Brenner.
2. Stecken Sie das breite Ende des Kabels in einen verfügbaren USB-Port Ihres Computers oder Notebooks.

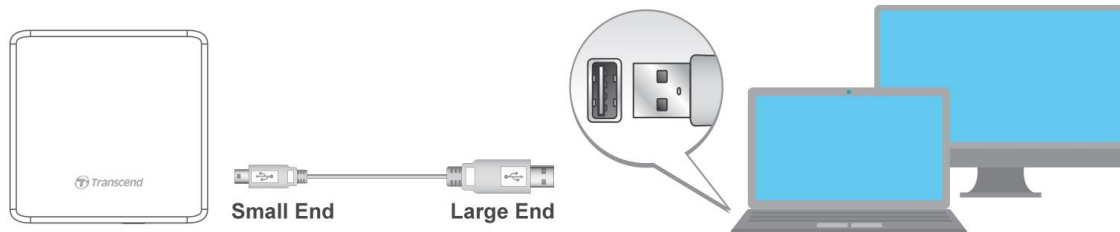


Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Verbinden des Brenners nur das mitgelieferte USB-Kabel verwenden.

■ Einlegen einer Disc


1. Drücken Sie die Auswurf-taste an der Vorderseite des DVD-Brenners, um den Disc-Fach auszufahren.

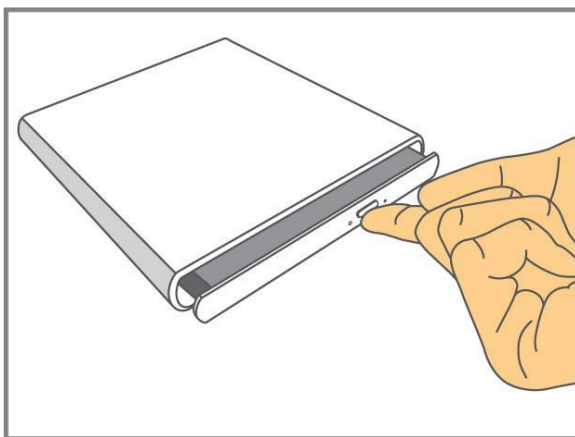

2. Legen Sie eine Disc ein.

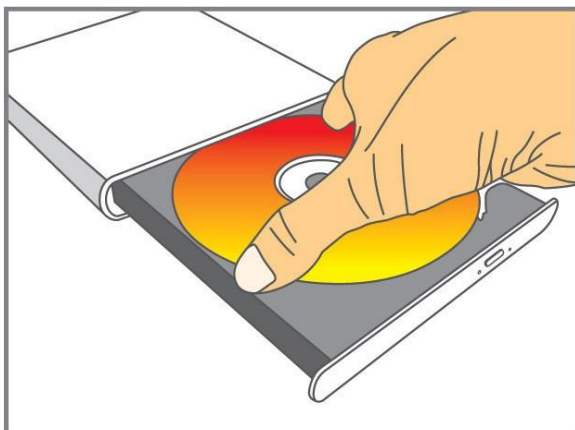

3. Schieben Sie den Disc-Fach wieder in den DVD Brenner. Wenn er komplett geschlossen ist, leuchtet eine LED Anzeige auf.

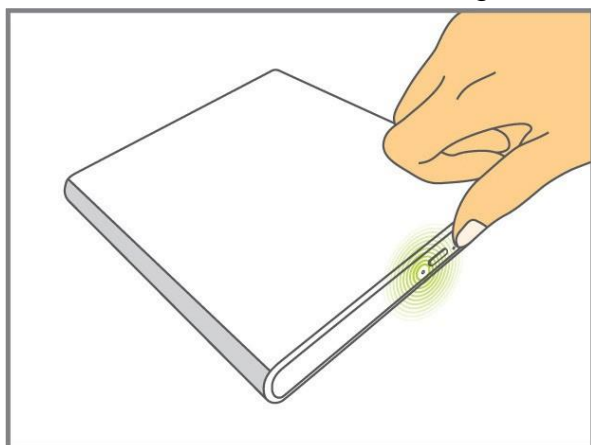



■ Auswerfen einer Disc



Entfernen Sie **NIEMALS** den DVD-Brenner von einem Computer, wenn sich die Disc dreht.


Für Windows-Nutzer

1. Drücken Sie die Auswurf-taste auf der Vorderseite des DVD-Brenners, um das Disc-Fach zu öffnen.
2. Legen Sie Ihren Daumen auf die Spindel und verwenden Sie Ihre anderen Finger, um die Disc vorsichtig nach oben zu ziehen, bis sie frei wird.

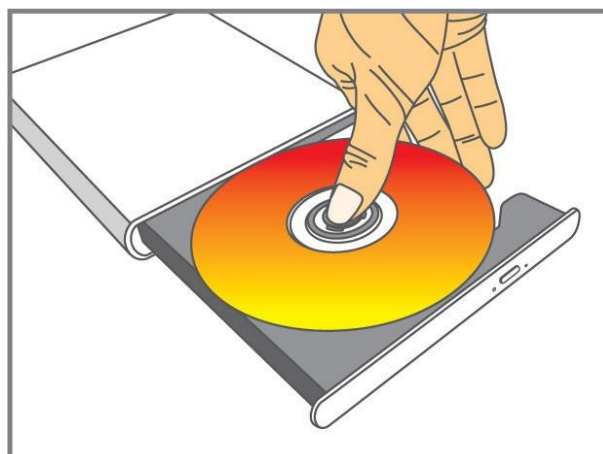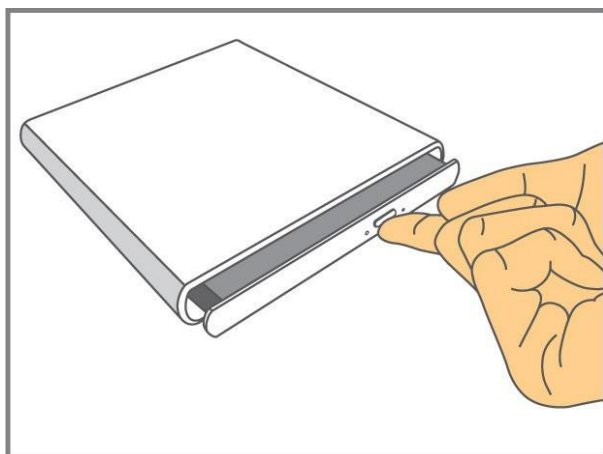

Für Mac-Nutzer

1. Klicken Sie auf das Finder-Symbol im Dock, um ein Finder-Fenster zu öffnen.
2. Klicken Sie in der Seitenleiste des Finders auf die Schaltfläche Auswerfen, um die Disc auszuwerfen.

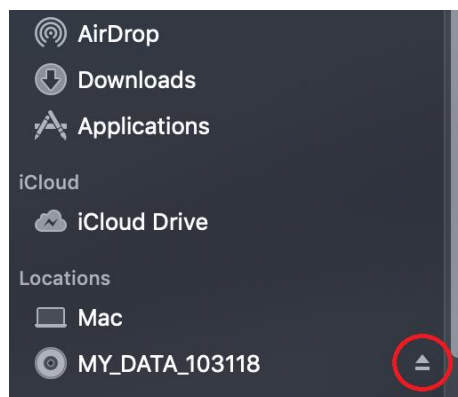

6. Verwendung mit dem Fernseher (TV Konnektivität)

1. Schließen Sie den DVD-Brenner an Ihren Fernseher an. Schalten Sie den Fernseher ein.
2. Öffnen Sie das Disc-Fach und legen Sie eine Disc ein.
3. Drücken Sie die Auswurf-taste für 2 Sekunden. Wenn die LED konstant grün leuchtet, ist der TV-Konnektivitätsmodus aktiv. (Wenn Sie diesen Schritt erneut ausführen, ist die Funktion ausgeschaltet. Die LED erlischt)
4. Schließen Sie das Disc-Fach, um die Disc abzuspielen.

Hinweis: Die Wiedergabe von urheberrechtlich geschützten (DRM) CDs/DVDs wird nicht unterstützt, wenn der DVD Brenner an einen Fernseher angeschlossen ist.

Informationen zur TV Konnektivität

Unterstützte Medien	CR-R/RW/ROM, DVD-R/RW/RDL/ROM, DVD+R/RW/RDL/ROM, DVDRAM, Audio CD, Video CD
Anzahl unterstützter Dateien	Max. 1000
Unterstützte Dateigröße	Max. 4GB
Zeit zur Konvertierung im AV Modus	Ca. 20 Sekunden pro GB
Dateisystem bei Konvertierung	ISO-9660/Joliet, UDF 1.02 ~2.5
Geschwindigkeit	CD : 10x DVD : 4x

7. Software Download

Stellen Sie sicher, dass das DVD-Laufwerk mit dem Computer verbunden ist bevor Sie die Installation starten:

1. Laden Sie sich die CyberLink Media Suite 10 aus Transcends Download Center herunter: <https://de.transcend-info.com/Support/No-399>
2. Klicken Sie doppelt auf die Datei **CyberLink_Media_Suite_Downloader**, die Sie soeben heruntergeladen haben.
3. CyberLink.Media.Suite.10.exe wird in ein temporäres Verzeichnis heruntergeladen. Doppelklicken Sie auf die Datei, um das Setup-Programm auszuführen..
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Installationsprozess abzuschließen.

Hinweis: CyberLink Media Suite 10 kann nur mit Windows[®] 7/8/10 verwendet werden.

CyberLink Media Suite 10

Mit CyberLink Media Suite 10 können Sie Musik, Daten, Videos und sogar bootfähige Discs in einer Vielzahl von CD- und DVD-Formaten brennen. CyberLink Media Suite 10 enthält auch mehrere praktische Disc-Utilities und einen Express-Modus, der das Brennen komfortabel und einfach macht.

Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.cyberlink.com/index_en_US.html

8. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wenn ein Problem mit Ihrem DVD-Brenner auftritt, prüfen Sie bitte unten angegebene Informationen, bevor Sie Ihren DVD-Brenner zur Reparatur einschicken. Wenn Sie das Problem mit den folgenden Vorschlägen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Ihr Service Center oder Ihre lokale Transcend Niederlassung. FAQ und Support Service finden Sie auch auf unserer Webseite .

<https://www.transcend-info.com/support/service>

- **Das Betriebssystem erkennt den DVD-Brenner nicht**

Überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Ist Ihr DVD-Brenner ordnungsgemäß mit dem USB-Port verbunden? Falls dies nicht der Fall sein sollte, entfernen Sie ihn und schließen Sie ihn wieder an. Wenn er ordnungsgemäß verbunden ist, versuchen Sie einen anderen verfügbaren USB-Port.
2. Verwenden Sie das USB-Kabel, das mit dem DVD-Brenner ausgeliefert wurde? Falls nicht, nehmen Sie das Transcend USB-Kabel, um den DVD-Brenner mit Ihrem Computer zu verbinden.

- **Der DVD-Brenner schaltet sich nicht ein (LED leuchtet nicht)**

Überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Gewährleisten Sie, dass der DVD-Brenner ordnungsgemäß mit dem USB-Port Ihres Computers verbunden ist.
2. Gewährleisten Sie, dass der USB-Port ordnungsgemäß funktioniert. Falls nicht, versuchen Sie es mit einem anderen USB-Port.


- **Der DVD-Brenner kann eine DVD nicht lesen**

Das Medium kann beschmutzt, zerkratzt oder beschädigt sein. Versuchen Sie, das Medium mit Wasser oder einer DVD Reinigungslösung zu säubern.

- **Das Beschreiben eines leeren Mediums schlägt fehl**


In den meisten Fällen tritt dieses Problem auf, wenn man ein beschreibbares Medium mit niedriger Qualität verwendet. Für die besten Ergebnisse verwenden Sie bitte ausschließlich Retail-verpackte Markenrohlinge.

9. Recycling & Umweltschutz

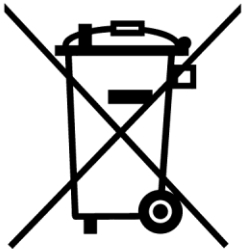

Recyceln des Produkts (WEEE): Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können. Wenn Sie das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf einem Produkt sehen, unterliegt das Produkt der European Directive 2002/96/EC:

Entsorgen Sie niemals Ihr Produkt mit anderem Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die richtige Entsorgung Ihres alten Produktes schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

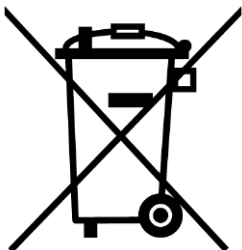

Batterieentsorgung: Ihr Produkt enthält eine integrierte, wiederaufladbare Batterie, die der European Directive 2006/66/EC unterliegt, die besagt, dass die Batterie nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf.

Bitte informieren Sie sich über die regionalen Richtlinien über die Trennung von Batterien. Die richtige Entsorgung von Batterien schützt vor potentiellen und negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen.

Hinweis für Produkte mit nicht auswechselbaren, integrierten Batterien: Durch das Entfernen (oder den Versuch zum Entfernen) der Batterie erlischt automatisch die Garantie. Dieses Verfahren wird nur angewandt, wenn die Produktlebensdauer abgelaufen ist.

10. Zwei Jahre bedingte Garantie

Für dieses Produkt gilt eine zweijährige beschränkte Garantie. Sollte Ihr Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum ausfallen, bietet Transcend einen Garantieservice gemäß den Bedingungen der Transcend Garantiebedingungen an. Für die Garantieleistung ist der Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums erforderlich. Transcend wird das Produkt inspizieren und nach eigenem Ermessen reparieren oder durch ein überarbeitetes Produkt oder ein funktionales Äquivalent ersetzen. Unter besonderen Umständen kann Transcend den aktuellen Wert des Produkts zum Zeitpunkt des Garantieanspruchs zurückerstatten oder gutschreiben. Die von Transcend getroffene Entscheidung ist endgültig und für Sie verbindlich. Transcend kann die Erbringung von Inspektions-, Reparatur- oder Ersatzleistungen für Produkte, die außerhalb der Garantiezeit liegen, verweigern und berechnet Gebühren, wenn diese Leistungen für Produkte außerhalb der Garantiezeit erbracht werden.

Einschränkungen

Software oder digitale Inhalte, die mit diesem Produkt auf Diskette, zum Herunterladen oder vorinstalliert enthalten sind, fallen nicht unter diese Garantie. Diese Garantie gilt nicht für Ausfälle des Transcend-Produkts, die durch Unfall, Missbrauch, Fehlbedienung oder unsachgemäßen Gebrauch (einschließlich Verwendung entgegen der Produktbeschreibung oder Anleitung, außerhalb des Anwendungsbereichs des Produkts oder für Werkzeuge oder zu Prüfzwecken), Veränderung, anormale mechanische oder Umgebungsbedingungen (einschließlich längerer Feuchtigkeitseinwirkung), Naturereignisse, unsachgemäße Installation (einschließlich Anschluss an inkompatible Geräte) oder Probleme mit elektrischer Energie (einschließlich Unterspannung, Überspannung oder Instabilität der Stromversorgung) verursacht werden. Darüber hinaus führen Beschädigungen oder Änderungen an Garantie-, Qualitäts- oder Echtheitsaufklebern und/oder Produktserien- oder elektronischen Nummern, nicht autorisierte Reparaturen oder Modifikationen oder jegliche physische Beschädigung des Produkts oder Beweise für das Öffnen oder Manipulieren des Produktgehäuses ebenfalls zum Erlöschen dieser Garantie. Diese Garantie gilt nicht für Transferees von Transcend-Produkten und/oder Personen, die ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Transcend von dieser Garantie profitieren können. Diese Garantie gilt nur für das Produkt selbst und schließt integrierte LCD-Panels, wiederaufladbare Batterien und sämtliches Produktzubehör (wie Kartenadapter, Kabel, Kopfhörer, Netzteile und Fernbedienungen) aus.

Transcend Garantiebedingungen

Die vollständigen Transcend Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://www.transcend-info.com/warranty>. Mit der Nutzung des Produkts erklären Sie sich damit

einverstanden, dass Sie die Transcend Garantiebedingungen akzeptieren, die von Zeit zu Zeit geändert werden können.