

# Kullanım Kılavuzu

## İnce Taşınabilir CD/DVD Yazıcısı



**TS8XDVDS**

(Versiyon 1.2)

 **Transcend®**

# İçindekiler

<b>Giriş</b>   .....	<b>3</b>
<b>Özellikler</b>   .....	<b>4</b>
<b>Sistem Gereksinimleri</b>   .....	<b>4</b>
■ Genel Kullanım.....	4
■ Veri Yazmak.....	5
■ Güç.....	5
■ Hatırlatmalar.....	6
<b>Ürüne Genel Bakış</b>   .....	<b>7</b>
<b>Temel İşletim</b>   .....	<b>8</b>
■ CD/DVD Yazıcısını Takmak.....	8
■ Disk Takmak.....	8
■ Disk Çıkarmak.....	11
<b>Bilgisayardan Sökmek</b>   .....	<b>13</b>
<b>Yazılım Yükleme</b>   .....	<b>13</b>
<b>Sorun Giderme</b>   .....	<b>15</b>
<b>Sistem Gereksinimleri</b>   .....	<b>16</b>
<b>İki yıllık Sınırlı Garanti</b>   .....	<b>17</b>
Sınırlamalar.....	17
Transcend Garanti Politikası.....	17
Çevrimiçi kayıt.....	17

## Giriş |

Transcend **8X İnce Taşınabilir CD/DVD Yazıcısı** aldığınız için tebrikler. Bu ince, şık ve yüksek hızlı taşınabilir CD/DVD yazıcısı, oyun oynamak, önemli veri ve disklerini yedeklemek için mükemmeldir. İnce ve taşınması kolay boyutu ve yüksek hızlı medya yazabilme kapasitesi ile CD/DVD Yazıcısı, bir kompakt dizüstü bilgisayar veya netbook kullanarak film oynatmak, yazılım yüklemek veya dosyalarınızı, klasörlerinizi, dokümanlarınızı, fotoğraflarınızı, müzik ve videolarınızı yedeklemek için idealdir. CD/DVD Yazıcısı ayrıca, kolayca kendi CD ve DVDlerinizi oluşturmanıza olanak veren CyberLink'in son derece kullanışlı **Power2Go\*** yazılımının ful-versiyonu ile birlikte gelir. Bu kullanım kılavuzu yeni cihazınızdan en üst düzeyde yararlanmanıza yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Lütfen CD/DVD Yazıcısını kullanmadan önce detaylı olarak okuyunuz.

\*Power2Go CyberLink® in tescilli markasıdır. Bu yazılım yalnızca Windows® 7, Windows® 8 ve Windows® 10'de kullanılabilir.

## Özellikler |

- Yüksek hızlı veri transferi için USB 2.0 arayüz
- 8x DVD±R okuma/yazma, 24x CD-R/RW okuma/yazma
- CD-R/RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD-RAM, M-DISC medyaları
- ile uyumlu Çift Katmanlı diskleri okur ve yazar
- USB'den güç alır –Harici güç adaptörü gerekmez
- Yuvarlatılmış kenarları ile şık, ince, modern tasarım
- Kompakt ve kolay taşınabilir
- Kolay Tak ve Çalıştır kurulum
- Kaymaz lastik ayak

## Sistem Gereksinimleri |

İki adet çalışan USB girişine sahip bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar.

Aşağıdaki işletim sistemlerinden biri:

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10
- Mac OS® X 10.7 or later

## Güvenlik Önlemleri |

Bu kullanım ve güvenlik yönergeleri **ÖNEMLİDİR!** Lütfen dikkatle takip ediniz.



**Lütfen USB kablosunu CD/DVD Yazıcısına ve bilgisayarınıza doğru olarak bağladığınızdan emin olunuz (küçük uç © CD/DVD Yazıcısı, büyük uç © PC)**

### ■ Genel Kullanım

- Çalışma esnasında, StoreJet 35T'nizi aşırı sıcak ve soğuk ortamlarda bırakmayınız. (55°Cden fazla ya da 5°Cden az)
- StoreJet 35T'nizi hiçbir şekilde düşürmeyiniz.
- CD/DVD Yazıcısını yalnızca yüz kısmı yukarı bakacak şekilde, dengeli, düz bir yüzey üzerinde kullanınız.
- CD/DVD Yazıcınızın hiçbir şekilde su ya da diğer sıvılarla temas etmesine izin vermeyiniz.
- Dış kabı temizlemek için hiçbir şekilde nemli/ıslak bez kullanmayınız.
- Gözleriniz için zararlı olabileceğinden, lazer lense hiçbir zaman direkt olarak bakmayınız.
- Dış kabı açmaya çalışmayınız (açmak ürün garantisini geçersiz hale getirir).
- CD/DVD Yazıcınızı aşağıdaki ortamlarda saklamayınız:

- Doğrudan güneş ışığı altında
- Klima, elektrikli ısıtıcı veya diğer ısı kaynakları yakınında
- Doğrudan güneş ışığı alan kapalı taşıt içinde
- Yoğun manyetik alanlar veya aşırı vibrasyon bulunan alanlarda
- Lazer lense hiçbir şekilde dokunmayınız.




## ■ Veri Yazmak

- Yazma işlemi esnasında CD/DVD Yazıcısına dokunmayınız, yazıcıyı kaldırmayınız veya hareket ettirmeyiniz. Bu, cihaza zarar verebilir ve yazılmakta olan diskte hatalar oluşmasına neden olur.
- **Transcend cihazın kullanımından oluşabilecek veri kayıpları veya hasarlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.** Bu ürünü veri saklamak için kullanıyorsanız, yüksek kaliteli kaydedilebilir medya kullanmanızı ve yazılmış tüm disklerin içeriklerinin tamamını test etmenizi ve doğrulamanızı önemle tavsiye ederiz. Aynı zamanda, önemli verileri düzenli olarak farklı bir bilgisayara ya da başka bir kayıt ortamına yedeklemek iyi bir fikirdir.
- CD/DVD Yazıcınızı bir bilgisayar ile birlikte kullanırken, Yüksek-Hızlı USB 2.0 veri transfer hızından emin olmak için bilgisayarınızda ilgili USB sürücülerin kurulu olduğunu kontrol ediniz. Bunu nasıl kontrol edeceğinizden emin değilseniz lütfen USB sürücü bilgisi için bilgisayarın veya anakartın Kullanım Kılavuzuna başvurunuz.

## ■ Güç

- CD/DVD Yazıcısı doğrudan bilgisayarınızın USB girişinden güç alır. Ancak, bazı bilgisayarların USB girişleri tek USB girişi kullanırken CD/DVD Yazıcısını kullanmaya yetecek miktarda güç sağlayamayabilir. Lütfen temin edilen USB kablosunun **her iki** büyük bağlantı ucunu bilgisayarınız üzerindeki USB girişlerine taktığınızdan emin olun. Bu, CD/DVD Yazıcısının düzgün çalışması için yeterli güç almasını temin edecektir.

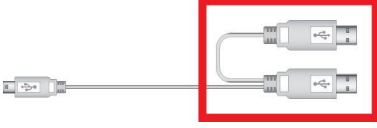

**İkinci USB bağlantısı CD/DVD Yazıcısı için ek güç sağlar. Lütfen *her iki* USB bağlantısını da bilgisayarınızın USB girişlerine taktığınızdan emin olunuz.**

- CD/DVD Yazıcısını bir bilgisayara bağlamak için yalnızca kendisiyle birlikte gelen USB kablosunu kullanın ve kullandığınız kablonun her zaman iyi durumda olduğundan emin olun. **HİÇBİR ŞEKİLDE** yıpranmış veya hasar görmüş bir kablo kullanmayınız.
- USB kablosunun üzerinde bir şey olmadığından ve kabloların ayağa takılabilecek veya üzerine basılabilecek bir konumda olmadığından emin olun.

### ■ Hatırlatmalar

CD/DVD Yazıcısını bilgisayarınızdan çıkarmak için her zaman “**Bilgisayardan Ayırmak**” bölümünde belirtilen işlemleri takip ediniz.

## Ürüne Genel Bakış |




- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>A</b> Disc Tray                     | <b>D</b> Emergency Eject       |
| <b>B</b> Read/Write Activity Indicator | <b>E</b> Anti-slip Rubber Feet |
| <b>C</b> Eject Button                  | <b>F</b> USB Connector         |

<b>A</b>	Disk Tepsisi
<b>B</b>	Okuma/Yazma Faaliyet Göstergesi
<b>C</b>	Çıkarma Butonu
<b>D</b>	Acil Çıkarma
<b>E</b>	Kaymaz Lastik Ayak
<b>F</b>	USB Konnektörü


## Temel İşletim |


### ■ CD/DVD Yazıcısını Takmak

1. USB kablosunun küçük ucunu CD/DVD Yazıcısının üzerindeki Mini USB girişine takın.
2. Kablonun büyük ucunu (ya da uçlarını) masaüstü bilgisayarınız, dizüstü bilgisayarınız ya da netbookunuz üzerindeki uygun USB girişlerine takın.

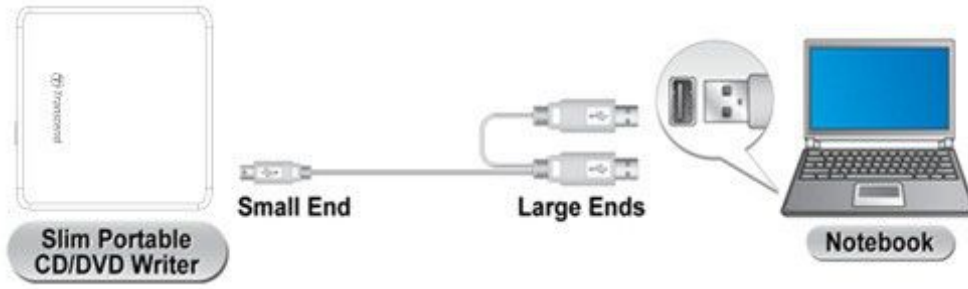

**Not: Lütfen CD/DVD Yazıcısını temin edilen USB Kablosunu kullanarak bilgisayarınız üzerindeki iki USB girişine taktığınızdan emin olunuz.**

3. CD/DVD Yazıcısı bilgisayara başarılı biçimde bağlandığında, **Bilgisayarım** penceresinde yeni atanmış bir sürücü harfi ile yeni bir sürücü belirecektir ve Windows Sistem Tepsisinde bir Çıkarılabilir Donanım ikonu  belirecektir.

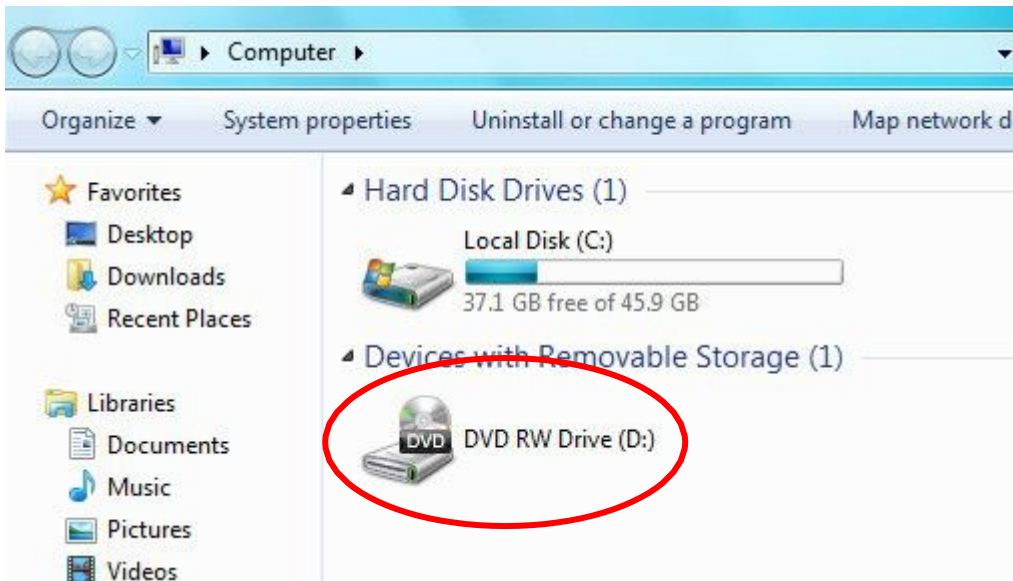

\*D: örnek bir sürücü harfidir, sizin "Bilgisayarım" pencerenizdeki harf farklılık gösterebilir


4. Bağlantı düzgün olarak gerçekleşikten sonra, CD/DVD Yazıcısını CDlerinizi ve DVDlerinizi okumak için bir optik cihaz olarak kullanabilir ve paket içeriğinde bulunan Power2Go yazılımı ile kendi disklerinizi yaratabilir/yazabilirsiniz.

### ■ Disk Takmak


1. Disk tepsisini dışarı çıkarmak için CD/DVD Yazıcısının ön tarafında bulunan  Çıkarma




Butonuna basın.

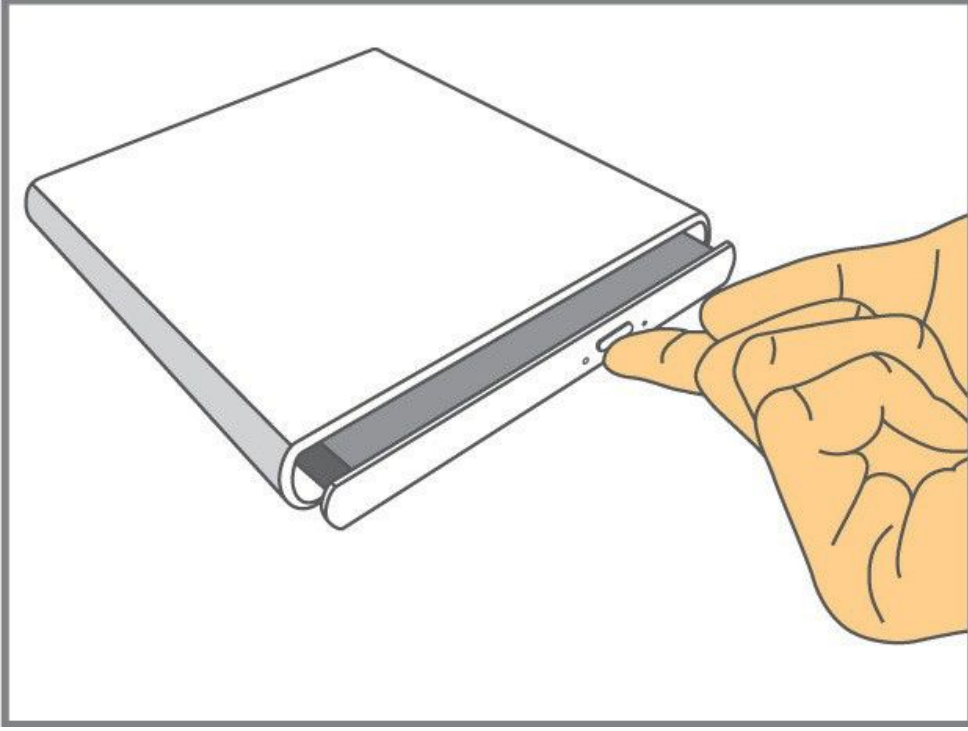


2. Disk tepsisini duruncaya kadar nazikçe çekin.

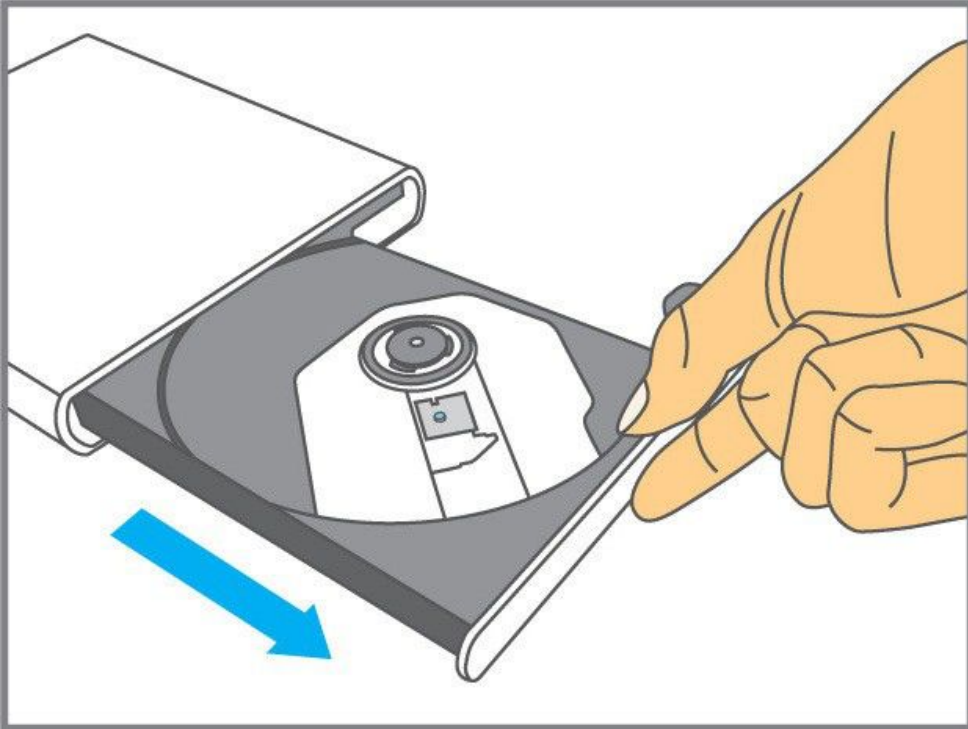


3. Tepsinin üzerine bir CD veya DVD yerleştirin.

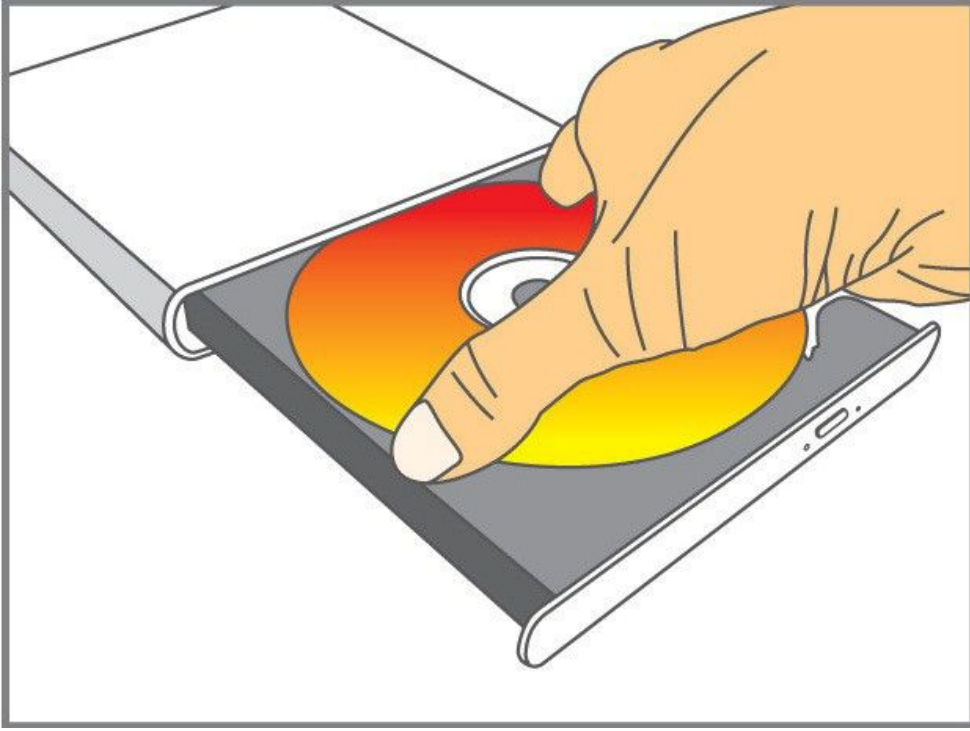

4. İki ya da daha fazla parmağınızı kullanarak, yerine çıt sesiyle oturuncaya kadar diskin ortasına bastırın.

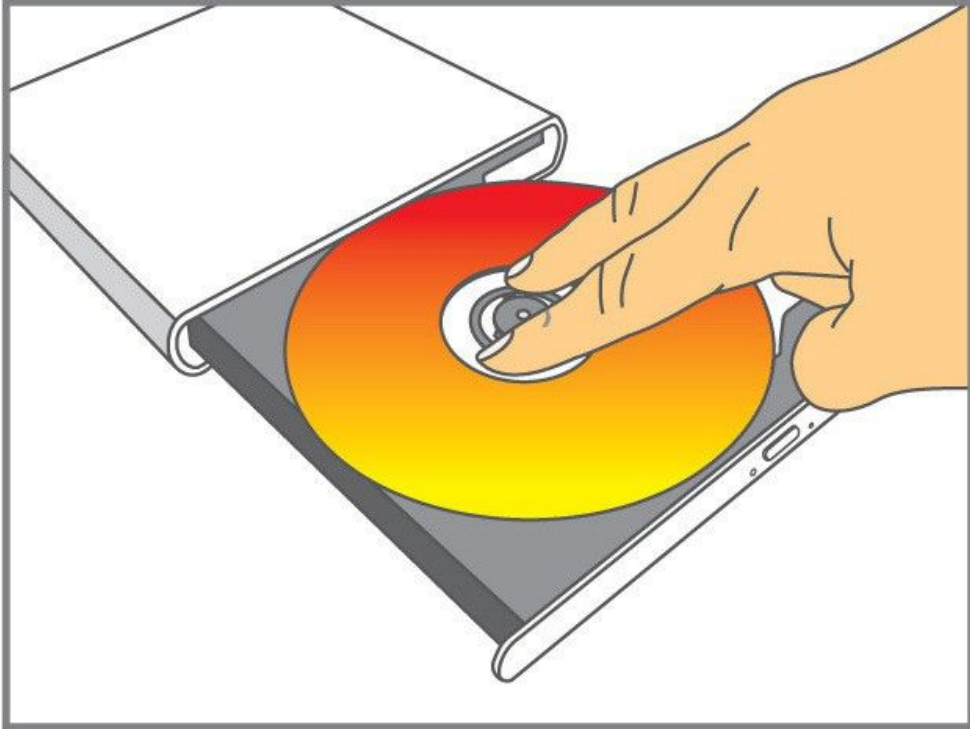


5. Disk tepsisini CD/DVD Yazıcısının içine geri itin. Tamamen kapandığında, LED göstergesi yanacaktır

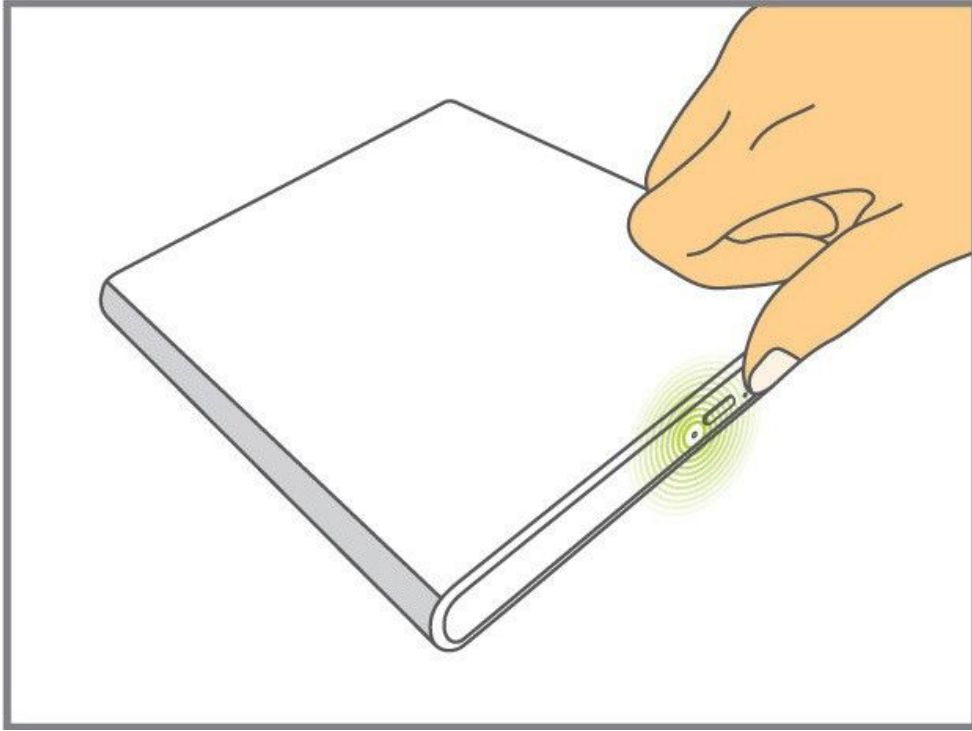


### ■ Disk Çıkarmak

1. Disk tepsisini dışarı çıkarmak için CD/DVD Yazıcısının ön tarafında bulunan Çıkarma Butonuna basın.

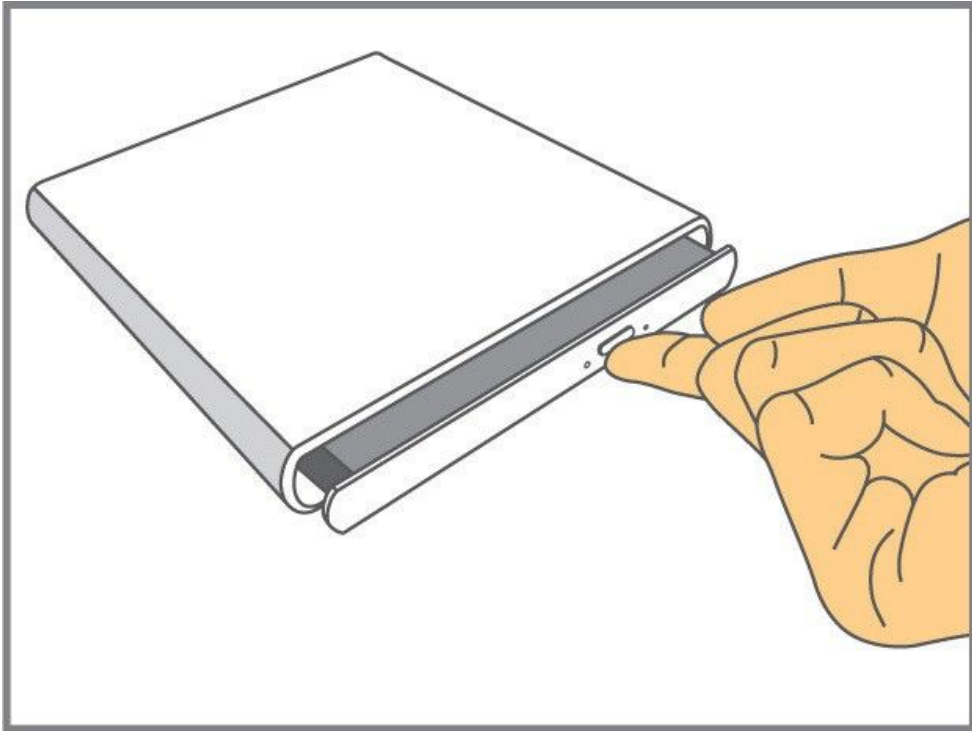

2. Disk tepsisini duruncaya kadar nazikçe çekin.

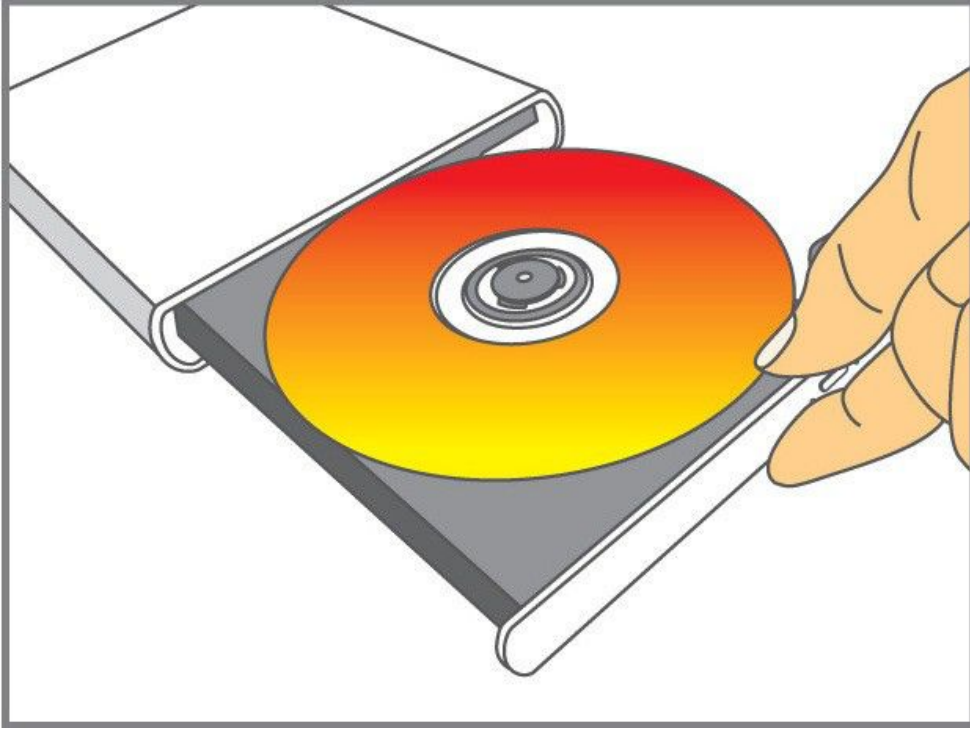


3. Başparmağınızı aksın üzerine yerleştirin ve diğer parmaklarınızı disk serbest kalıncaya kadar nazikçe yukarı kaldırmak için kullanın.



## Bilgisayardan Sökmek |



**CD/DVD Yazıcısını, disk dönerken HİÇBİR ZAMAN bilgisayardan çıkarmayın.**

1. Sistem tepsi üzerinde bulunan **Donanım**  ikonunu seçin.
2. **Donanımı Güvenle Kaldır** açılır penceresi görünecektir. Devam etmek için bunuseçiniz.



3. Şu mesajı gösteren bir pencere belirecektir: “ ‘USB Yığın Bellek Cihazı’ cihaz şimdi sistemden güvenle çıkarılabilir.”



**Cihazı bir Windows bilgisayardan güvenle kaldırmak için her zaman bu işlemi kullanınız.**

## Yazılım Yükleme |

Bu ücretsiz yazılım yükleme şunları içeriyor: **CyberLink® Power2Go (LE Version)** ve **CyberLink® MediaShow** (deneme sürümü).

**Not: CyberLink® Power2Go ve MediaShow yalnızca Windows® 7/8/10'de kurulabilir.**

Yazılımı kurmadan önce bilgisayarınıza DVDS'nün bağlı olduğundan emin olunuz:

1. Transcend'in online Yükleme Merkezi'nden ([www.transcend-info.com/downloads](http://www.transcend-info.com/downloads)) CyberLink Media Suite 10'u yükleyiniz.
2. Trascend sitesinden yüklediğiniz CyberLink.Media.Suite.10.zip adlı Zip dosyasını çift tıklayınız.
3. Dosyayı sabit sürücünüzdeki geçici dizine ayıklayınız ve CyberLink.Media.Suite.10.exe dosyasını çift tıklayıp kurulum programını çalıştırınız.
4. Ekranda yönergeleri izleyerek kurulum sürecini tamamlayınız.

**CyberLink Power2Go:** Power2Go müzik, veri, video diskleri ve hatta çeşitli CD ve DVD

formatlarında işletim sistemi ile açılabilen diskler yazmanıza olanak tanır. CyberLink Power2Go ayrıca çeşitli kolay kullanımlı disk yardımcı uygulamaları ve yazma işlemini kullanışlı ve kolay hale getiren bir ekspresmod içerir.



**Power2Go 8**  
Burn All Media to Any Disc

Windows 8 Compatible

- Burn files and copy discs to BDXL, Blu-ray, DVDs and CDs
- Encrypt and safeguard your files on discs
- Create pro-like video DVDs, burn audio CDs, and rip MP3s

Other features: Burn, Rip, Recovery, Backup, Slideshow, Copy, Create DVD, Secure

**CyberLink MediaShow:** MediaShow medya dosyalarını basit ve anlaşılır bir yazılım arayüzü ile derlemek, düzenlemek ve üretmek için kullanışlı bir araçtır.



**MediaShow 6**  
Organizing, Creating and Sharing. Fun and Fast!

Windows 8 Compatible

- One-click fixes to preserve photos for generations
- Smart workflow to tag & search faces in archived photos

Other features: YouTube, Facebook, 2012


## Sorun Giderme |

CD/DVD Yazıcınız ile ilgili bir problem olursa, lütfen StoreJet 35T'nizi tamire götürmeden önce aşağıda listelenen bilgileri kontrol ediniz. Aşağıdaki önerileri denedikten sonra problemi çözemediyseniz lütfen satıcınıza, servis merkezine veya yerel Transcend şube ofisine başvurunuz. Aynı zamanda [www.transcend-info.com](http://www.transcend-info.com) adresinde bulunan web sitemizde SSS ve Destek hizmetlerimiz bulunmaktadır.

### ■ **İşletim Sistemi CD/DVD Yazıcısını algılayamıyor**

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

1. CD/DVD Yazıcınız USB girişine düzgün olarak takılı mı? StoreJet 35T'yi bilgisayarınızın USB girişinden çıkartın, 10 saniye bekleyin ve tekrar takın. Düzgün takılıysa ve hiçbirşey olmazsa uygun başka bir USB girişini kullanmayı deneyin.
2. CD/DVD Yazıcısının paketinden çıkan USB kablosunu mu kullanıyorsunuz? Öyle değilse, CD/DVD Yazıcısını bilgisayarınıza bağlamak için Transcend tarafından tedarik edilen USB kablosunu kullanmayı deneyin.
3. CD/DVD Yazıcısı doğrudan bir bilgisayarın USB girişinden güç alır, ancak bazı eski bilgisayarların üzerindeki USB girişinden sağlanan güç CD/DVD Yazıcısına güç sağlamak için gereken 5V DC'nin altındadır. Lütfen USB kablosunu bilgisayarınız üzerindeki **her iki** USB girişine de bağladığınızdan emin olunuz. Bu, sürücüyü işletmek için gereken gücü sağlayacaktır.

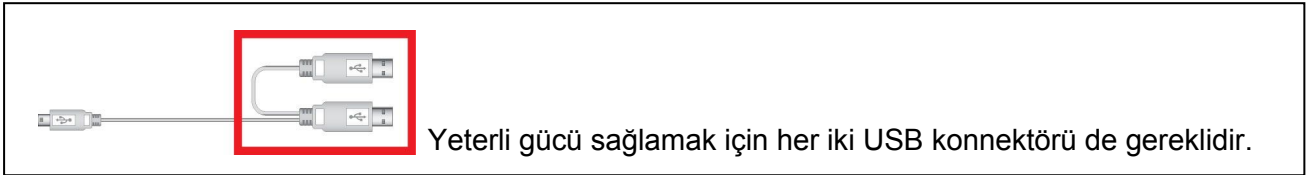

4. USB girişi etkin mi? Öyle değilse, etkinleştirmek için bilgisayarınızın (ya da anakartın) kullanım kılavuzuna bakın.

### **Bilgisayarım CD/DVD Yazıcısını algılamıyor**

1. Tek bir USB girişi CD/DVD Yazıcısının çalışması için yeterli güç sağlayamayabilir. USB kablosunun **her iki** ucunu doğrudan bilgisayarınızın USB girişlerine taktığınızdan emin olunuz.
2. CD/DVD Yazıcısını bir USB göbeği (hub) üzerinden bağlamaktan kaçınınız.



### ■ **CD/DVD Yazıcısı Açılmıyor (LED yanmıyor)**

Aşağıdakileri kontrol ediniz:

1. CD/DVD Yazıcısının bilgisayarınız üzerindeki USB girişine (ya da girişlerine) düzgün olarak takılı olduğundan emin olunuz.
2. USB girişinin düzgün olarak çalıştığından emin olunuz. Emin değilseniz, başka bir USB girişi kullanmayı deneyiniz.

#### ■ **CD/DVD Yazıcısı Disk Okuyamıyor**

Disk kirli, çizik veya hasarlı olabilir. Diski su ile ya da CD/DVD temizleme solüsyonu ile temizlemeyi deneyiniz.

#### ■ **Boş Diske Yazmak Başarısız Oluyor**

Çoğu durumda, bu problemin nedeni düşük kaliteli kaydedilebilir medyaya yazmaya çalışmaktır. En iyi sonucu almak için, lütfen yalnızca perakende olarak paketlenmiş, markalı kaydedilebilir diskleri kullanınız.

## Sistem Gereksinimleri |

<b>Donanım</b>	<b>CPU (İşlemci):</b> Intel Pentium III 800 MHz veya dengi ( <i>minimum</i> ) Intel Pentium IV 2.0 GHz veya üstü ( <i>tavsiye edilir</i> )
	<b>Hafıza:</b> 256MB veya daha büyük
	<b>Sabit Sürücü:</b> 20GB boş alan gerekmektedir
	<b>İşletim Sistemi:</b> Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10



## İki yıllık Sınırlı Garanti |

Bu ürün, İki yıllık Sınırlı Garanti kapsamındadır. Ürününüz ilk satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde normal kullanımda iken arıza yaparsa, Transcend Garanti Politikalarının koşullarına uygun şekilde garanti hizmeti verilecektir. Garanti hizmetinden yararlanılabilmesi için ilk satın alma tarihini gösteren resmi bir satın alma belgesi gereklidir. Transcend, ürünü inceleyecek ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak onarım mı yapılacağına yoksa yenilenmiş bir ürünle veya işlevsel olarak eşdeğer bir ürünle mi değiştirileceğine karar verecektir. Özel koşullar altında, Transcend ürünün parasını iade edebilir veya ürünün garanti isteği yapıldığı sıradaki geçerli değeri üzerinden kredi açabilir. Transcend'in vereceği karar nihai ve bağlayıcıdır. Transcend, garanti süresi dışındaki ürünler için inceleme, onarım ya da değişim yapmayı reddedebilir; ayrıca, garanti süresi dışındaki ürünler için verilen hizmetler ücrete tabidir.

### Sınırlamalar

Bu ürünün içinde bulunan; disk, indirilebilir veya önceden indirilmiş formda bulunan herhangi bir yazılım veya dijital içerik, bu Garantinin kapsamında değildir. Bu Garanti; kazalar, kötü kullanım, yanlış taşıma veya uygunsuz kullanım (ürün tanımına ya da talimatlarına aykırı kullanımlar, ürünün amacı dışında kullanılması, ya da bir alet yerine kullanma, üzerine işlemler yapma veya test amaçlı kullanımlar dahil), değişiklikler yapma, anormal mekanik veya çevre koşulları (uzun süre nemli ortamda bırakmak da dahil), doğa etkileri/olayları, yanlış kurulum (uyumsuz bir ekipmana bağlanması da dahil), ya da elektrikten kaynaklanan sorunlar (düşük voltaj, yüksek voltaj veya elektrik akımındaki değişimler de dahil) nedeniyle Transcend ürününde oluşan hiçbir arıza için geçerli değildir. Ayrıca, garanti, kalite veya ürünün orijinal olduğunu gösteren yapışkan etiketlerde ve/veya ürün seri veya elektronik numaralarında yapılan değişiklik ya da verilen hasar, yetkili olmayan kişilerce yapılan onarımlar veya değişiklikler, veya ürüne verilen fiziksel hasar ya da aygıtın dış kaplamasının açıldığını veya oynandığını gösteren bir kanıt, bu Garantiyi ortadan kaldırır. Bu Garanti, Transcend ürünlerini devralanları ve/veya önceden Transcend'in yazılı izni olmadan bu Garantiden kâr etme durumunda olan kişileri kapsamaz. Bu Garanti, sadece ürünün kendisini kapsamakta olup, entegre edilmiş LCD paneller, yeniden şarj edilebilir piller ve tüm ürün aksesuarları (kart adaptörleri, kablolar, kulaklıklar, güç adaptörleri ve uzaktan kumandalar gibi) Garanti kapsamı dışındadır.

### Transcend Garanti Politikası

Transcend Garanti Politikasını görmek için [www.transcend-info.com/warranty](http://www.transcend-info.com/warranty) adresini ziyaret ediniz. Ürünü kullanmak suretiyle, zaman zaman değişebilecek olan Transcend Garanti Politikasının koşullarına uymayı kabul etmiş sayılırsınız.

### Çevrimiçi kayıt

Garanti hizmetini hızlandırmak/kolaylaştırmak için, lütfen Transcend ürününüzü satın aldıktan sonraki 30 gün içinde [www.transcend-info.com/register](http://www.transcend-info.com/register) adresine girerek kayıt ettiriniz.

\*Transcend logosu, Transcend Information, Inc.'in tescilli markasıdır.



**Transcend Information, Inc.**  
[www.transcend-info.com](http://www.transcend-info.com)

\*Transcend logosu, Transcend Information, Inc.'in kayıtlı ticari markasıdır.

\*Tüm logolar ve markalar, ilgili şirketlerin kendi ticari