

# JDM

# Guía de Instalación

**Parte 1:** Cómo Instalar el Kit de Actualización para JetDrive SSD en tu Mac

- OS X 10.10 o anterior
- OS X 10.11 (El Capitan)
- OS X 10.13 (High Sierra)

**Parte 2:** Cómo Instalar el SSD JetDrive en el Recinto

## **¡PRECAUCIÓN!**

**Por favor tome las siguientes precauciones de descarga electrostática (ESD) durante la instalación:**

- 1. Trabaja en una superficie libre de estática**
- 2. Usa una muñequera antiestática**

## Parte 1:

# Cómo Instalar el Kit de Actualización para JetDrive SSD en tu Mac

## OS X 10.10 o anterior

## Paso 1

Instala tu JetDrive en el recinto incluido. Por favor, vea la Parte 2 para más detalles.



## Paso 2

Conecta el recinto a tu Mac.



### Paso 3

Enciende tu Mac y mantenga las teclas "Command+R" durante el inicio para ingresar a las Utilidades de Mac OS X.



### Paso 4


Seleccione "Utilidad de Disco" y haga clic en "Continuar."



## Paso 5

Haga clic en la etiqueta "Borrar" y seleccione "Mac OS Extended (journaled)" como el formato. Ingrese un nombre para su JetDrive. Haga clic en "Borrar."

✘ Asegúrese de seleccionar el disco correcto antes de comenzar a borrar.

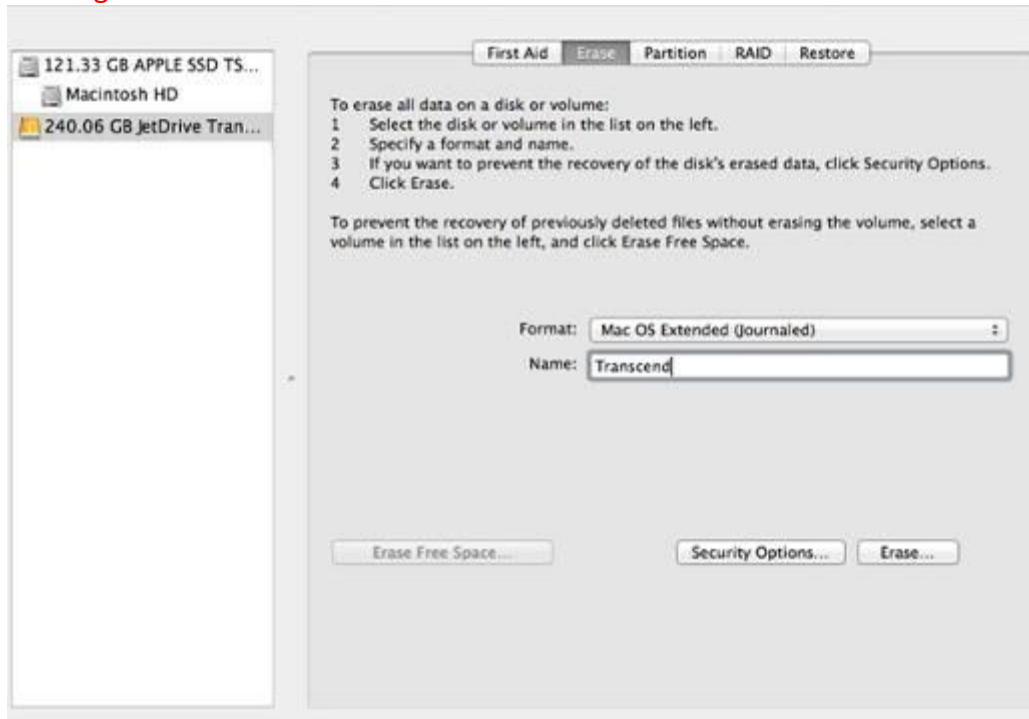


## Paso 6

Verá el siguiente mensaje de advertencia antes de que comience el proceso de borrado. Haga clic en "Borrar" para continuar.



## Paso 7

Haga clic en la etiqueta "Restaurar", seleccione "Macintosh HD" como fuente y arrastre su partición JetDrive al campo de destino. Haga clic en "Restaurar" para iniciar el proceso de clonación. Este paso puede tomar unos minutos.

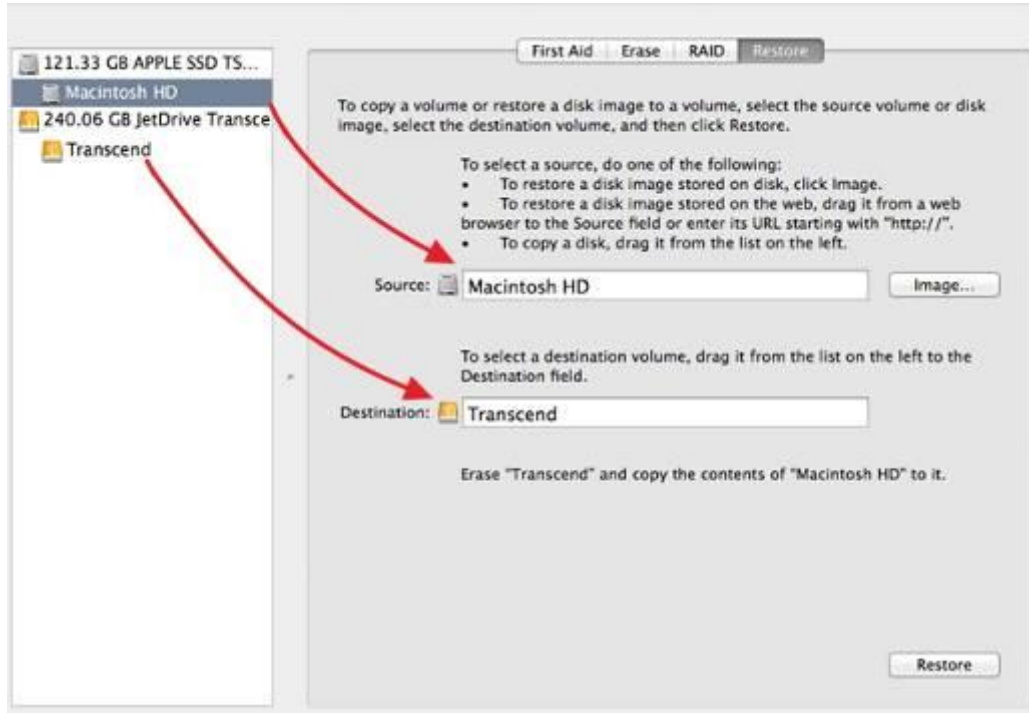

## Paso 8

Una vez que se haya completado el proceso de clonación, apague su Mac y retire su JetDrive del recinto.



## Paso 9

Utilice el destornillador P5 incluido para quitar la carcasa inferior del Macbook y el destornillador T5 para quitar el tornillo único que sostiene el SSD. Retire el SSD original e inserte su JetDrive. Aprieta todos los tornillos para terminar la instalación.

✘ Recuerde desconectar el adaptador de corriente antes del proceso de instalación.



## Paso 10

Encienda su Mac, vaya a Preferencias del Sistema y haga clic en Disco de Inicio. Selecciona tu nuevo JetDrive como disco de inicio y reinicia tu Mac.





## OS X 10.11 (El Capitan)

## Paso 1

Instala tu JetDrive en el recinto incluido. Por favor, vea la Parte 2 para más detalles.



## Paso 2

Conecta el recinto a tu Mac.



### Paso 3

Enciende tu Mac y mantenga las teclas "Command+R" durante el inicio para ingresar a las Utilidades de Mac OS X.




### Paso 4

Seleccione "Utilidad de Disco" y haga clic en "Continuar."




## Paso 5


Seleccione JetDrive Transcend en la barra lateral y haga clic en la etiqueta "Borrar."

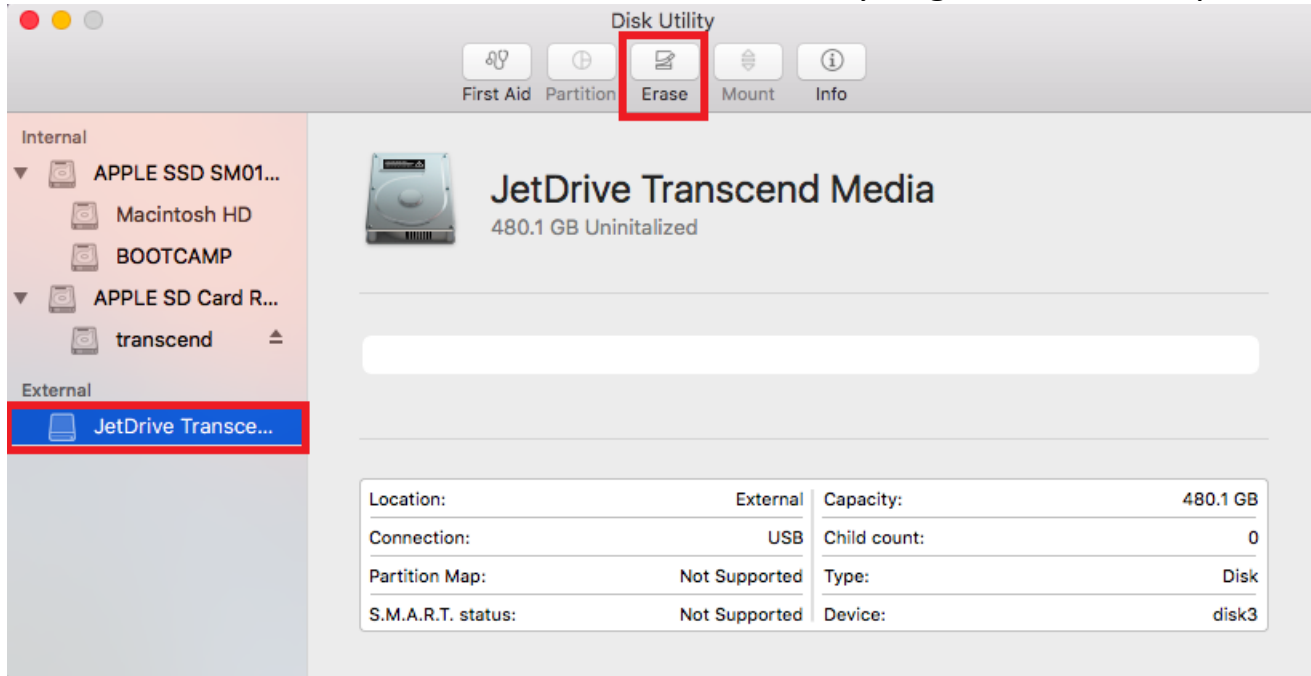

## Paso 6


Ingrese un nombre para su JetDrive. Establezca el formato en OS X Extended (Journaled) y el Mapa de Particiones de Scheme a GUID. Haga clic en "Borrar."

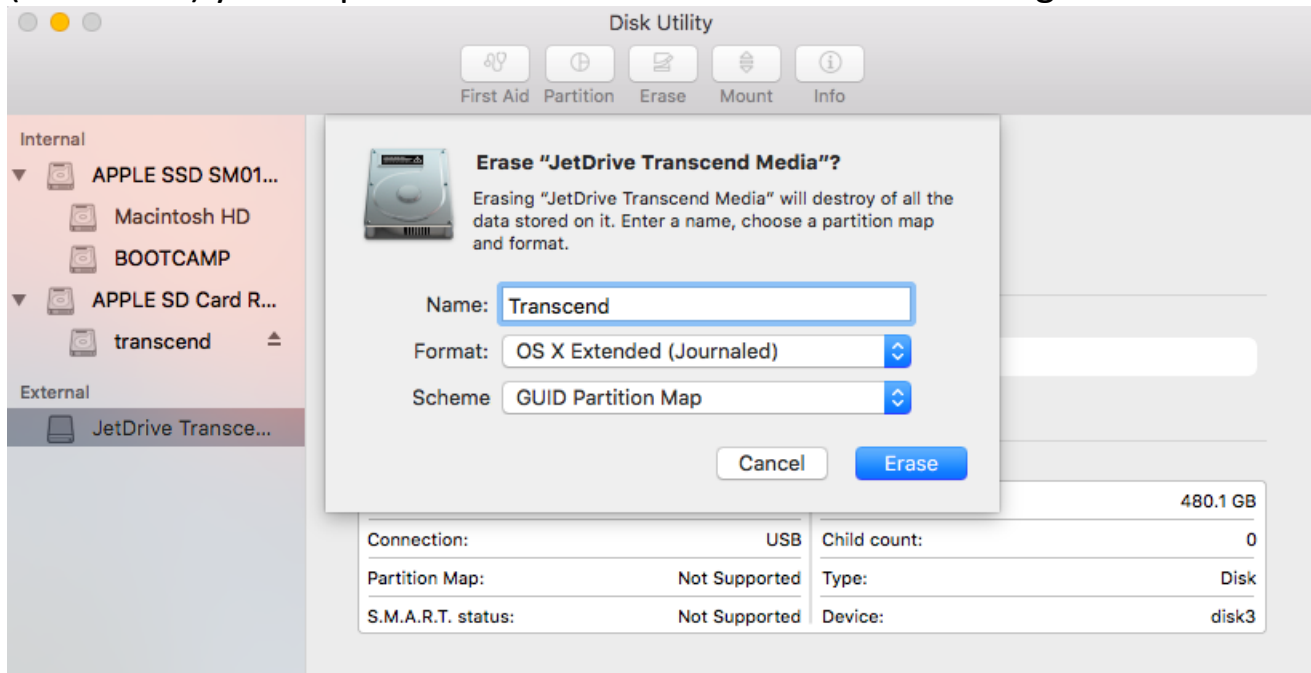

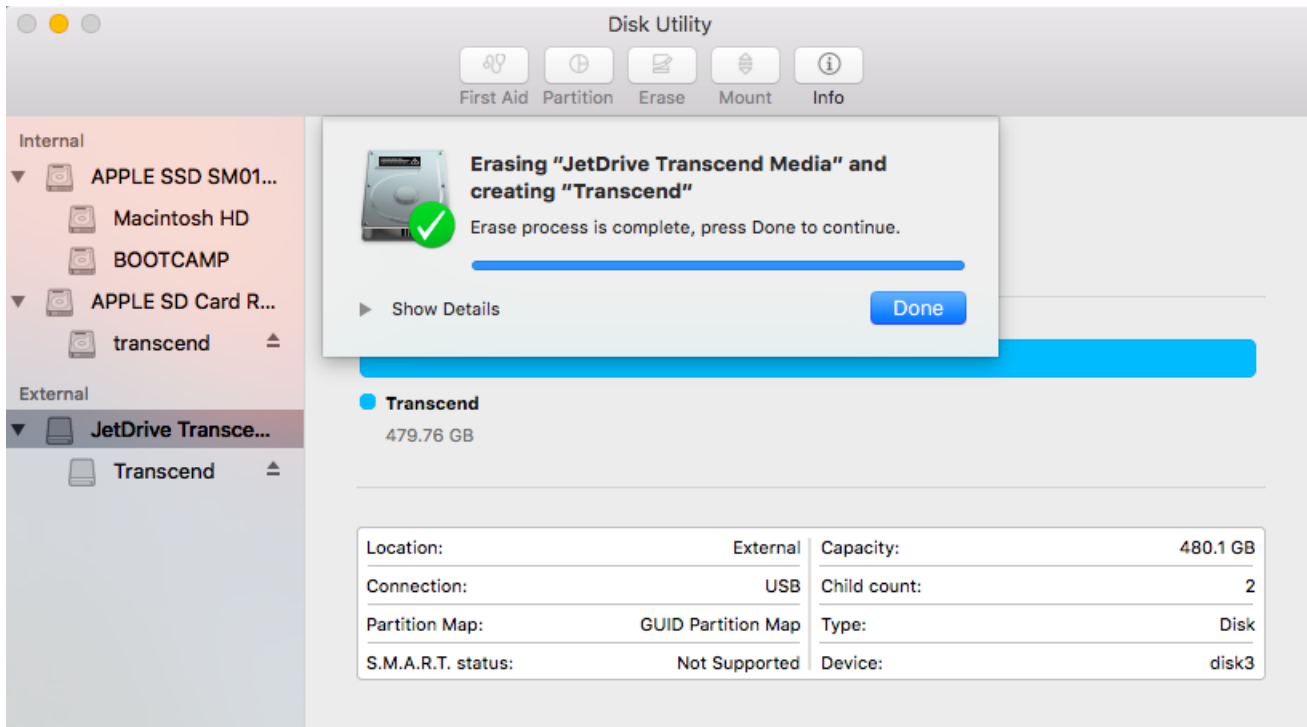


## Paso 7

Ve a la barra de menú superior, y haga clic en "Editar" para encontrar la etiqueta "Restaurar."

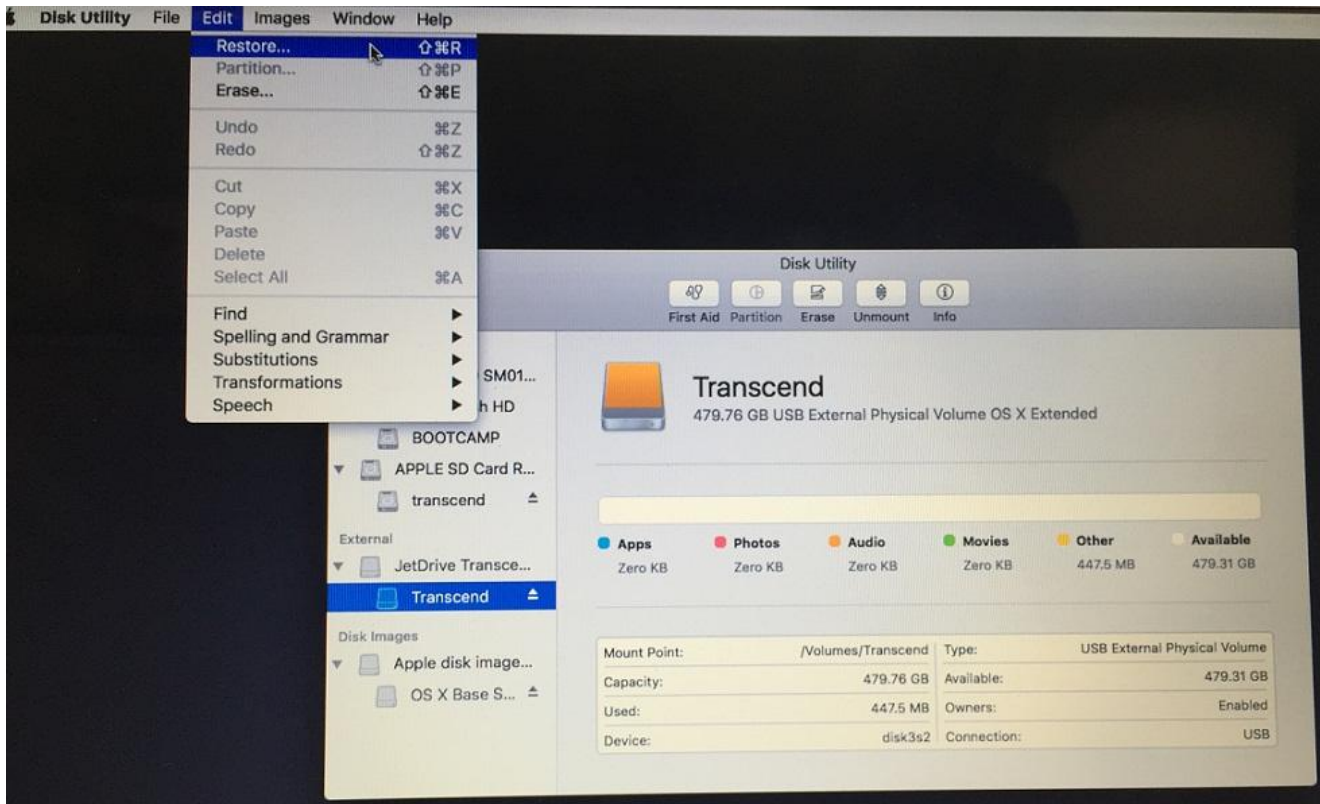


## Paso 8


Seleccione "Macintosh HD" como fuente.

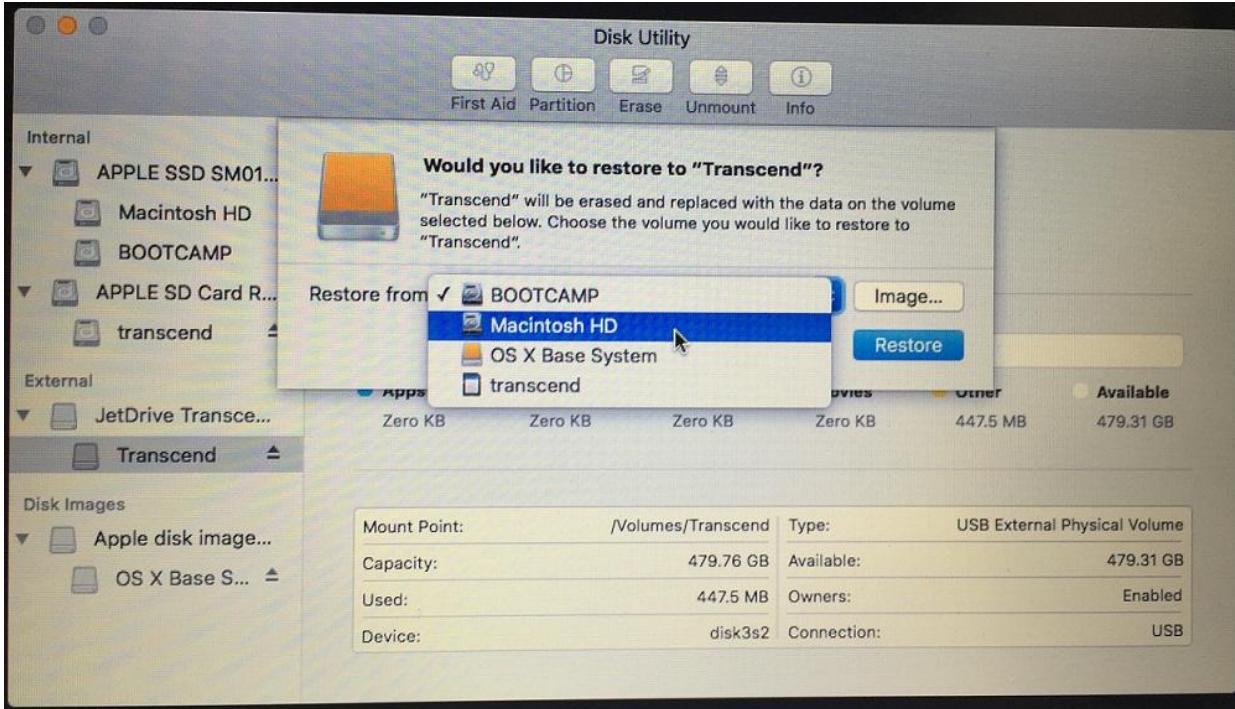

## Paso 9

Haga clic en "Restaurar" para iniciar el proceso de restauración.

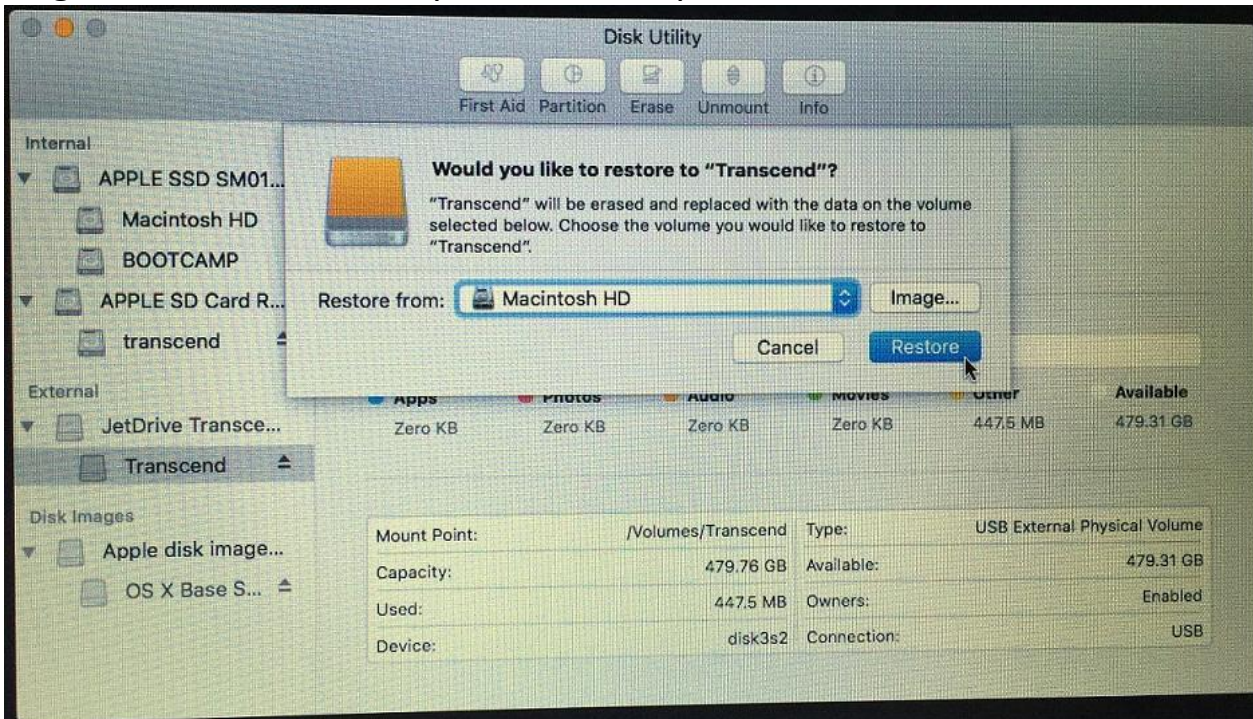

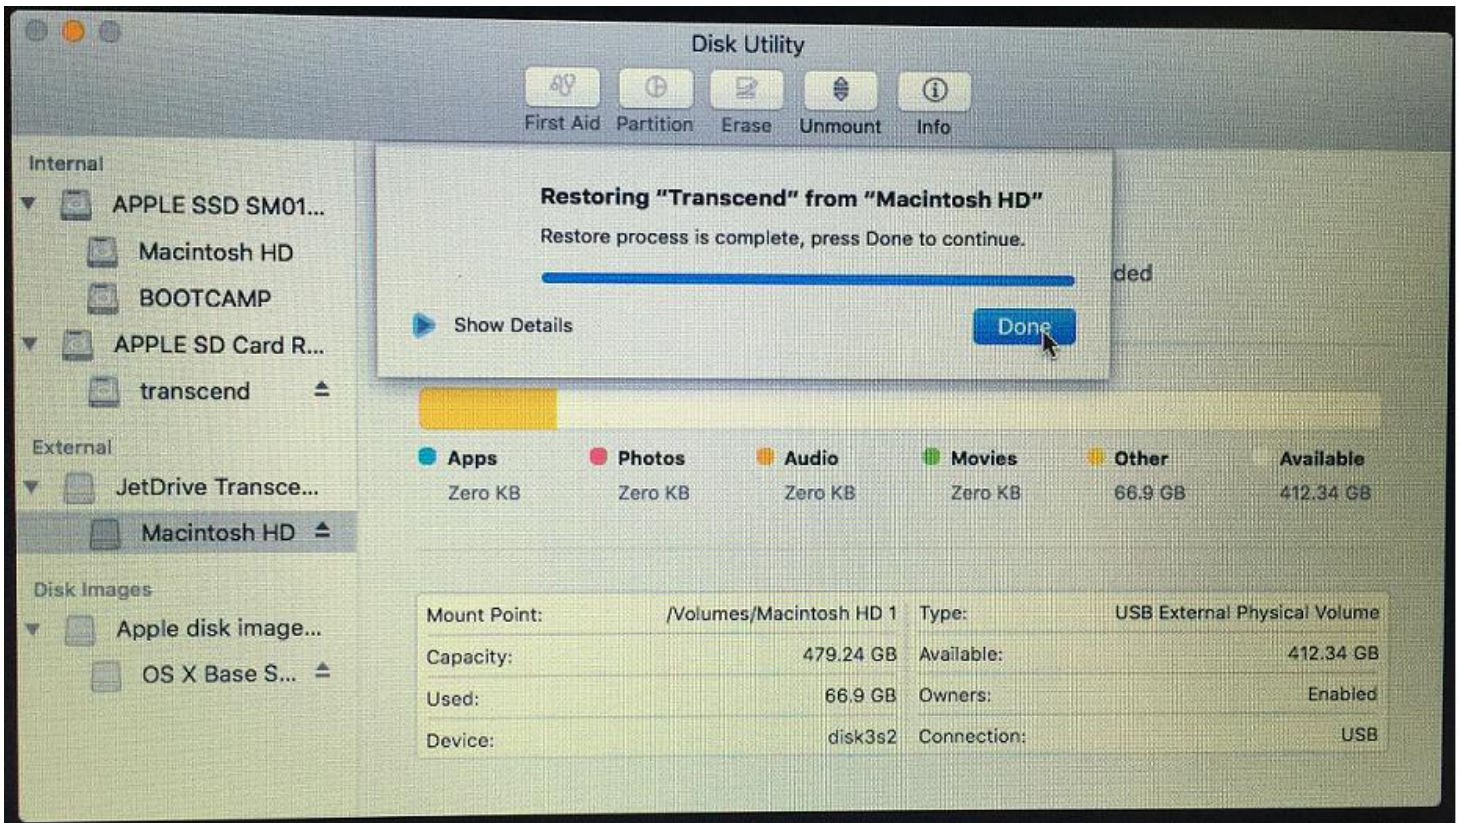

## Paso 10

Una vez que se haya completado el proceso de clonación, apague su Mac y retire su JetDrive del recinto.



## Paso 11


Utilice el destornillador P5 incluido para quitar la carcasa inferior del Macbook y el destornillador T5 para quitar el tornillo único que sostiene el SSD. Retire el SSD original e inserte su JetDrive. Aprieta todos los tornillos para terminar la instalación.

✘ Recuerde desconectar el adaptador de corriente antes del proceso de instalación.



## Paso 12

Encienda su Mac, vaya a Preferencias del Sistema y haga clic en Disco de Inicio. Selecciona tu nuevo JetDrive como disco de inicio y reinicia tu Mac.

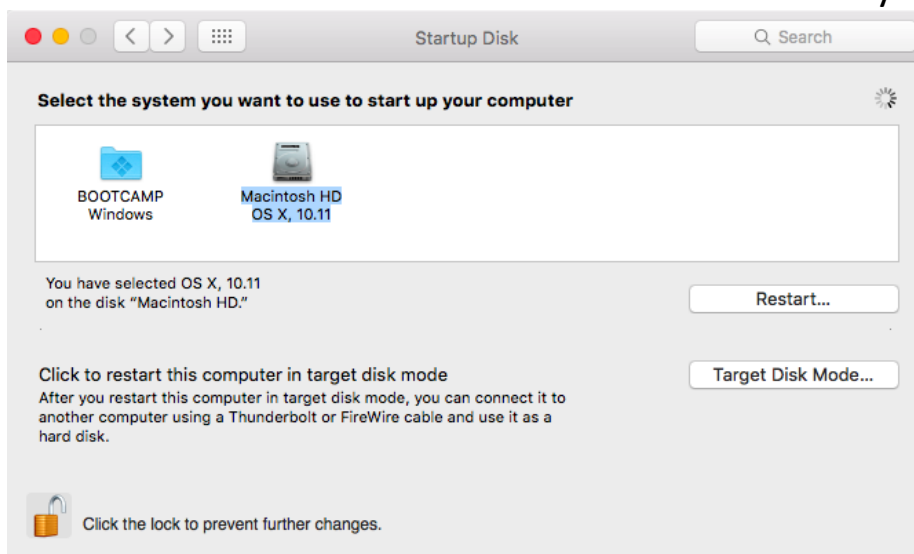



## OS X 10.13 (High Sierra)

## Paso 1

Instala tu JetDrive en el recinto incluido. Por favor, vea la Parte 2 para más detalles.



## Paso 2

Conecta el recinto a tu Mac.




### Paso 3

Enciende tu Mac y mantenga las teclas "Command+R" durante el inicio para ingresar a las Utilidades de Mac OS X.





### Paso 4

Seleccione "Utilidad de Disco" y haga clic en "Continuar."

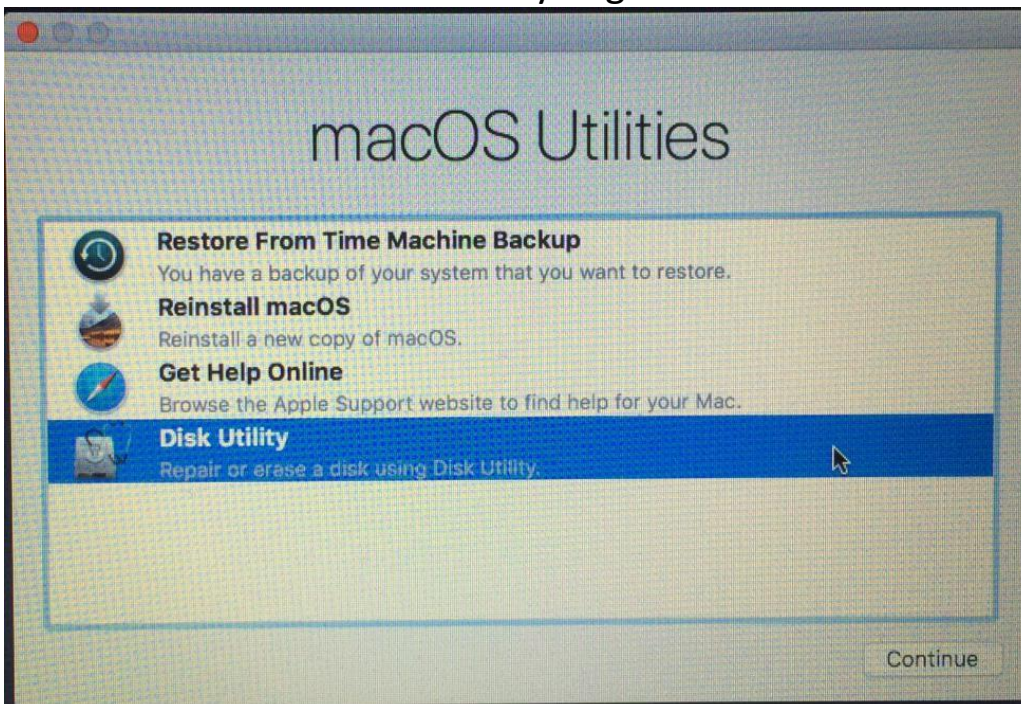


## Step 5

Haga clic en la etiqueta "Ver." Selecciona "Mostrar todos los Dispositivos."

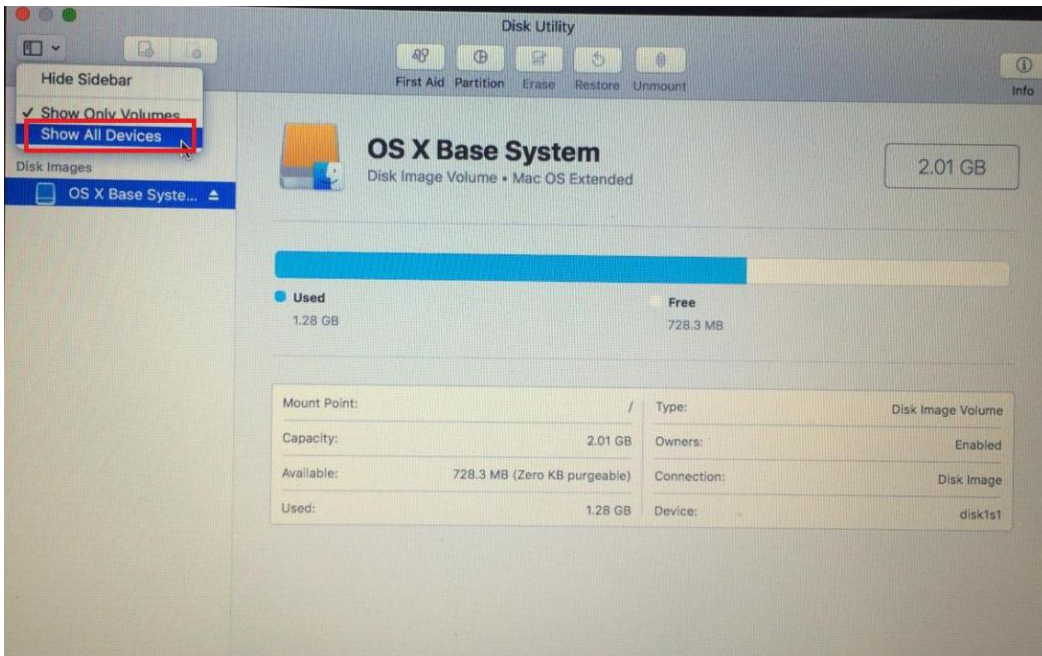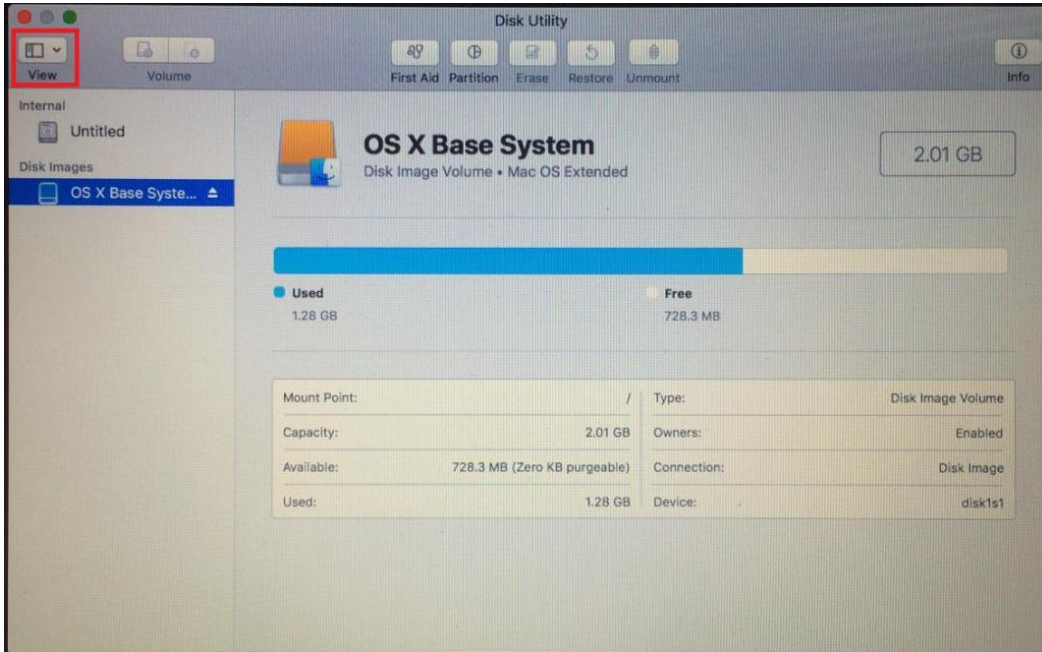


## Paso 6

Seleccione JetDrive Transcend desde la barra lateral y haga clic en la etiqueta "Borrar."

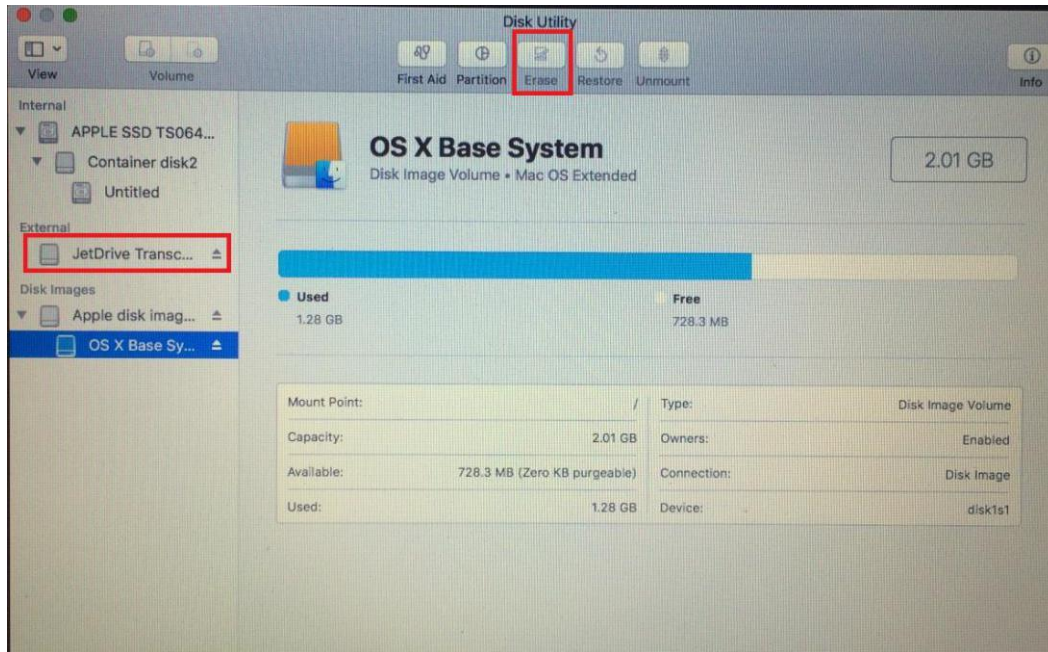


## Paso 7

Ingrese un nombre para su JetDrive. Establezca el formato en OS X Extended (Journaled) y el Mapa de Particiones de Scheme a GUID. Haga clic en "Borrar."

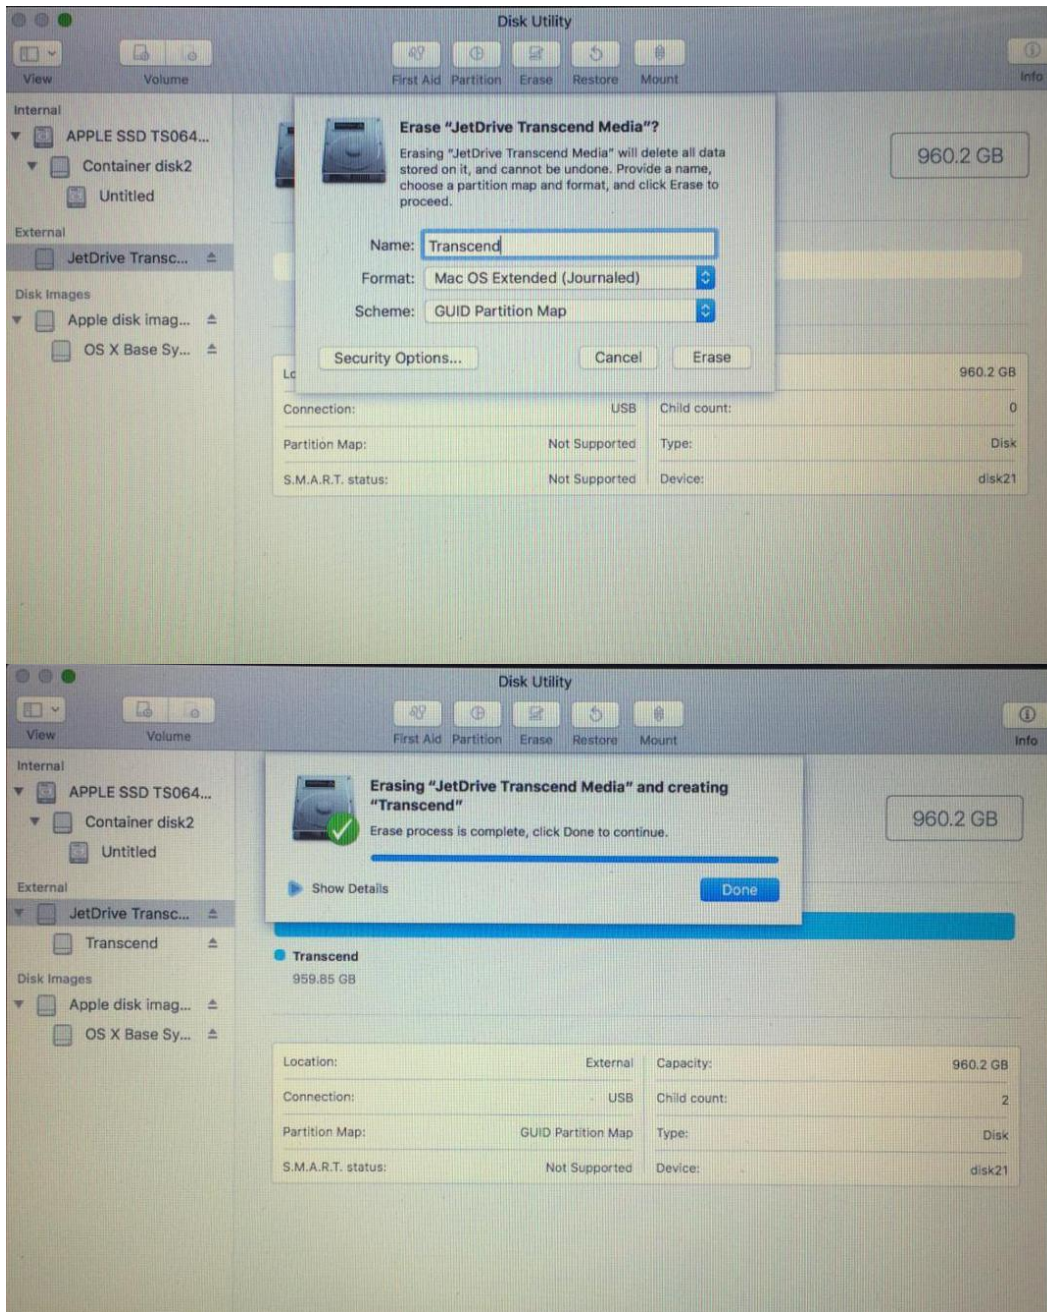


## Paso 8


Seleccione el SSD de Transcend en la barra lateral. Haga clic en la etiqueta "Restaurar."

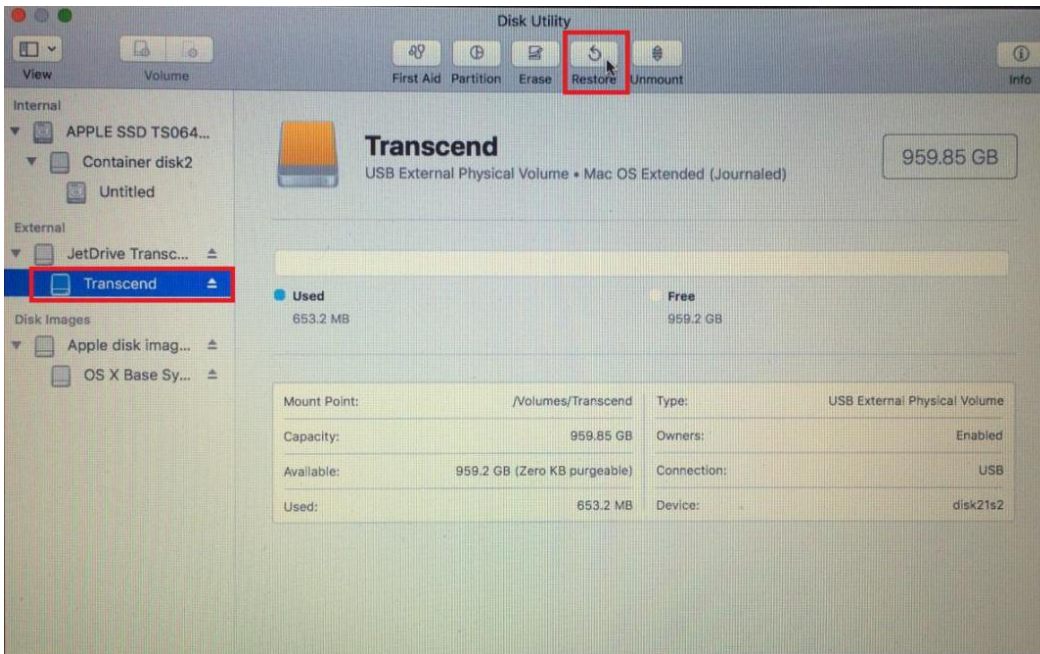

## Paso 9

Seleccione "Container disk2" como Fuente. Haga clic en "Restaurar" para iniciar el proceso de restauración.

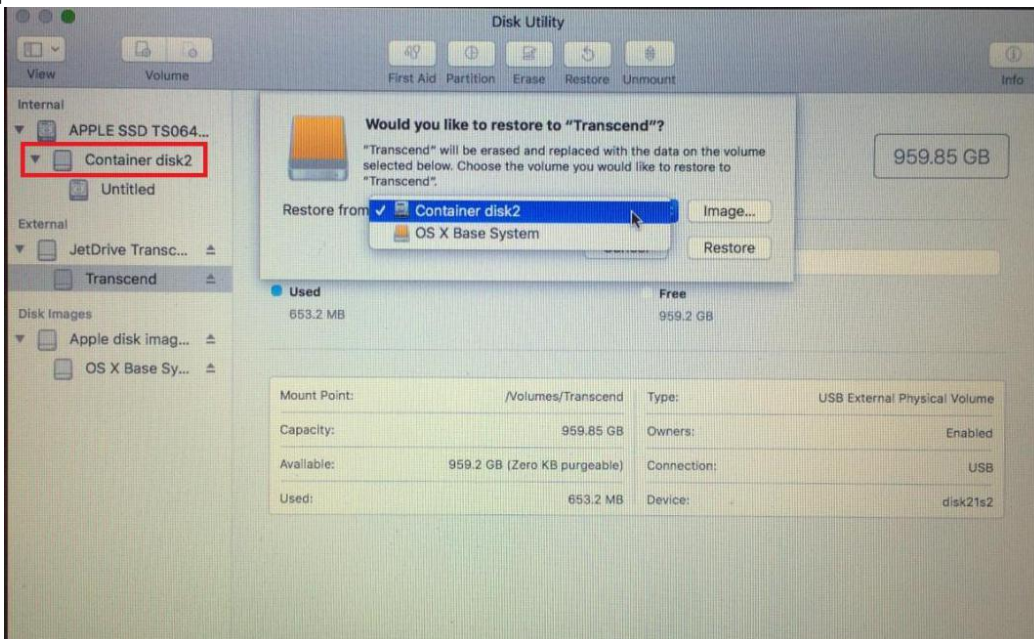

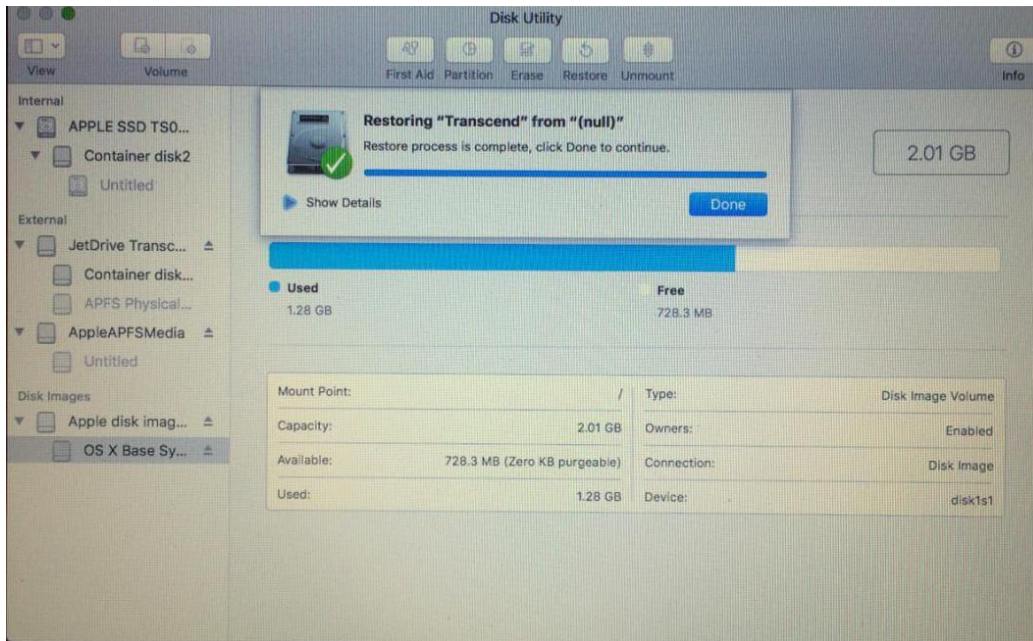

## Paso 10

Una vez que se haya completado el proceso de clonación, apague su Mac y retire su JetDrive del recinto.






## Paso 11


Utilice el destornillador P5 incluido para quitar la carcasa inferior del Macbook y el destornillador T5 para quitar el tornillo único que sostiene el SSD. Retire el SSD original e inserte su JetDrive. Aprieta todos los tornillos para terminar la instalación.

✘ Recuerde desconectar el adaptador de corriente antes del proceso de instalación.

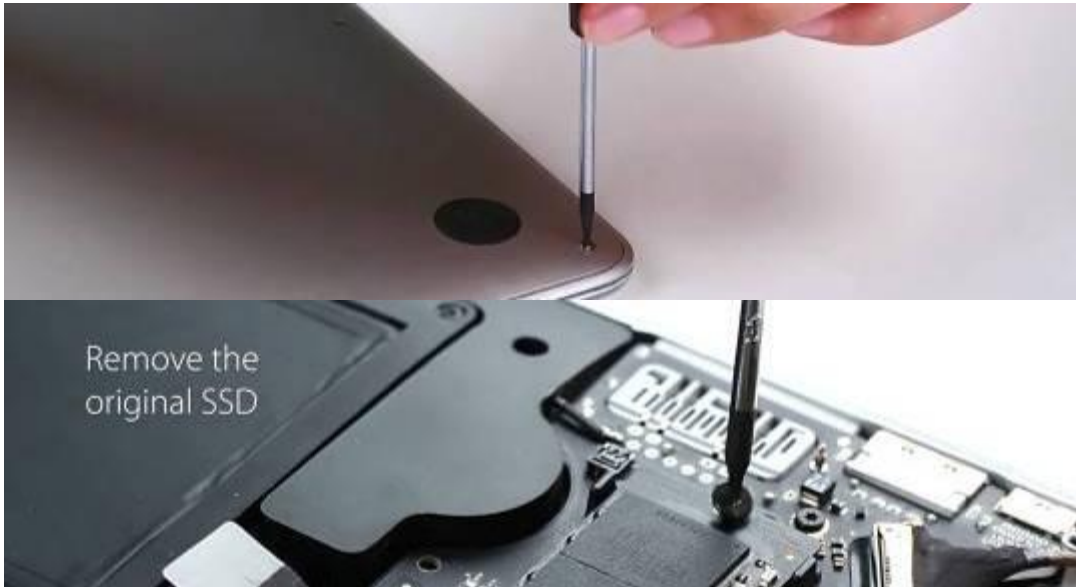

## Paso 12

Encienda su Mac, vaya a Preferencias del Sistema y haga clic en Disco de Inicio. Selecciona tu nuevo JetDrive como disco de inicio y reinicia tu Mac.

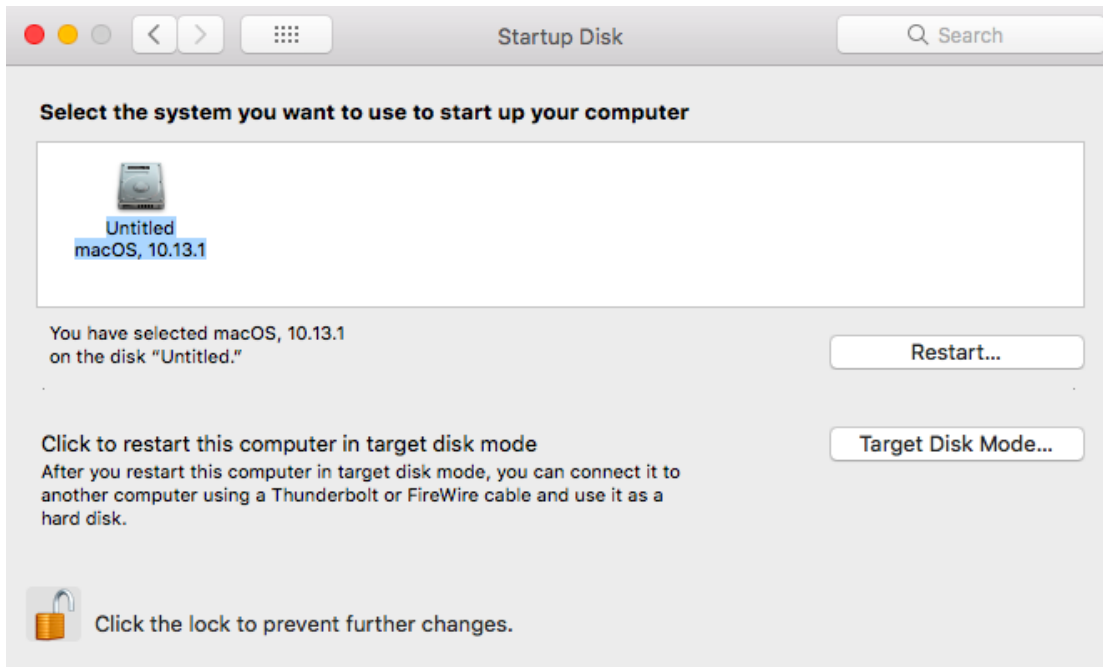

## Parte 2:

# Cómo Instalar el SSD JetDrive en el Recinto


### **Paso 1**

Deslice el sello de plástico transparente.



## Paso 2

Retire el adaptador USB a SATA del recinto.

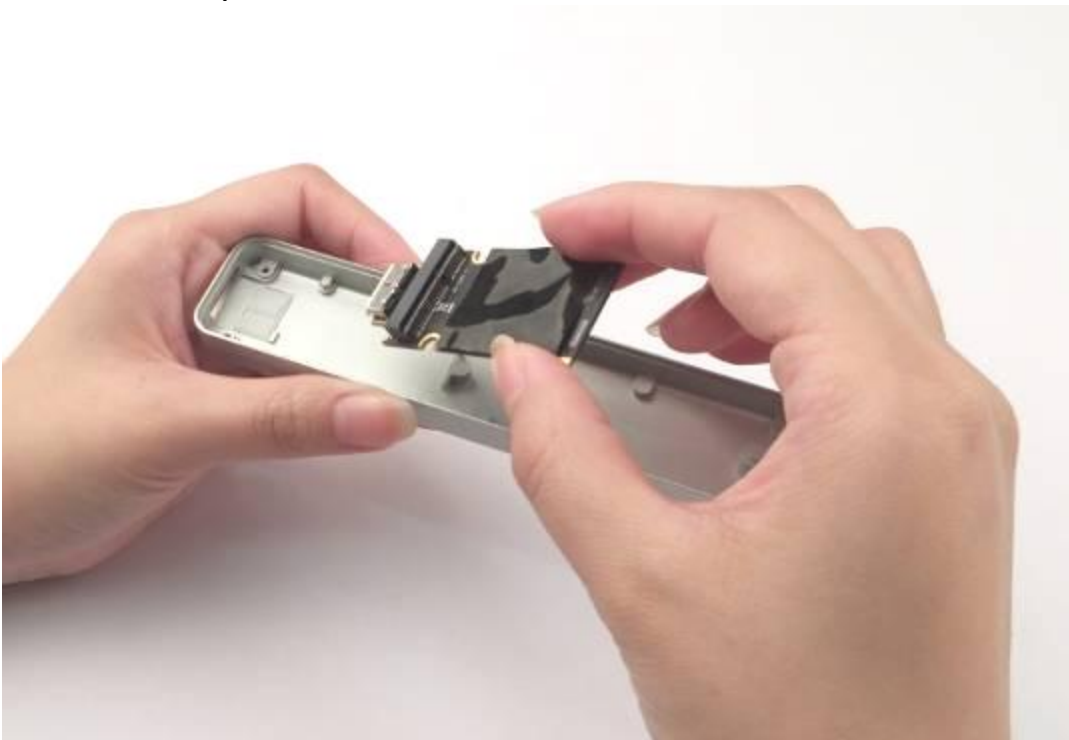

## Paso 3

Conecte su JetDrive con el adaptador USB a SATA.



#### **Paso 4**

Instale cuidadosamente su JetDrive y su adaptador USB a SATA en el recinto. Es posible que necesite inclinar ligeramente las dos tablas para deslizarlas hacia adentro.



#### **Paso 5**

Asegúrese que el conector USB del adaptador USB a SATA esté perfectamente ubicado para alinearse con la ranura del recinto.



## Paso 6

Asegúrese de que su JetDrive y adaptador de USB a SATA se pone completamente en el interior del recinto.



## Paso 7

Vuelva a colocar la carcasa inferior y apriete los tres tornillos.

