

JDM

Guía de Instalación

Parte 1: Como instalar el kit de mejora JetDrive SSD en su Mac

- OS X 10.10 ó anterior
- OS X 10.11 (El Capitán)
- OS X 10.13 (High Sierra)

Parte 2: Como instalar el kit de mejora JetDrive SSD en la carcasa

¡PRECAUCIÓN!

Por favor tenga las siguientes precauciones contra descargas electrostáticas (ESD) durante la instalación:

- 1. Trabaje en una superficie antiestática**
- 2. Use una pulsera antiestática**

Parte 1:

Como instalar el kit de mejora JetDrive SSD en su Mac

OS X 10.10 ó anterior

Paso 1

Instale su JetDrive en la carcasa que se incluye en la caja (diríjase a la Parte 2 para más detalles).



Paso 2

Conecte la carcasa a su Mac.



Paso 3

Encienda su Mac y mantenga las teclas "Ctrl + R" durante el inicio para entrar en Mac OS X Utilities.



Paso 4


Seleccione "Utilidad de Disco" y pulse "Continuar".



Paso 5

Pulse la pestaña “Borrar” y seleccione “Mac OS Extended (journaled)” como el formato. Introduzca un nombre para su JetDrive. Haga clic en “Borrar.”

✘ Porfavor asegúrese que ha seleccionado la unidad correcta antes de comenzar a borrar.

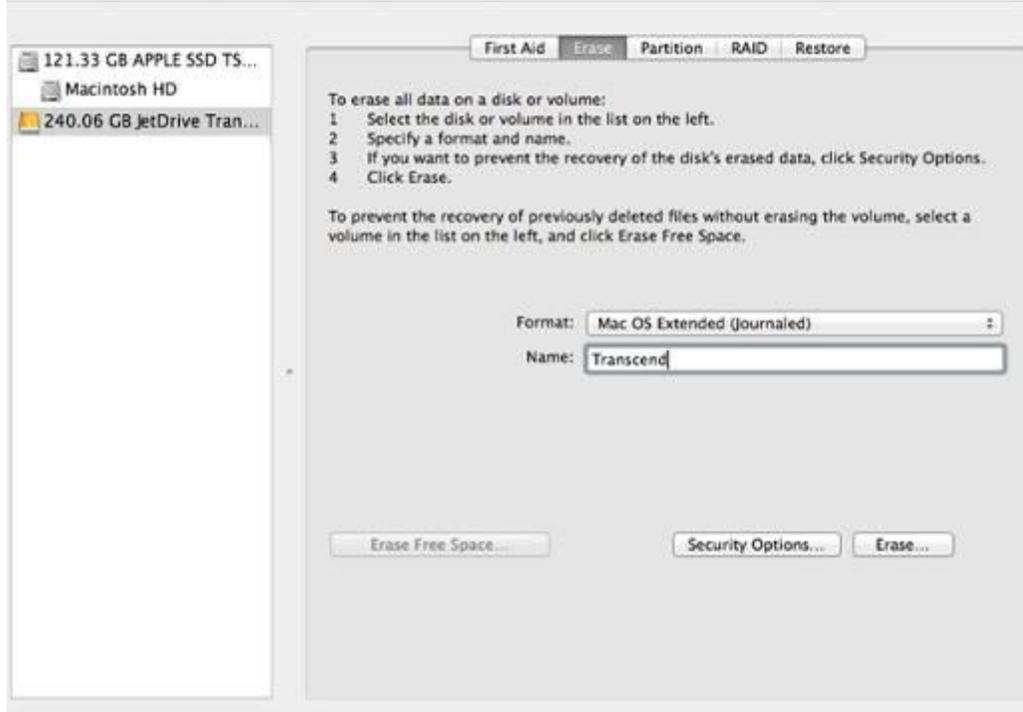


Paso 6

Aparecerá el siguiente mensaje de advertencia antes de que comience el proceso de borrado. Haga clic en "Borrar" para continuar.



Paso 7

Haga clic en la pestaña "Restaurar", seleccione "Macintosh HD" como fuente y arrastre la partición JetDrive en el campo de destino. Haga clic en "Restaurar" para iniciar el proceso de clonación. Este paso puede tardar unos minutos.

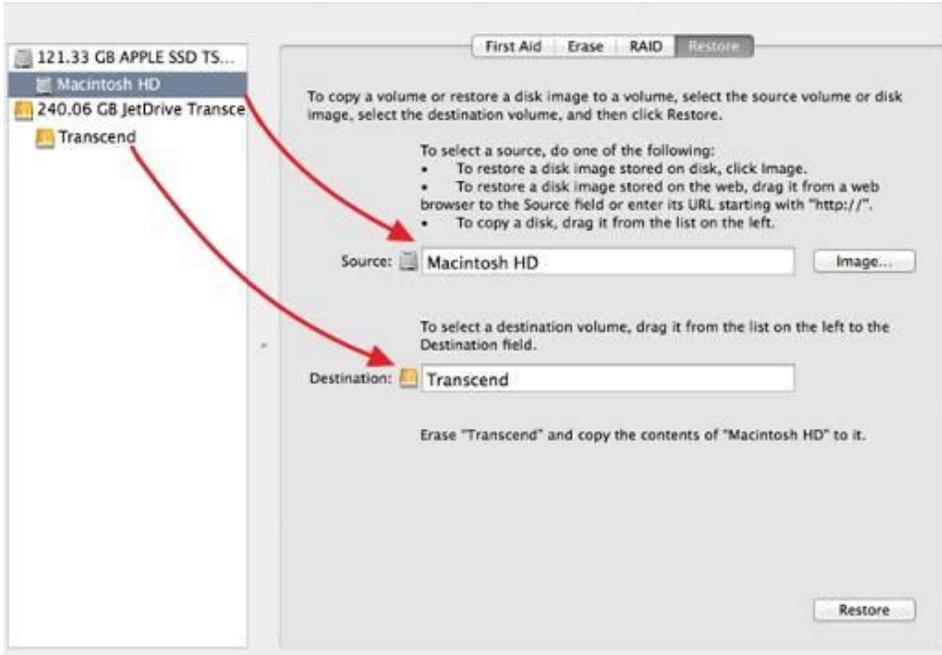

Paso 8

Después de que el proceso de clonación se haya completado, apague el Mac, y retire su JetDrive de la carcasa.



Paso 9

Utilice el destornillador P5 para desmontar la parte inferior del MacBook, y a continuación utilice el destornillador T5 para quitar el tornillo que sostiene el SSD. Retire con cuidado el SSD original e instale su JetDrive. Apriete todos los tornillos para finalizar la instalación.

✘ Recuerde que debe desconectar el adaptador de corriente antes del proceso de instalación.



Paso 10

Encienda su Mac, vaya a Preferencias del Sistema y haga clic en Disco de Inicio. Seleccione su JetDrive como disco de arranque y reinicie el equipo Mac.



OS X 10.11 (El Capitán)

Paso 1

Instale su JetDrive en la carcasa que se incluye en la caja (diríjase a la Parte 2 para más detalles).



Paso 2

Conecte la carcasa a su Mac.



Paso 3

Encienda su Mac y mantenga las teclas "Ctrl + R" durante el inicio para entrar en Mac OS X Utilities.




Paso 4

Seleccione "Utilidad de Disco" y pulse "Continuar".




Paso 5


Seleccione JetDrive Transcend en la barra lateral y seleccione la pestaña "Borrar".

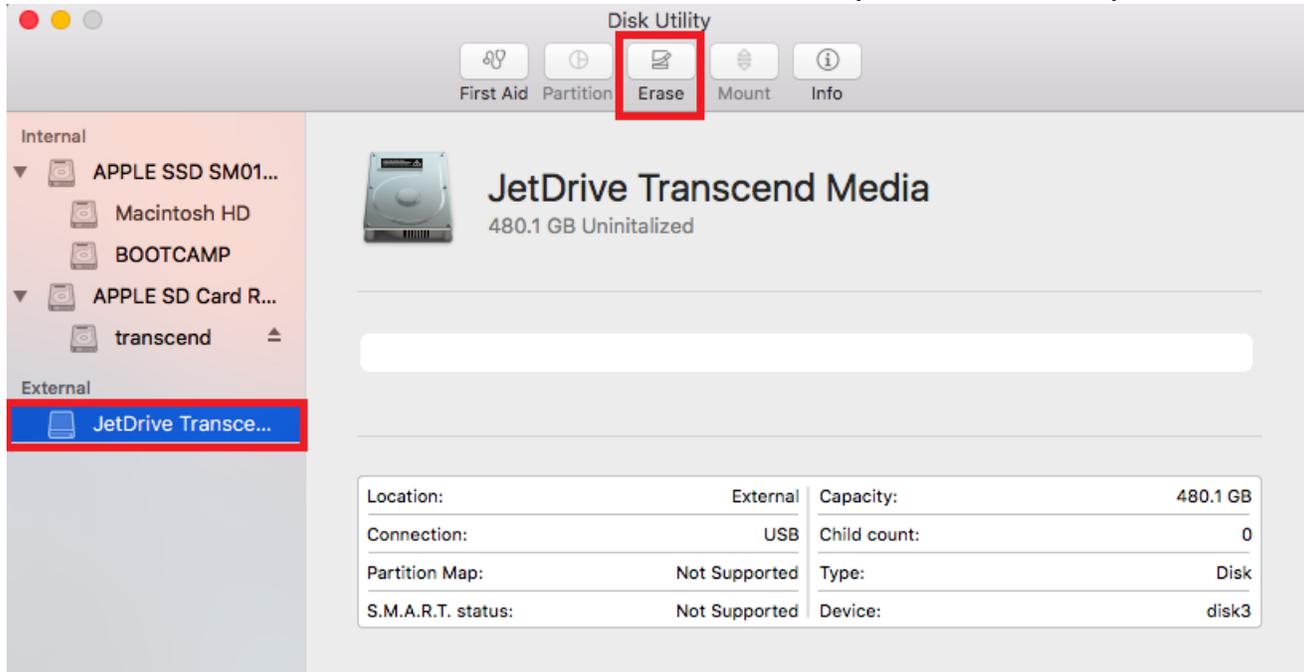

Paso 6


Ajuste el formato para OS X Extended (Journaled), y esquema a Mapa de Partición GUID. Haga clic en "Borrar".

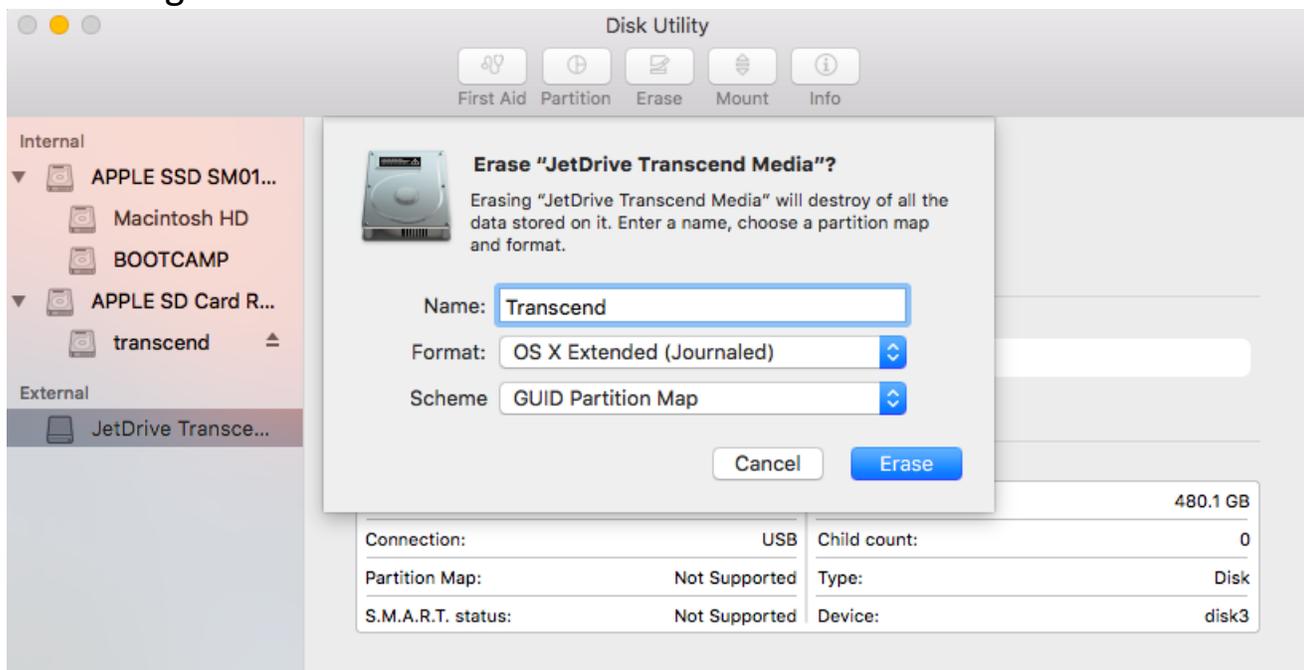

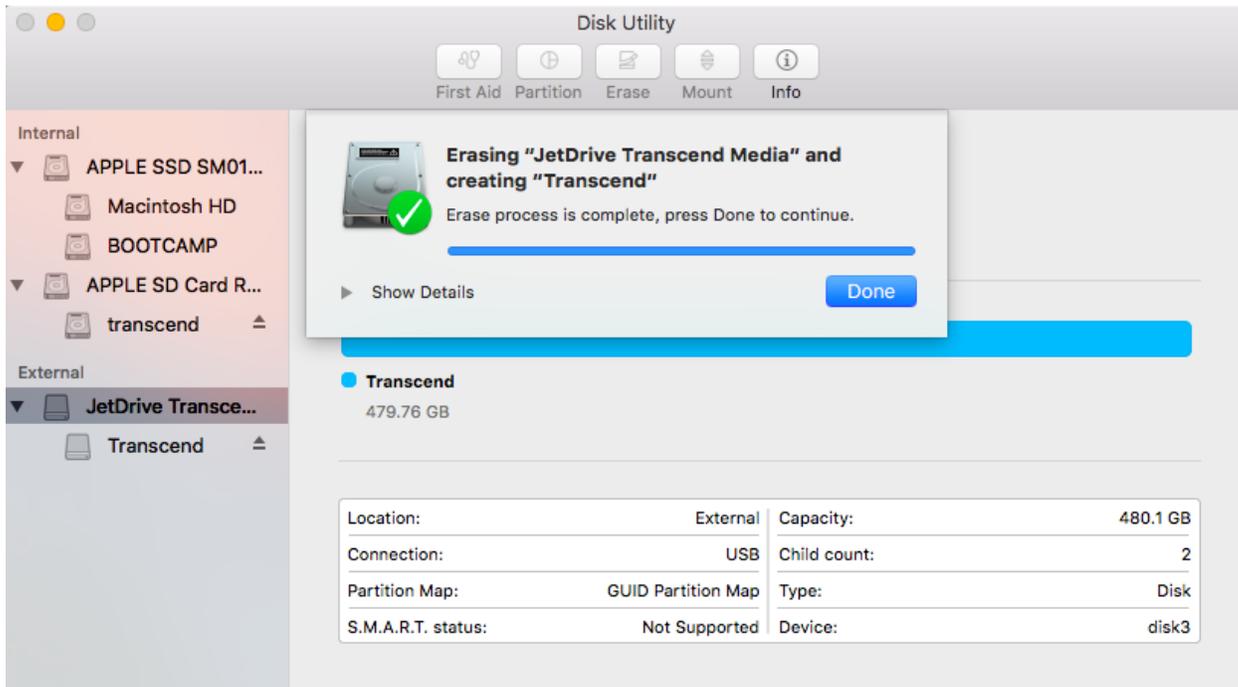


Paso 7

Vaya a la barra de menú superior y haga clic en "Editar" para encontrar la pestaña "Restaurar".

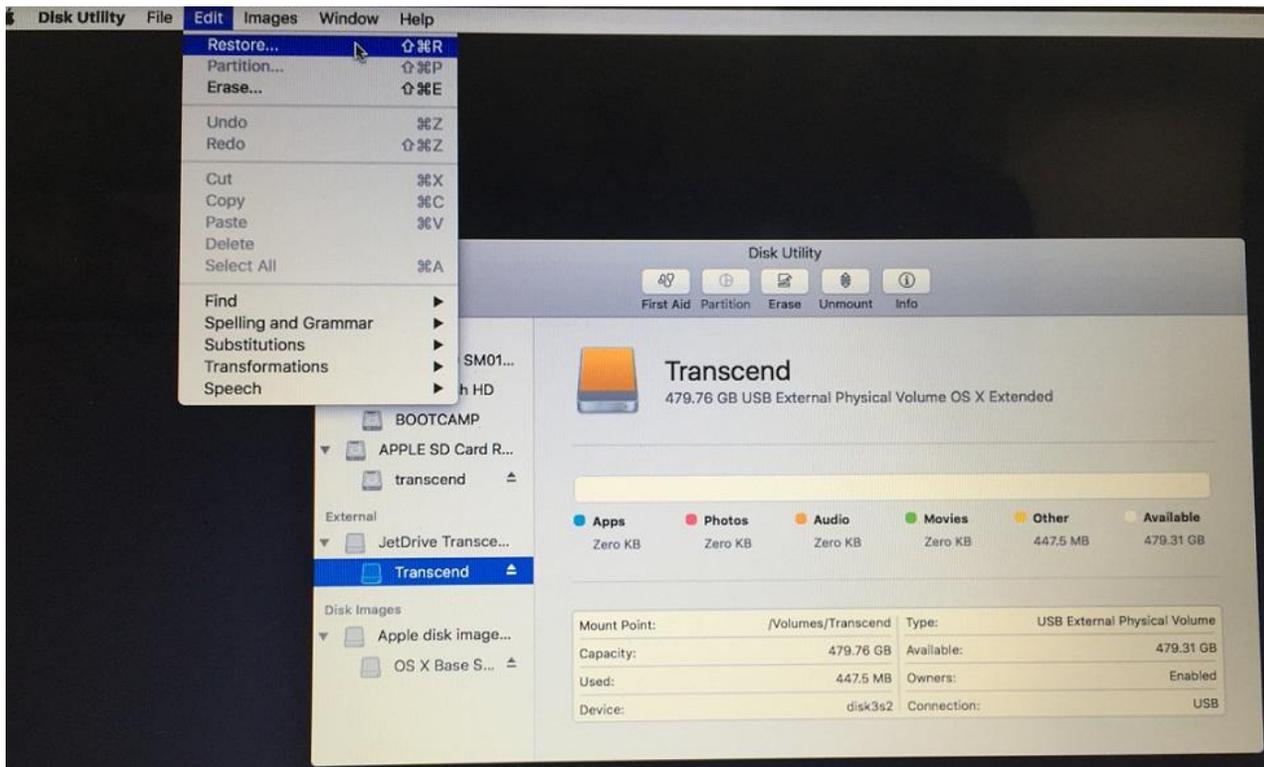


Paso 8


Seleccione "Macintosh HD" como fuente.

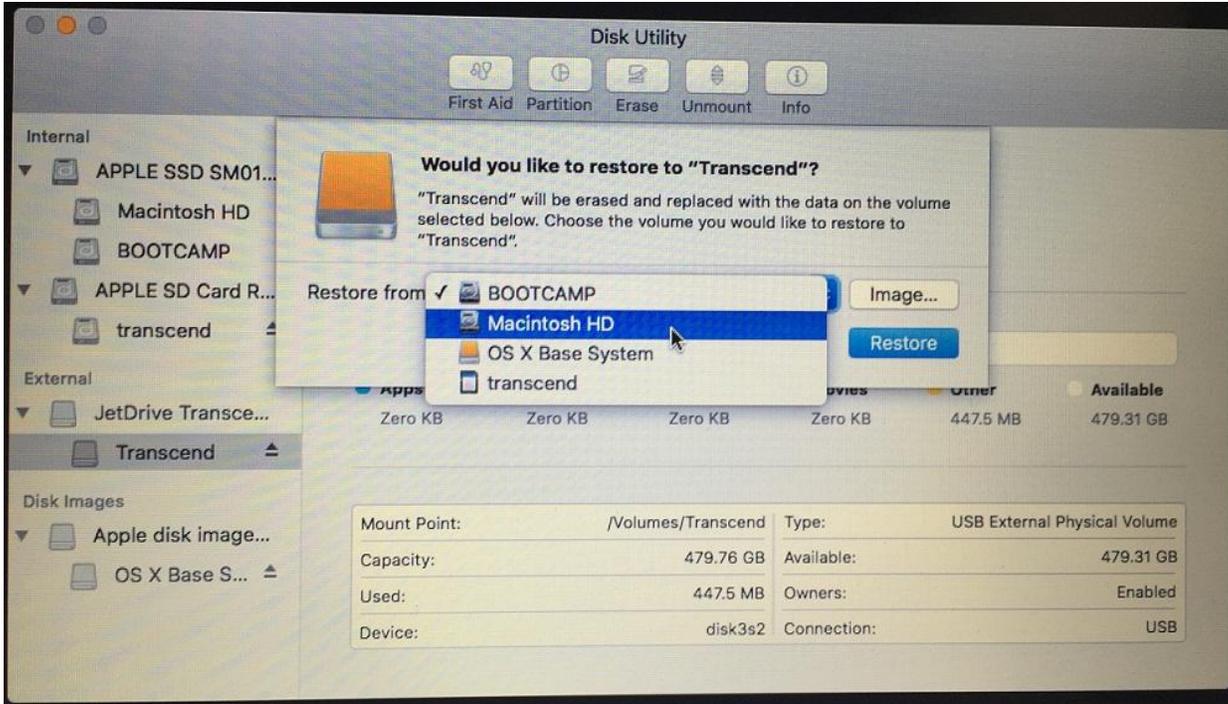

Paso 9

Haga clic en "Restaurar" para iniciar el proceso de clonación.

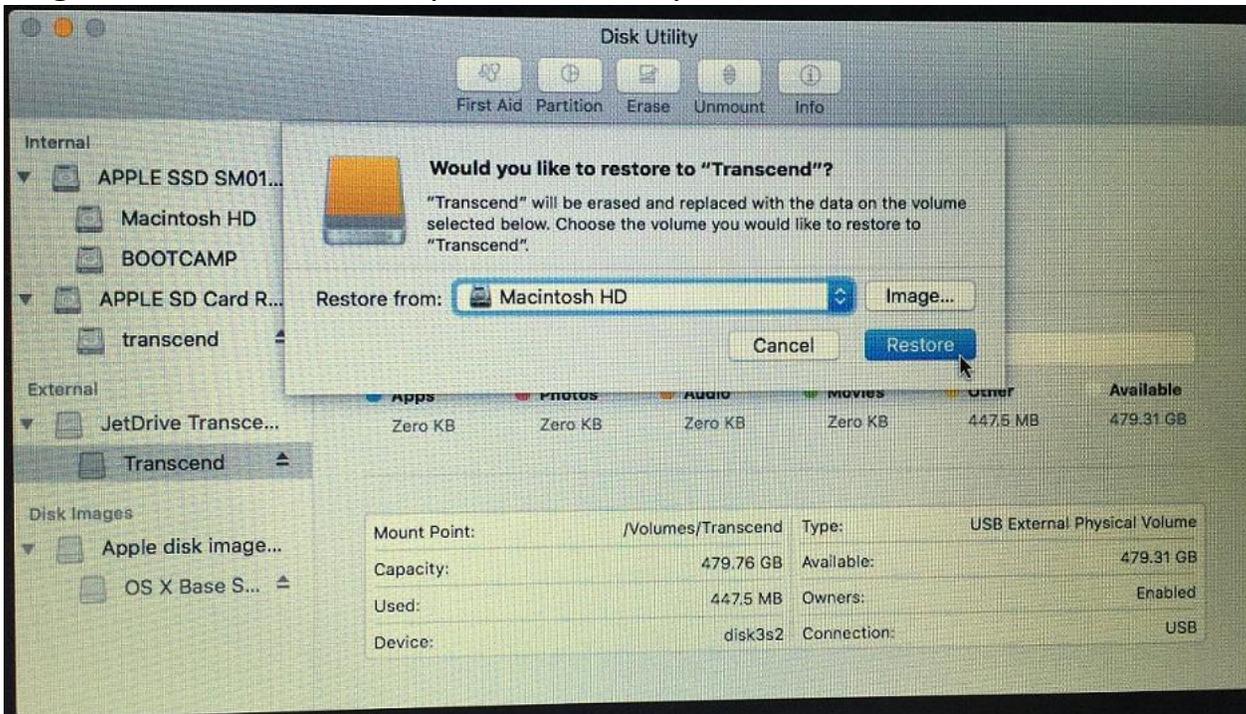

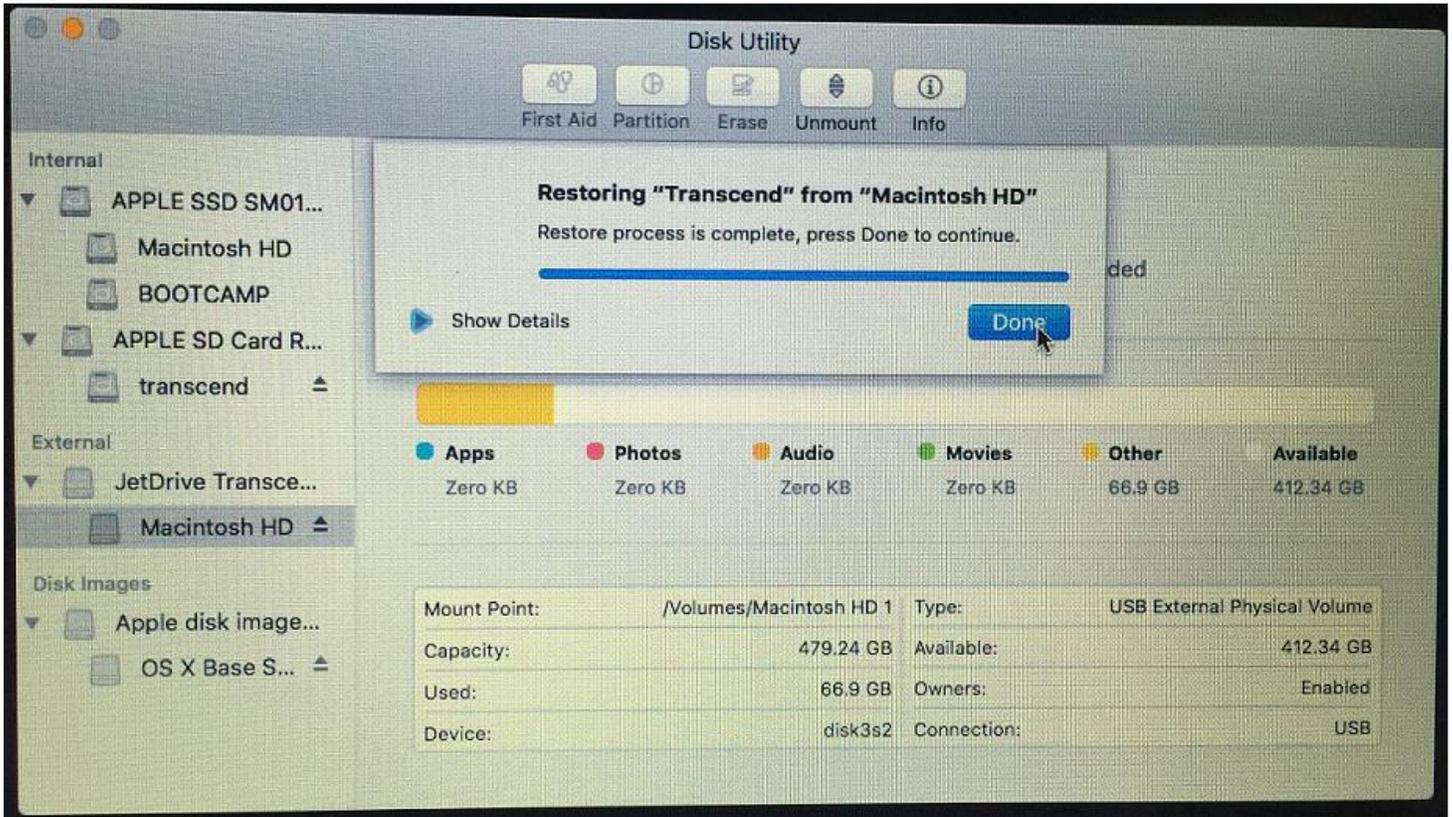

Paso 10


Después de que el proceso de clonación se haya completado, apague el Mac, y retire su JetDrive de la carcasa.



Paso 11


Utilice el destornillador P5 para desmontar la parte inferior del MacBook, y a continuación utilice el destornillador T5 para quitar el tornillo que sostiene el SSD. Retire con cuidado el SSD original e instale su JetDrive. Apriete todos los tornillos para finalizar la instalación.

✘ **Recuerde que debe desconectar el adaptador de corriente antes del proceso de instalación.**

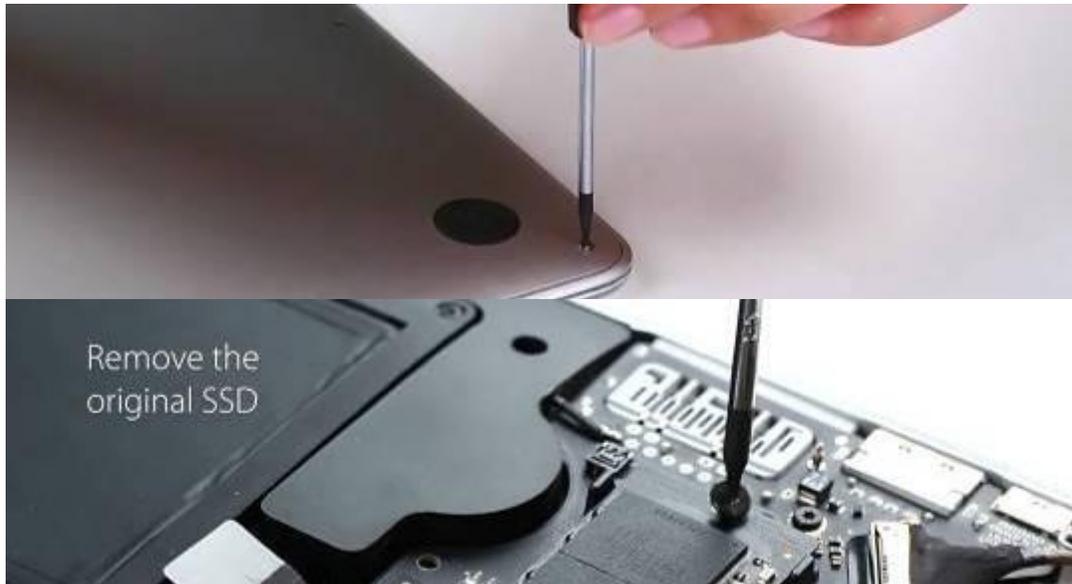

Paso 12

Encienda su Mac, vaya a Preferencias del Sistema y haga clic en Disco de Inicio. Seleccione su JetDrive como disco de arranque y reinicie el equipo Mac.

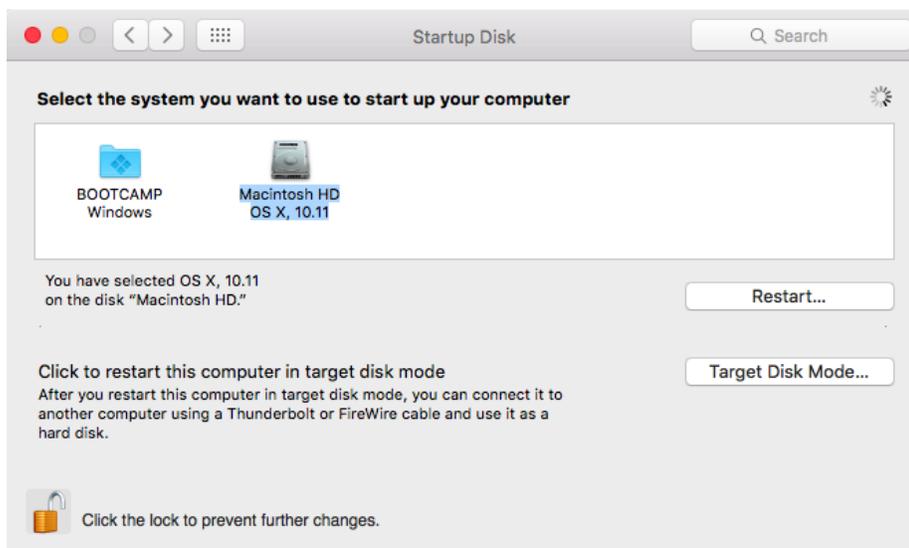

OS X 10.13 (High Sierra)

Paso 1

Instale su JetDrive en la carcasa que se incluye en la caja (diríjase a la Parte 2 para más detalles).



Paso 2

Conecte la carcasa a su Mac.




Paso 3

Encienda su Mac y mantenga las teclas "Ctrl + R" durante el inicio para entrar en Mac OS X Utilities.





Paso 4

Seleccione "Utilidad de Disco" y pulse "Continuar".

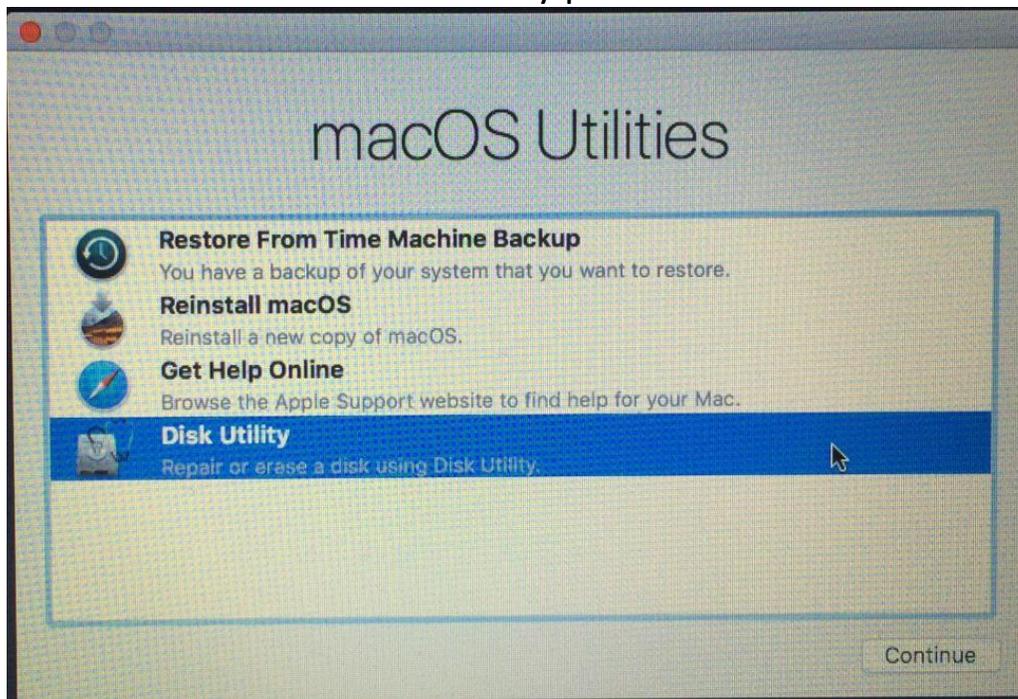


Paso 5

Seleccione la pestaña “Visualización”. Elija “Mostrar todos los dispositivos”.

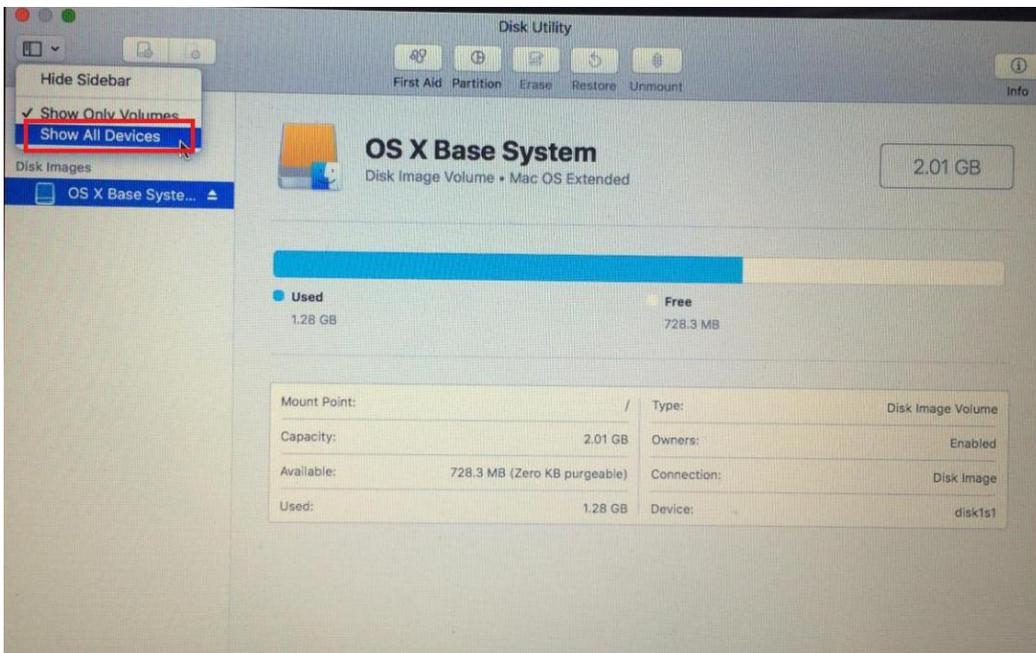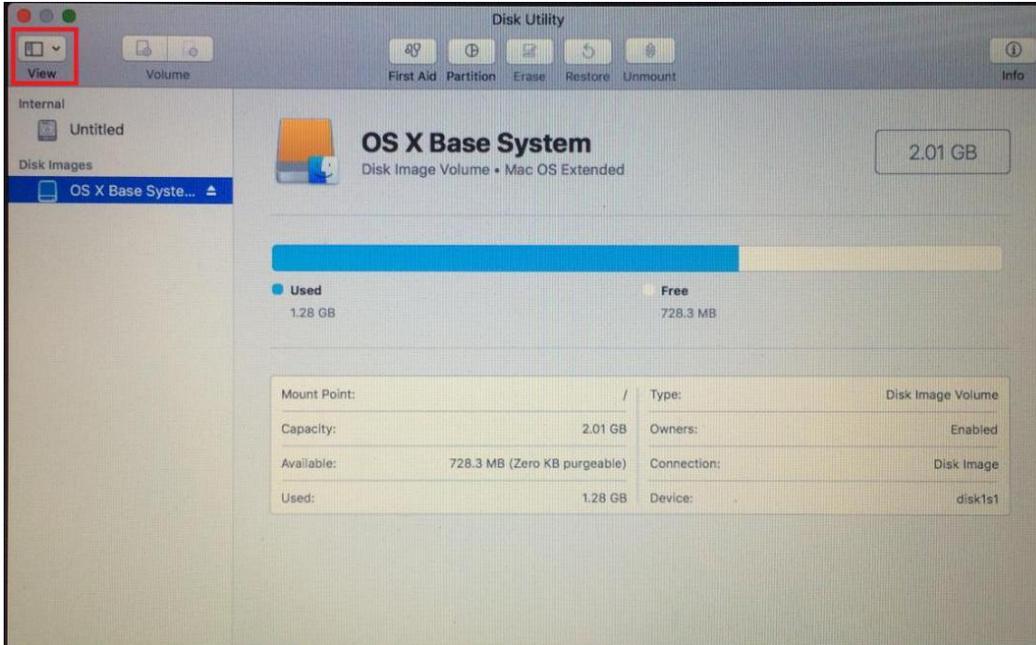


Paso 6


Desde la barra lateral seleccione JetDrive Transcend y pulse la pestaña “Borrar”.

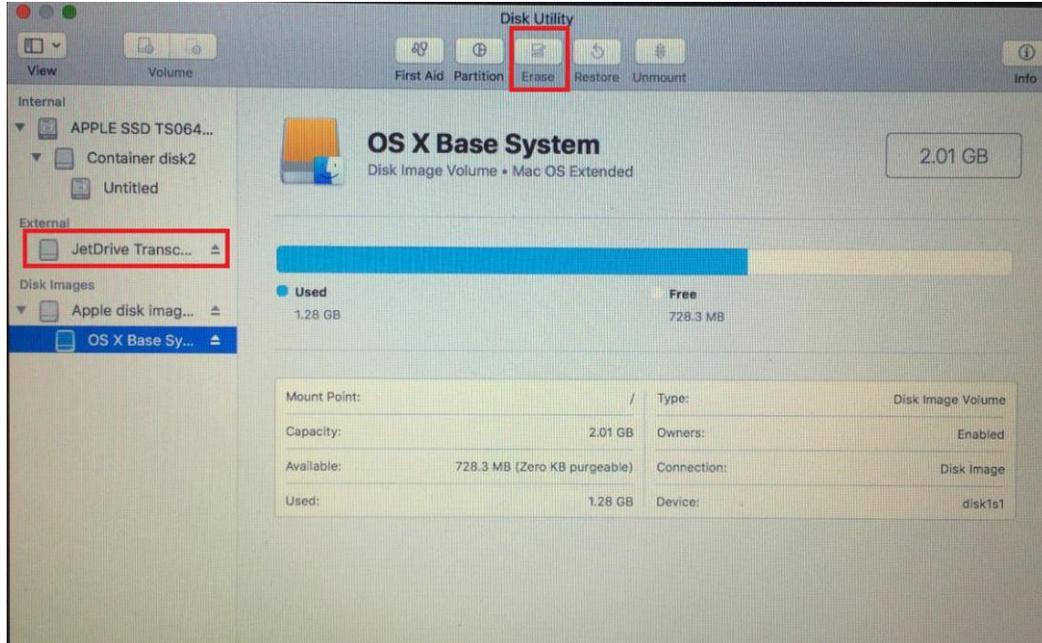

Paso 7


Escriba el nombre para el JetDrive. Ajuste el formato para OS X Extended (Journaled), y esquema a Mapa de Partición GUID. Haga clic en "Borrar".

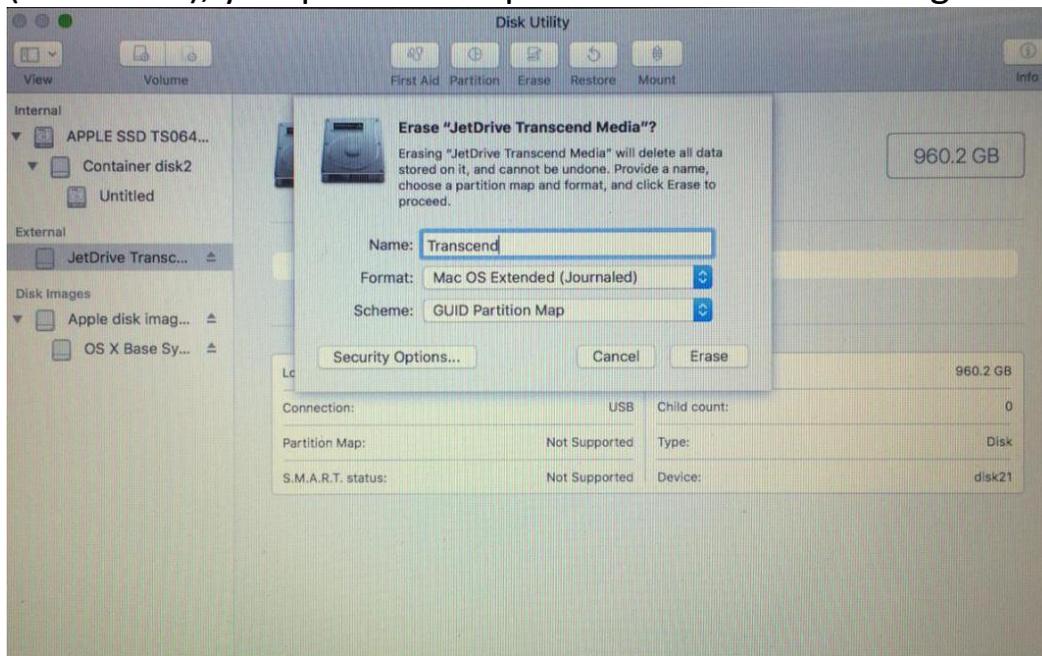

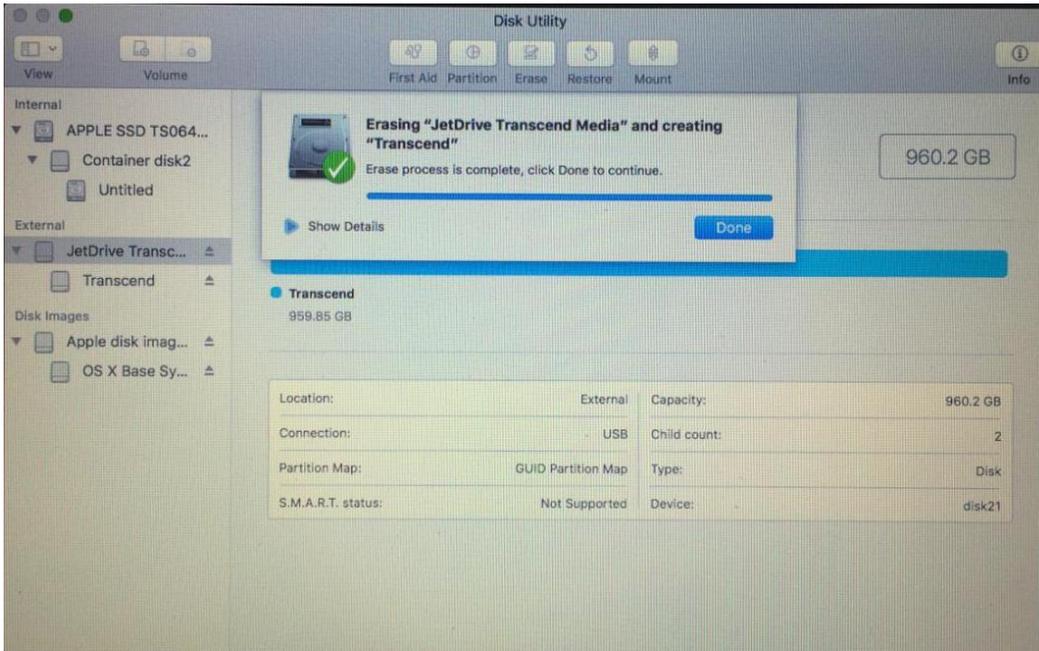



Paso 8

Seleccione el SSD de Transcend en la barra lateral. Pulse la pestaña "Restaurar".

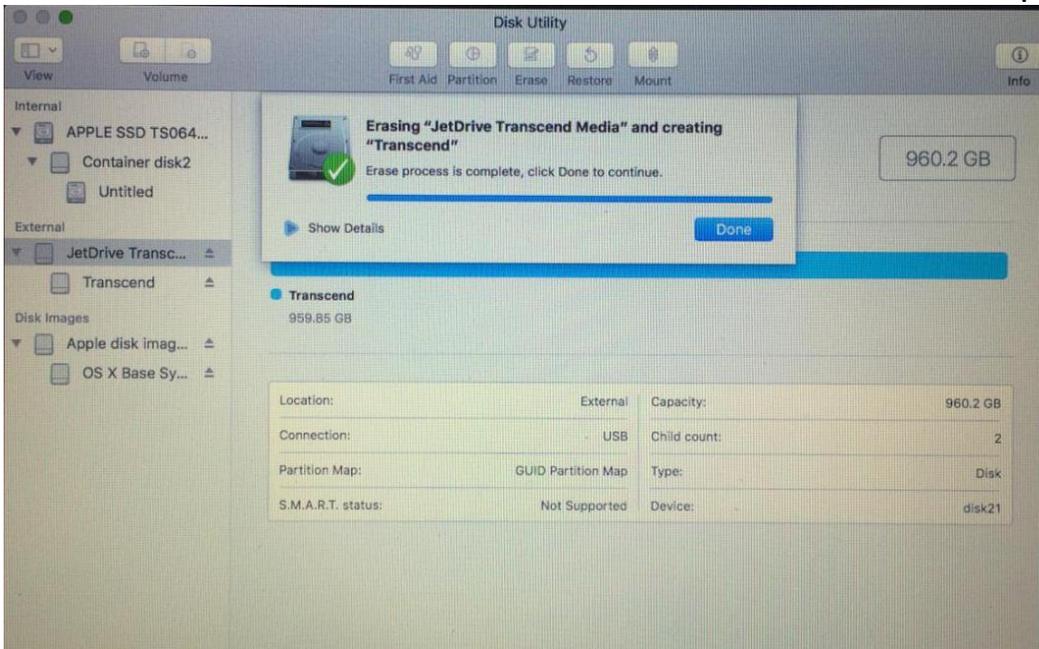

Paso 9

Seleccione "Container Disk2" como fuente. Pulse "Restaurar" para iniciar el proceso de clonación.

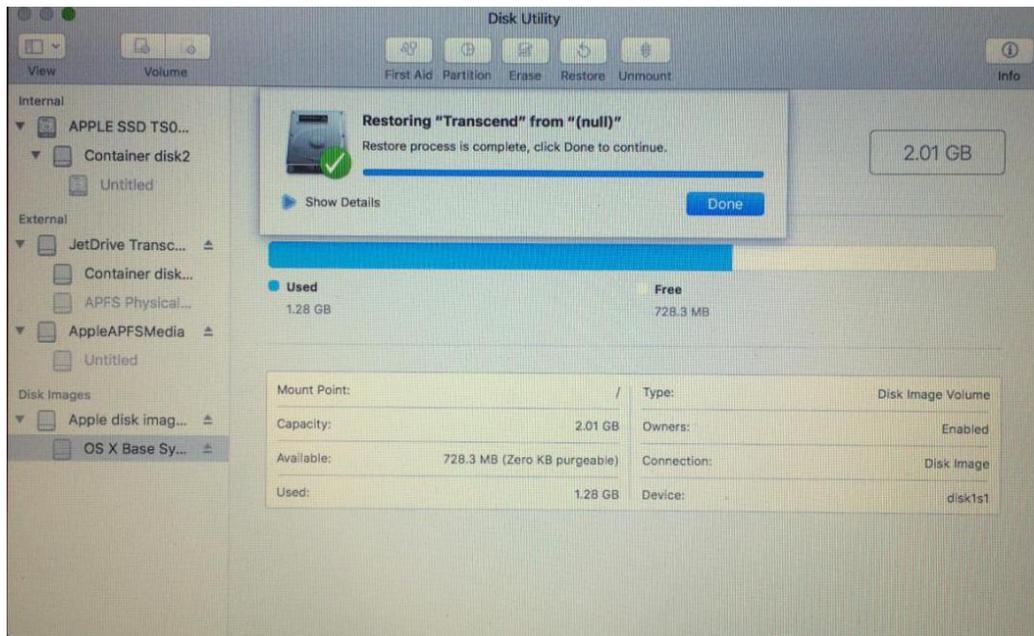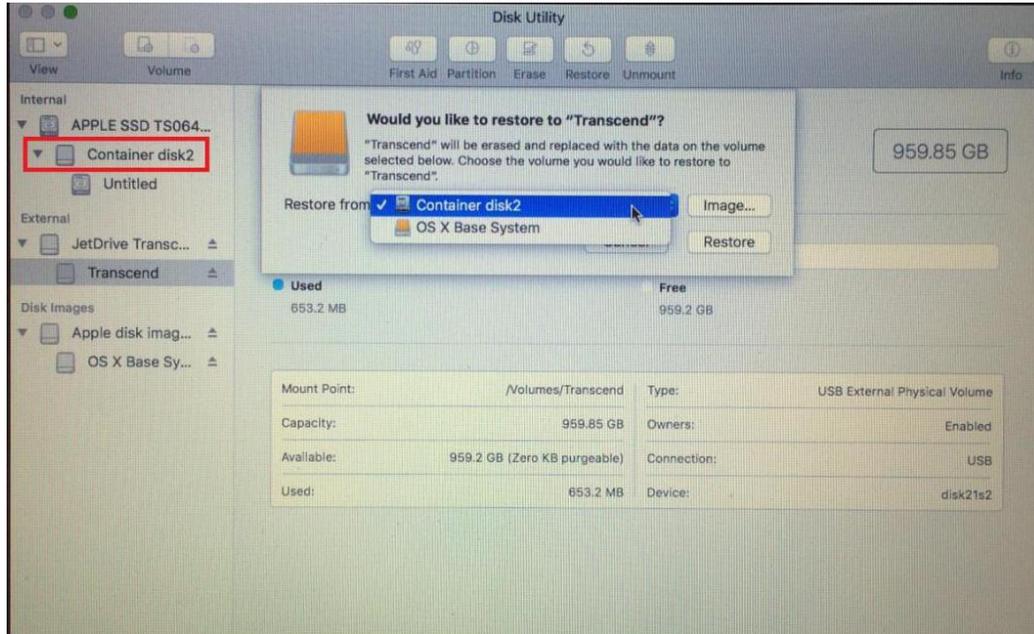

Paso 10


Después de que el proceso de clonación se haya completado, apague el Mac, y retire su JetDrive de la carcasa.



Paso 11


Utilice el destornillador P5 para desmontar la parte inferior del MacBook, y a continuación utilice el destornillador T5 para quitar el tornillo que sostiene el SSD. Retire con cuidado el SSD original e instale su JetDrive. Apriete todos los tornillos para finalizar la instalación.

✘ Recuerde que debe desconectar el adaptador de corriente antes del proceso de instalación.

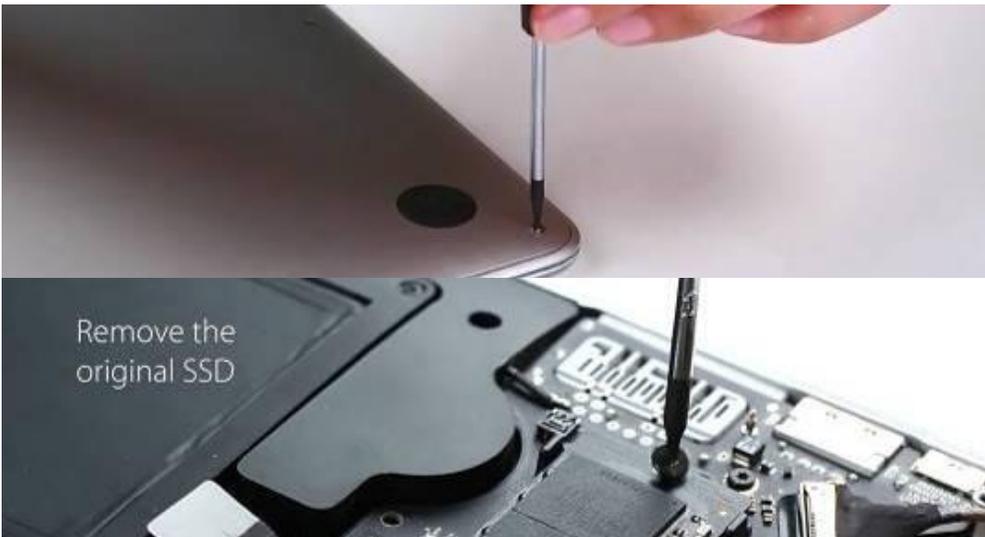

Paso 12

Encienda su Mac, vaya a Preferencias del Sistema y haga clic en Disco de Inicio. Seleccione su JetDrive como disco de arranque y reinicie el equipo Mac.

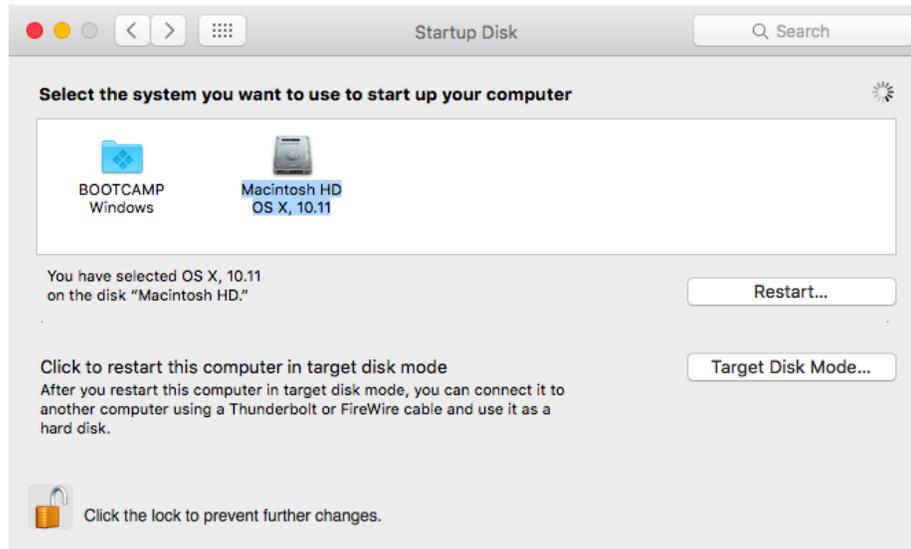

Parte 2:

Como instalar el kit de mejora JetDrive SSD en la carcasa


Paso 1

Retire el sello de plástico transparente.



Paso 2

Retire el adaptador de USB a SATA de la carcasa.

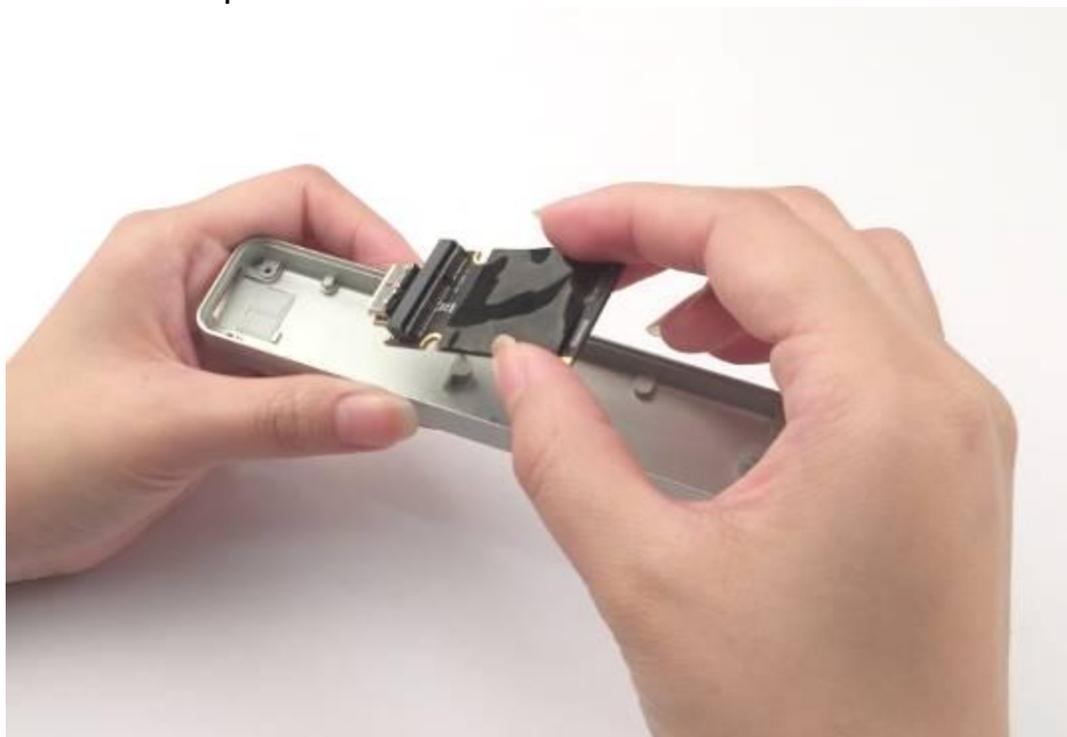

Paso 3

Conecte su JetDrive con el adaptador de USB a SATA.



Paso 4

Instale cuidadosamente su JetDrive y adaptador de USB a SATA en la carcasa. Es posible que tenga que inclinar ligeramente las dos tablas para ser colocado.



Paso 5

Asegúrese de que el conector USB del adaptador de USB a SATA está perfectamente situado para encajar en la ranura de la carcasa.



Paso 6

Asegúrese de que el JetDrive y adaptador SATA están planos dentro de la carcasa.



Paso 7

Ponga la cubierta inferior en su lugar y apriete los tres tornillos.

