



# Gebruiksaanwijzing

Body Camera

## DrivePro Body 60

2023/09

(Versie 1.2)



# Inhoudsopgave

|   |    |
|---|----|
| 1. Introductie.....   | 2  |
| 2. Systeem vereisten .....                                  | 3  |
| 3. Aan de slag .....  | 3  |
| 3-1 De DrivePro Body monteren.....                          | 3  |
| 3-2 Functie toetsen .....                                   | 5  |
| 3-3 Beschrijving functie toetsen .....                      | 6  |
| 3-4 LED indicator referentie tabel .....                    | 7  |
| 3-5 De DrivePro Body 60 opladen.....                        | 8  |
| 4. Video's opnemen .....                                    | 9  |
| 4-1 Buffer modus.....                                       | 9  |
| 4-2 Opname modus .....                                      | 9  |
| 5. Foto's maken .....                                       | 10 |
| 6. De DrivePro Body App gebruiken .....                     | 10 |
| 6-1 Downloaden en installeren van de app.....               | 10 |
| 6-2 Verbinding maken met de DrivePro app .....              | 10 |
| 6-3 DrivePro Body App.....                                  | 13 |
| 6-4 Bladeren door foto's en afspelen van video's .....      | 13 |
| 6-5 Instellingen.....                                       | 15 |
| 7. De DrivePro Body Toolbox Software gebruiken.....         | 17 |
| 7-1 Status.....   | 18 |
| 7-2 Instellingen.....                                       | 18 |
| 7-3 Tools .....   | 21 |
| 7-4 Bestandsbeheer.....                                     | 21 |
| 7-5 Voorkeuren .....  | 23 |
| 8. Docking Station (Optioneel).....                         | 25 |
| 9. Waarschuwingen.....                                      | 28 |
| 10. IP67 Bescherming .....                                  | 29 |
| 11. Inhoud van de verpakking.....                           | 30 |
| 12. Specificaties.....                                      | 32 |
| 13. Veelgestelde vragen.....                                | 33 |
| 14. Recycling en milieubescherming.....                     | 34 |
| 15. Twee jaar beperkte garantie .....                       | 35 |
| 16. GNU General Public License (GPL) Disclosure .....       | 36 |
| 17. End-User Licentie overeenkomst (EULA).....              | 36 |
| 18. Federal Communications Commission (FCC) Statement ..... | 36 |

# 1. Introductie

Transcend's DrivePro Body 60 is een eenvoudig te bedienen draagbare videocamera die speciaal is gemaakt voor politieagenten, bewakers, militair personeel en andere professionals om realtime video's en foto's van gebeurtenissen vast te leggen. De DrivePro Body 60 is voorzien van een camera die via een flexibele kabel op de main unit is aangesloten. Hierdoor zijn er meerdere bevestigingsopties en is het beste opnameperspectief mogelijk. De Sony-sensor kan foto's met een hoge resolutie maken, zelfs bij weinig licht. Met de ingebouwde GPS-ontvanger kunnen GPS-coördinaten worden ingesloten in beeldmateriaal, zodat nauwkeurig kan worden teruggeleid naar de locatie van een incident. In combinatie met de exclusieve DrivePro Body App van Transcend, biedt het Wi-Fi-netwerk en de Bluetoothverbinding live streaming naar smartphones en de mogelijkheid tot aanpassen van de functie-instellingen.

De DrivePro Body 60 heeft een groothoeklens van 130° en neemt video's op in Full HD 1080P (30 FPS) met een diafragma van F2.8. Met de handige snapshotfunctie kunt u tijdens het opnemen foto's maken. De ingebouwde Li-Polymer-batterij kan tot 10 uur opnemen op één keer. Dankzij de interne 64-GB opslag kunnen gebruikers tot 16 uur aan Full HD 1080P-video opslaan. Daarnaast is de camera IP67 water- en stofbestendig en voldoet hij aan de strenge Amerikaanse militaire testnormen voor schokbestendigheid.

De DrivePro Body Toolbox biedt een wachtwoordbeveiliging om de opgenomen gegevens te beschermen. Voor bedrijven of afdelingen die meerdere DrivePro Body-camera's aanschaffen, biedt het optionele 6-poort dockingstation van Transcend de beste oplossing, omdat elke poort tegelijkertijd de opgenomen gegevens naar uw database kan laden en uploaden.

## **Kenmerken**

- Gedetailleerde Full HD 1080P opnamen bij een 30fps resolutie.
- Handige snapshot knop om foto's mee te maken tijdens het opnemen (2 miljoen pixels camera).
- F2.8 diafragma met 130° groothoeklens.
- Ingebouwde Wi-Fi en Bluetooth om live streaming naar uw smartphone mogelijk te maken.
- 64GB interne opslag.
- Neem video's op in.MP4 bestand format met een hoge video bit rate van 7Mbps.
- Voldoet aan Amerikaanse militaire test normen en IP67 bescherming (niet onderdompelbaar).
- 360° draaibare klip of zelfklevende houder voor eenvoudige bediening.
- Ingebouwde microfoon.
- Ingebouwde Li-Polymer batterij waarmee u maximaal 10 uur aan beeldmateriaal kunt opnemen.
- Ingebouwde batterij indicator waarmee de batterij status nauwkeurig wordt aangegeven.
- Meerdere indicatielampjes en een vibratiestand voor een eenvoudige bediening.

## 2. Systeem vereisten

Systeemvereisten voor het aansluiten van de DrivePro Body 60 op een computer en voor het gebruik van de DrivePro Body Toolbox:

- Desktop of laptop met een werkende USB poort
  - Windows® 7
  - Windows® 8
  - Windows® 8.1
  - Windows® 10
  - macOS® 10.14 of later


Systeemvereisten voor het gebruik van de DrivePro Body app op een mobile apparaat:

- Voor informatie over compatibiliteit verwijzen wij u naar de onderstaande links:




## 3. Aan de slag


### 3-1 De DrivePro Body monteren

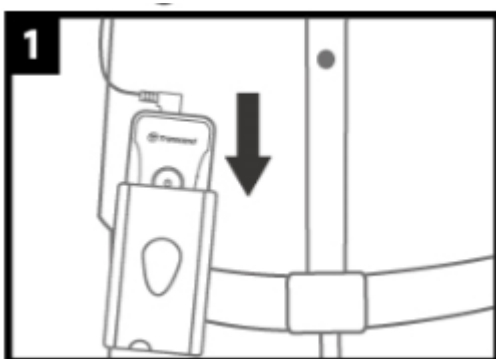


1. Bevestig de main unit aan uw werkriem.

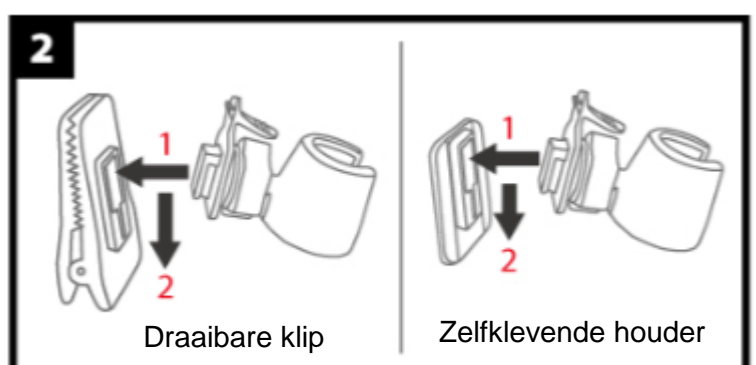

2. Plaats en schuif de camerahouder in de draaibare klip of zelfklevende houder totdat u een klik hoort.

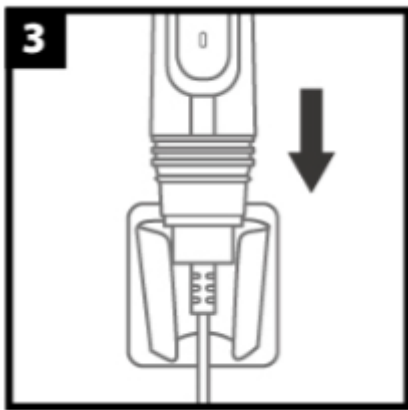


3. Duw de camera in de houder tot u een klik hoort.

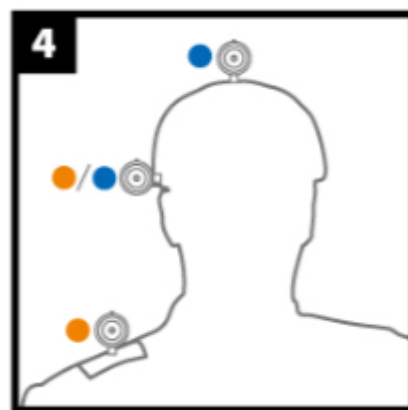


4. Monteer de camera op zijn plaats.

- Draaibare klip
- Zelfklevende houder


Het duurt tenminste 24 uur voordat de zelfklevende houder goed op het oppervlak is gehecht.

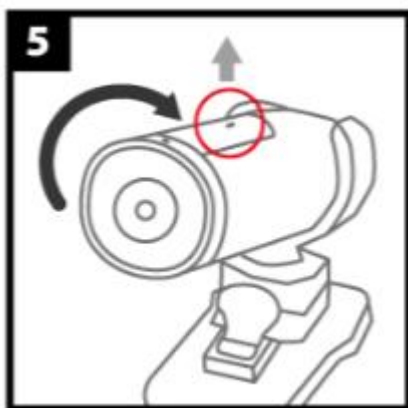



5. Draai de camera zodat de LED indicator naar boven wijst.

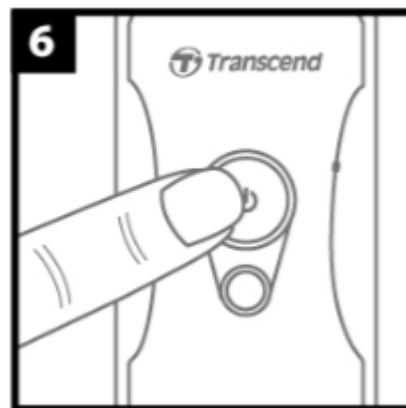


6. Om in te schakelen, houdt de  knop ingedrukt.

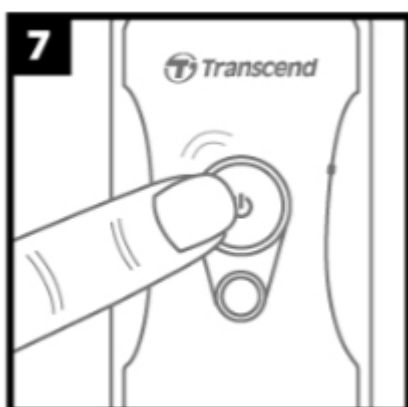

7. Om te schakelen tussen de buffermodus en de opname modus, drukt u tweemaal snel achterelkaar op de  knop.

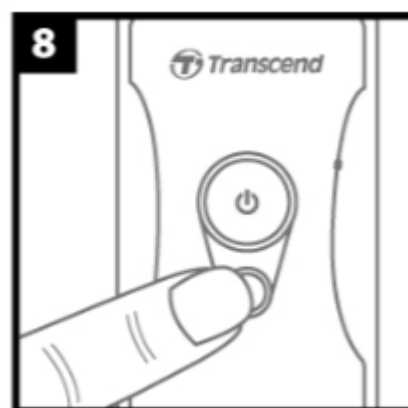






8. Om een foto te maken, drukt u kort op de  knop.

### 3-2 Functie toetsen



### 3-3 Beschrijving functie toetsen

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
| <b>Power knop</b>       | Druk eenmaal lang op         | Power aan/uit.   |
|  | Druk tweemaal kort op        | Schakel tussen buffermodus en opname modus<br>Standaard modus: Buffermodus.  |
| <b>Snapshot knop</b>    | Druk eenmaal kort op         | Een foto nemen.<br>In opname modus, een notitie wordt toegevoegd aan het opname bestand.   |
|  | Druk eenmaal lang op         | Audio opname.  |
|                          | Druk gedurende 5 seconden op | Reset, formatteert en schakelt het apparaat uit.<br>Deze functie is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld met de DrivePro Body Toolbox.<br><b>Waarschuwing! Alle data zullen permanent worden verwijderd.</b> |
| <b>Status knop</b><br> | Druk eenmaal lang op         | Koppel en maak verbinding met Bluetooth.   |
|  | Druk eenmaal kort op         | Controleer de batterij en de opname status.  |
| <b>Hulp knop</b><br>  | Druk eenmaal lang op         | Het in- en uitschakelen van de lichtindicatoren en zoemer. (Stealth modus)   |
|  | Druk tweemaal kort op        | Schakel de microfoon in/uit (Stille modus)   |

### 3-4 LED indicator referentie tabel

#### Bovenaanzicht 1



Batterij indicator

Opname

| LED | Status     | LED definitie       |
|-----|------------|---------------------|
| ●   | Knipperend | Batterij bijna leeg |

Verbonden met de computer

| LED | Status | LED definitie |
|-----|--------|---------------|
| ●   | Brandt | Opladen       |

Batterijstatus controleren

| LED | Status | LED definitie     |
|-----|--------|-------------------|
| ●   | Brandt | > 67% resterend   |
| ●   | Brandt | 31%-67% resterend |
| ●   | Brandt | < 31% resterend   |

#### Bovenaanzicht 2

Status indicator



Opname

| LED | Status            | LED definitie                      |
|-----|-------------------|------------------------------------|
| ●   | Knipperend        | Geheugen bijna vol                 |
| ●   | Snel knipperend   | Bluetooth koppeling                |
|     | Knipperend        | GPS positionering                  |
|     | Brandt            | Status controleren in buffer modus |
| ●   | Snel knipperend   | Status controleren in opname modus |
|     | Knippert tweemaal | Status controleren in audio modus  |
|     | Brandt            | Stille modus (Microfoon uit)       |



Verbonden met de computer

| LED | Status     | LED definitie       |
|-----|------------|---------------------|
| ●   | Knipperend | Gegevens overzetten |

### Camera bovenaanzicht



Opname indicator

| LED | Status                  | LED definitie                        |
|-----|-------------------------|--------------------------------------|
| ●   | Knipperend              | Power on                             |
|     | Brandt                  | Buffer modus                         |
| ●   | Knippert<br>gelijkmatig | Opname modus                         |
|     | Knippert tweemaal       | Audio opname modus                   |
|     | Brandt                  | Browser/verbonden met de<br>computer |

## 3-5 De DrivePro Body 60 opladen

Zorg ervoor dat uw DrivePro Body alvorens gebruik volledig is opgeladen. Laad de DrivePro Body op via de 3,5 mm stroomkabel. Een oranje LED-lampje is zichtbaar tijdens het opladen; Het oranje LED-lampje gaat uit als de DrivePro Body 30 volledig opgeladen is.

Om de DrivePro Body op te laden, kunt u:

1. Sluit 3,5mm USB kabel en adapter aan op een stopcontact
2. Sluit de 3,5mm USB kabel aan op een computer
3. Sluit de DrivePro Body aan op het Transcend's Docking Station (Optioneel)




#### **WAARSCHUWING:**


Gebruik de 3,5mm USB kabel niet op andere apparaten.


## 4. Video's opnemen

### 4-1 Buffermodus

Opnemen in de buffermodus kan aanzienlijk opslagruimte besparen, aangezien de bestanden niet worden opgenomen in de interne opslag.

Om de DrivePro in te schakelen en de buffermodus te starten (standaard), houdt u de  knop ingedrukt; u hoort 1 piep; de opname indicator knippert blauw tijdens het opstarten en blijft branden in de buffermodus.

Om uit te schakelen, houdt u nogmaals de  knop ingedrukt; u hoort 1 piep, het LED lampje gaat dan uit.

Als u wilt schakelen tussen de buffermodus en de opname modus, drukt u tweemaal snel op de  knop, u hoort 2 pieptonen.




### 4-2 Opname modus

Wanneer zich een incident voordoet, schakelt u over naar de opname modus. Het bestand dat wordt opgenomen, samen met maximaal 2 minuten beeldmateriaal voorafgaand aan het incident, wordt vervolgens opgeslagen in het interne geheugen.

Om de opname modus te starten, drukt u snel tweemaal op de  knop in de buffermodus; u hoort 2 pieptonen en de opname indicator knippert rood. Videobestanden die zijn opgenomen in de opnamemodus worden opgeslagen in de map "VIDEO" en worden overschreven wanneer loopopname is ingeschakeld (deze functie is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld met de DrivePro Body Toolbox).

Voor elke 3 minuten aan opname wordt er 1 videobestand opgeslagen.(standaard)

## 5. Foto's maken

Om foto's te maken tijdens het opnemen drukt u snel op de  knop, u hoort 1 pieptoon.



## 6. De DrivePro Body App gebruiken

De gratis DrivePro Body App is ontwikkeld voor iOS en Android apparaten. De app stelt u in staat om draadloos de instellingen van de camera aan te passen, snapshots te maken, en live video's streamen naar uw smart device.

### 6-1 Downloaden en installeren van de app

1. Zoek in de App Store of Google Play naar: DrivePro Body App


2. Download en installeer de DrivePro Body App




Zodra de installatie is voltooid, wordt de app weergegeven op het startscherm van uw apparaat.

### 6-2 Verbinding maken met de DrivePro app


1. Tik op de app "DrivePro Body" App en schakel de Bluetooth in. Selecteer "DPB60" in de App.

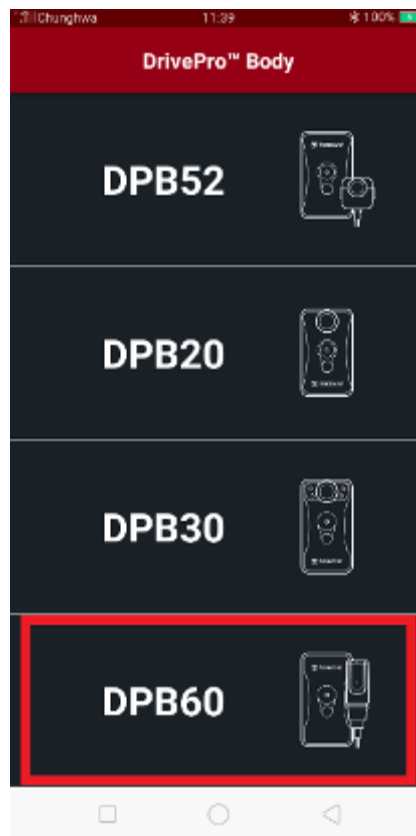


2. Schakel de DrivePro Body in door de  knop ingedrukt te houden. Tik op "Volgende" om door te gaan.




3. Houdt de statusknop ingerukt totdat u een pieptoon hoort. Tik op "Volgende" in de app om verbinding te maken met Bluetooth. U hoort 3 pieptonen. U kunt nu snapshots maken, van opnamestand wisselen of instellingen via de app aanpassen.

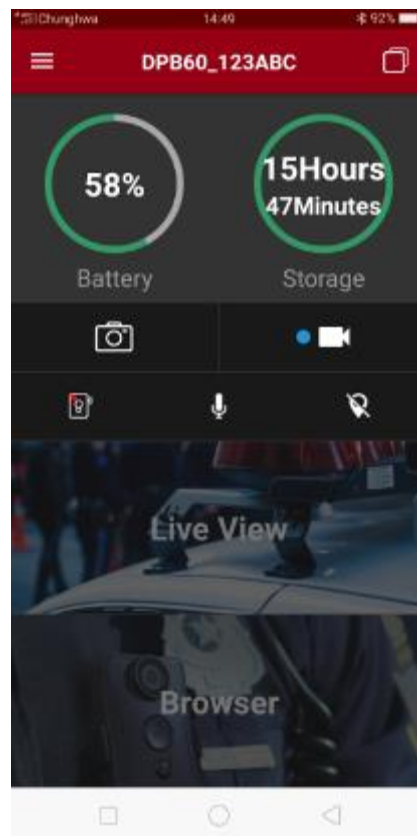


4. Tik op **Live View** of **Browser** en maak verbinding met de “DPB60\_XXXXXX” Wi-Fi met het standaardwachtwoord “12345678”.

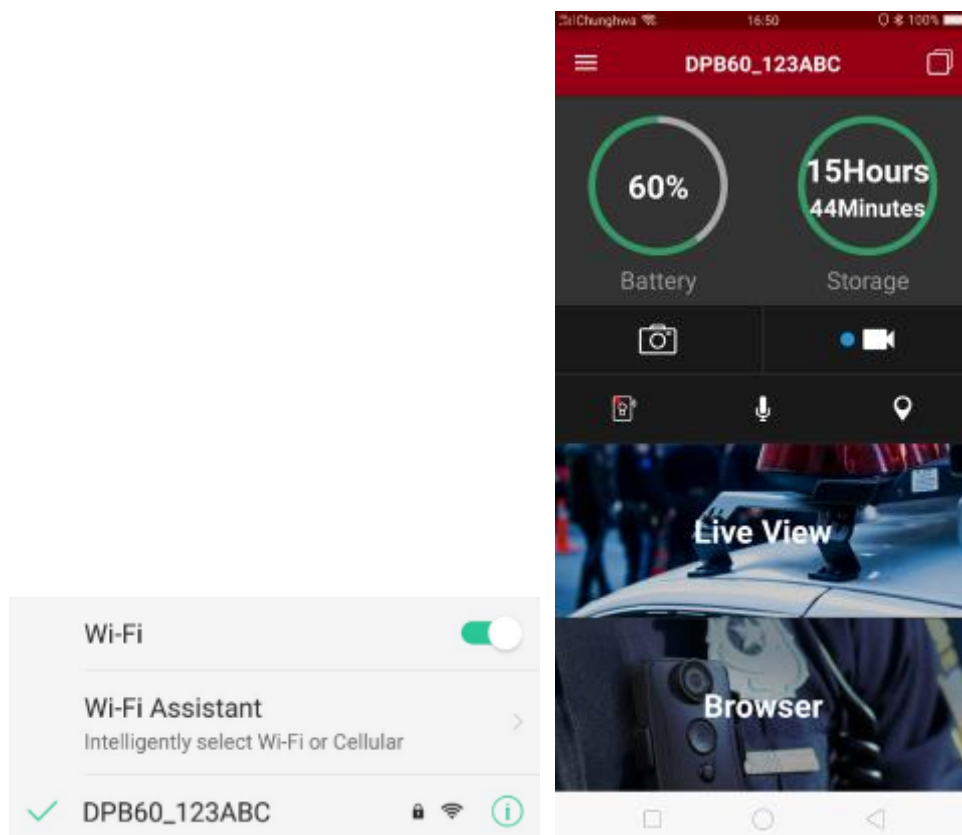

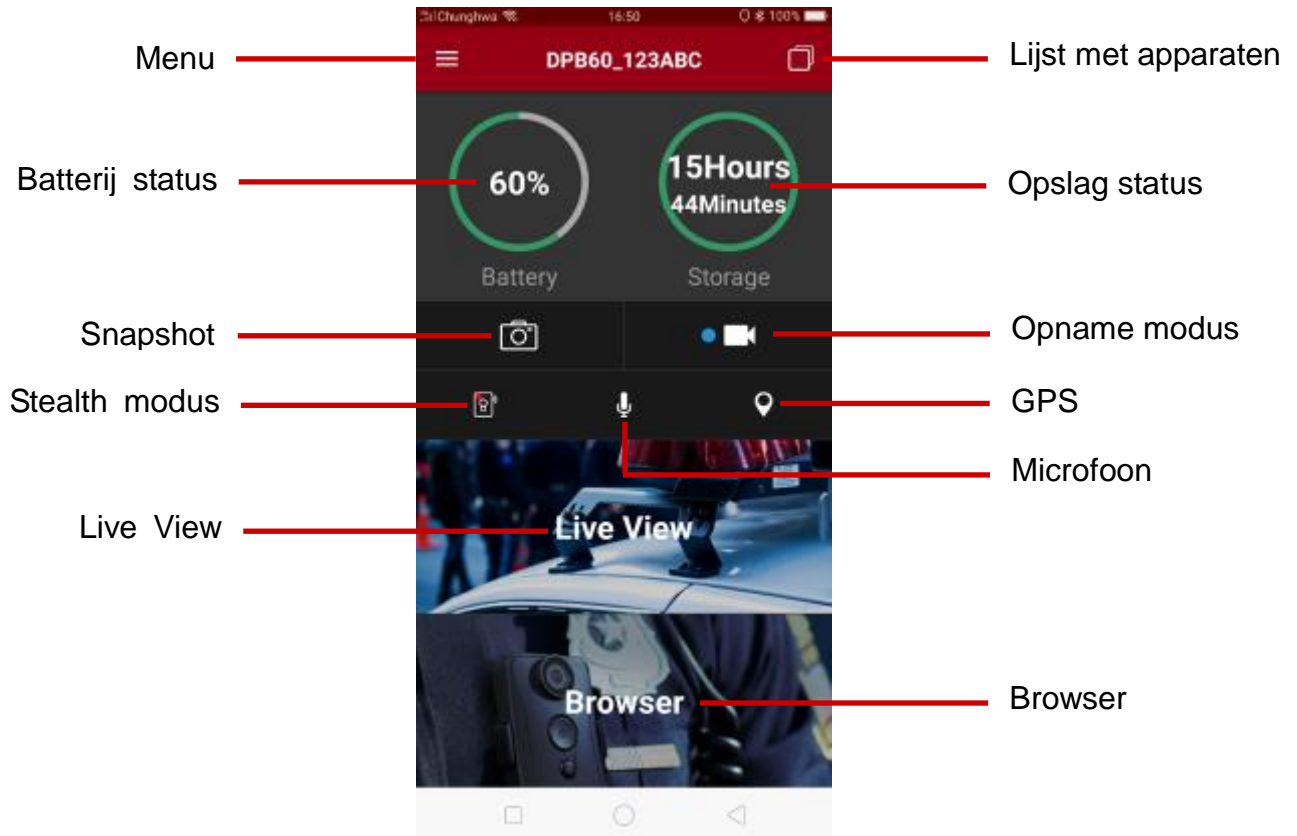


## 6-3 DrivePro Body App



**Opmerking:** De camera stopt met opnemen wanneer u op **Browser** of **Instellingen** tikt of wanneer u tikt op  in de app, zal de LED aan de voorzijde continu blauw/rood branden. De camera hervat de opname als u op **Home** tikt.


## 6-4 Bladeren door foto's en afspelen van video's

1. Om video's af te spelen en door foto's te bladeren, tikt u op **Browser** op de startpagina of op de  in de linkerbovenhoek en tik vervolgens op  DrivePro Body 60 .
2. U kunt de bestanden sorteren door op het  icoon te tikken in de rechteronderhoek.


Today



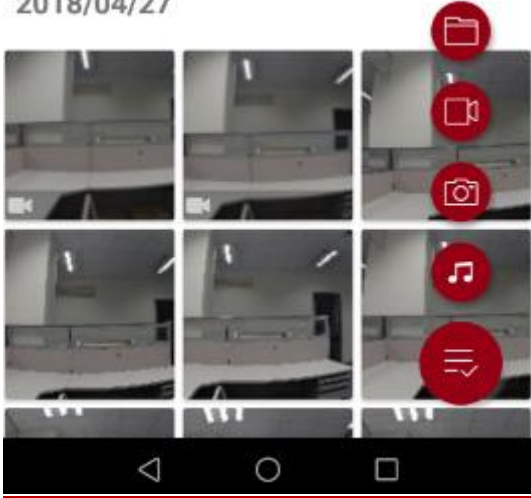

2018/04/27

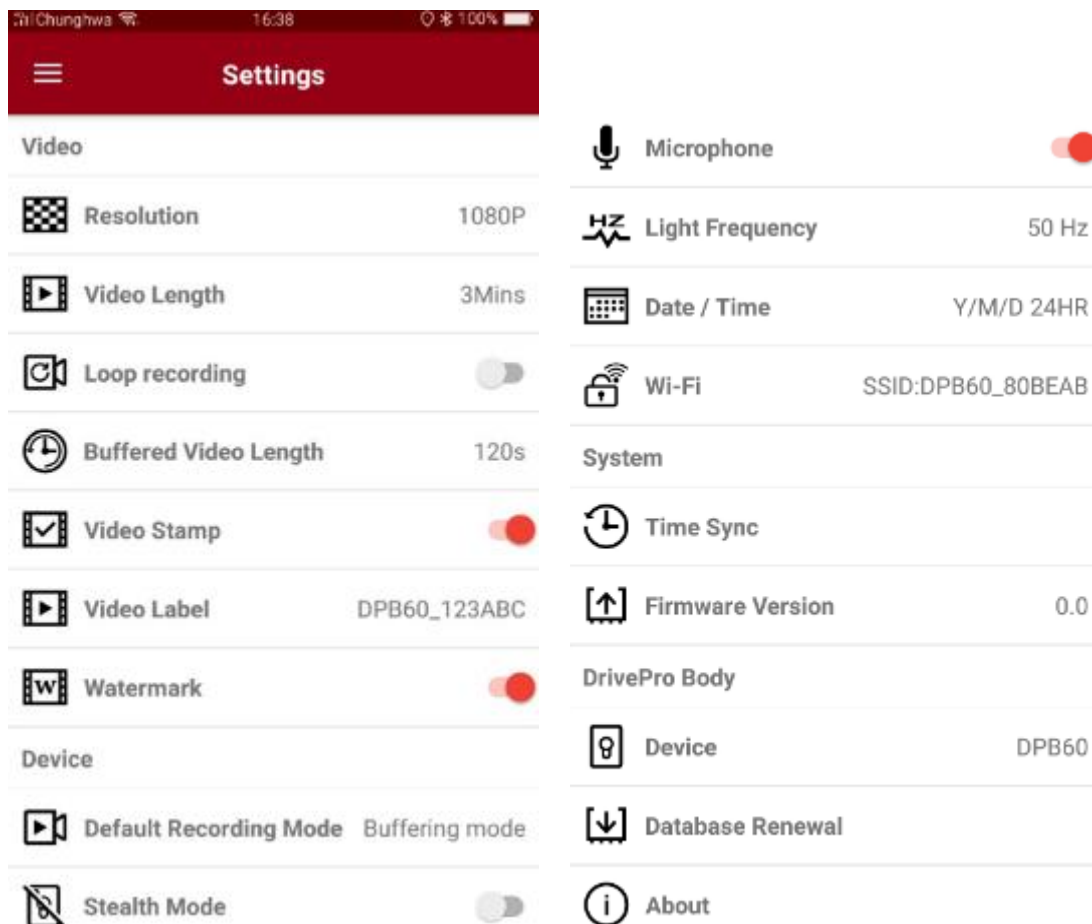

## 6-5 Instellingen



Tik eerst op  in de linkerbovenhoek en tik vervolgens op  om het Instellingen menu te openen. In het Instellingen menu kunt u de instellingen van video, Wi-Fi en systeem instellingen aanpassen.

### Menu opties

#### Video



**Resolutie:** Stel de resolutie/kwaliteit in voor video-opnames.

Beschikbare opties: 1080p / 720p / 480p



**Video lengte:** Stel de opnamelengte van elk videobestand in.

Beschikbare opties: 3 mins / 5 mins / 10 mins



**Loop opnamen:** Overschrijf de oude videobestanden met nieuwe videobestanden.

Beschikbare opties: Uitschakelen (standaard) / Inschakelen



## WAARSCHUWING:



1. Voor de beste stabiliteit tijdens opnamen, wordt u aangeraden een back-up te maken van uw gegevens elke keer als u klaar bent met het gebruik of het apparaat elke 3 maanden te formatteren. Dit kunt u gemakkelijk doen met behulp van de DrivePro Body Toolbox.
2. Formateer uw DrivePro Body alleen met de DrivePro Body Toolbox.



**Gebufferde video lengte:** Stel hier de videolengte in van de opnames die plaatsvinden voordat er wordt overgeschakeld naar de opnamemodus.

Beschikbare opties: 30 secs / 60 secs / 90 secs / 120 secs



**Video stempel:** Toont het video label, datum/tijd, watermerk, en GPS coördinaten, op de foto of video.

Beschikbare opties: Uitschakelen /Inschakelen



**Video label:** Tik om de videolabel te bewerken.(standaard label is DPB60\_XXXXXX)



**Watermerk:** Toont het Transcend logo op de foto of video.

Beschikbare opties: Uitschakelen /Inschakelen

## Apparaat



**Standaard opname modus:** Selecteer de standard opname modus.

Beschikbare opties: Buffer modus (Standaard) / Opname modus



**Stealth modus:** Schakel de Stealth modus in of uit. Wanneer de Stealth modus is ingeschakeld, zijn de lampjes, zoemer en vibraties uitgeschakeld.

Beschikbare opties: Uitschakelen /Inschakelen



**Microfoon:** Schakel de microfoon in of uit.

Beschikbare opties: Uitschakelen /Inschakelen



**Licht frequentie:** Selecteer de juiste frequentie om te voorkomen dat het A/C lampje knippert.

Beschikbare opties: 50Hz / 60Hz



**Datum / Tijd:** Select de datum en tijd format.

Beschikbare opties: J/M/D of M/D/J of D/M/J; 24HR of AM/PM



**Wi-Fi:** Stel de Wi-Fi SSID in om draadloos verbinding te maken met de DrivePro Body 60 (standaardwachtwoord is 12345678).

### System



**Tijd Sync:** Synchroniseer de DrivePro Body-tijd met uw smartapparaat.



**Firmware versie:** Tik om de firmware naar de nieuwste versie bij te werken.

### DrivePro Body



**Apparaat:** Selecteer uw camera model



**Database Vernieuwing:** Controleer of er een beschikbare database is om te downloaden.



**Over:** Toon de App versie, eindgebruikerlicentie overeenkomst en open source verklaring.

### **WAARSCHUWING: Verwijder NOOIT de netstroom terwijl de firmware wordt bijgewerkt.**



1. Tijdens de firmware-update wordt de DrivePro-Body uitgeschakeld en de statusindicator knippert groen. Zodra de update is voltooid, wordt de DrivePro Body automatisch opnieuw opgestart.
2. Indien de DrivePro Body niet kan worden ingeschakeld vanwege een firmware-update, neem dan contact op met de klantenservice van Transcend voor technische ondersteuning.

## **7. De DrivePro Body Toolbox Software gebruiken**


DrivePro Body Toolbox is een video file management software die de instellingen van de camera vereenvoudigt. De software heeft een gebruiksvriendelijke interface waarmee Windows gebruikers de basisfuncties van de DrivePro Body kunnen instellen.


De DrivePro Body Toolbox gebruiken:


1. Download de installatie bestanden hier: [www.transcend-info.com/downloads](http://www.transcend-info.com/downloads)
2. Installeer de DrivePro Body Toolbox software op uw computer.


## 7-1 Status

Op de Status pagina, wordt de basis informatie weergegeven. Inclusief het serie nummer van de Body camera, firmware versie, gebruikerslabel en modelnaam.

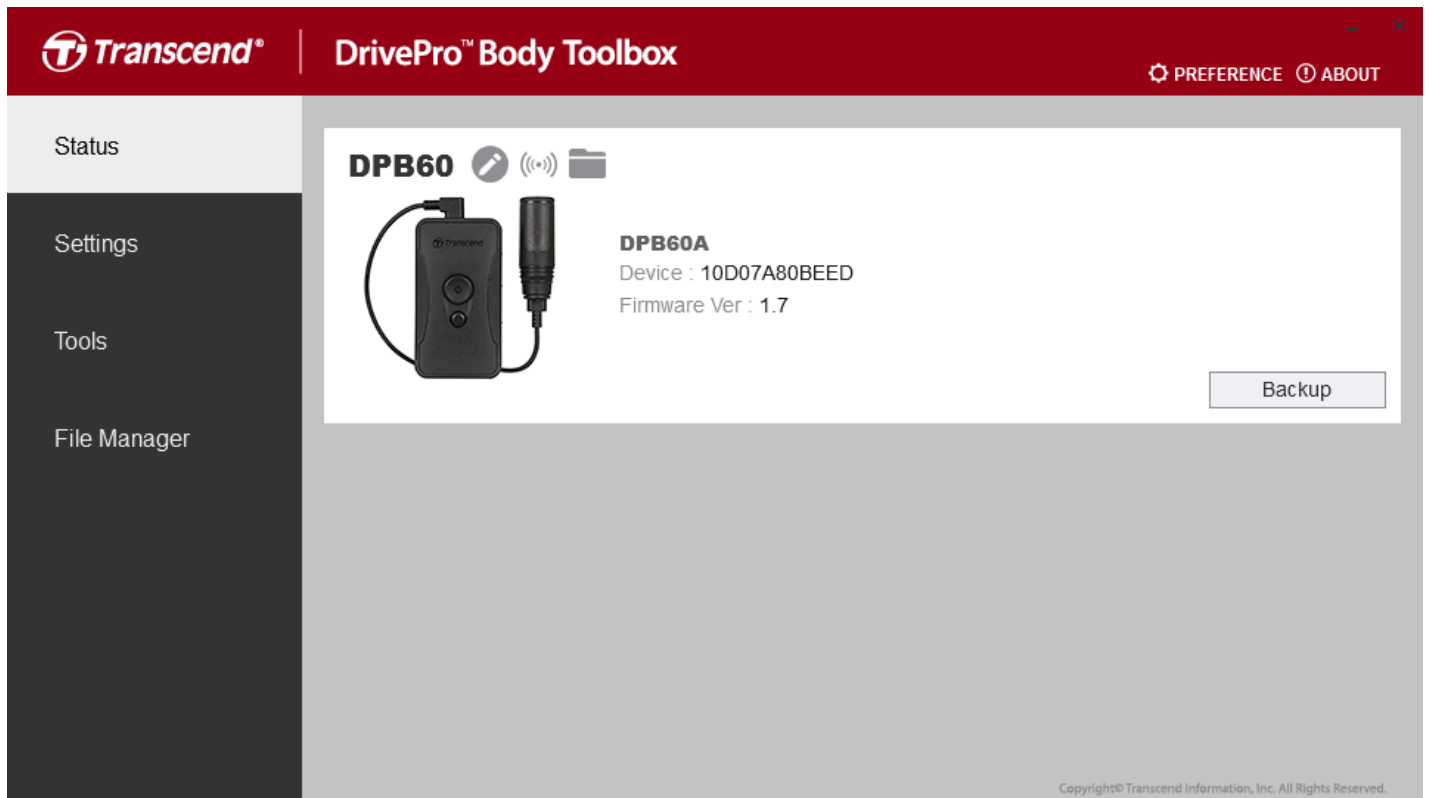


Om de gebruikerslabel te wijzigen, klik op  .

Om de back-up te starten, klik op  .

Om video's af te spelen en door foto's te bladeren, klik op  .

## 7-2 Instellingen

Op de Instellingen pagina, kunt u de apparaatinstellingen of video-instellingen aanpassen.

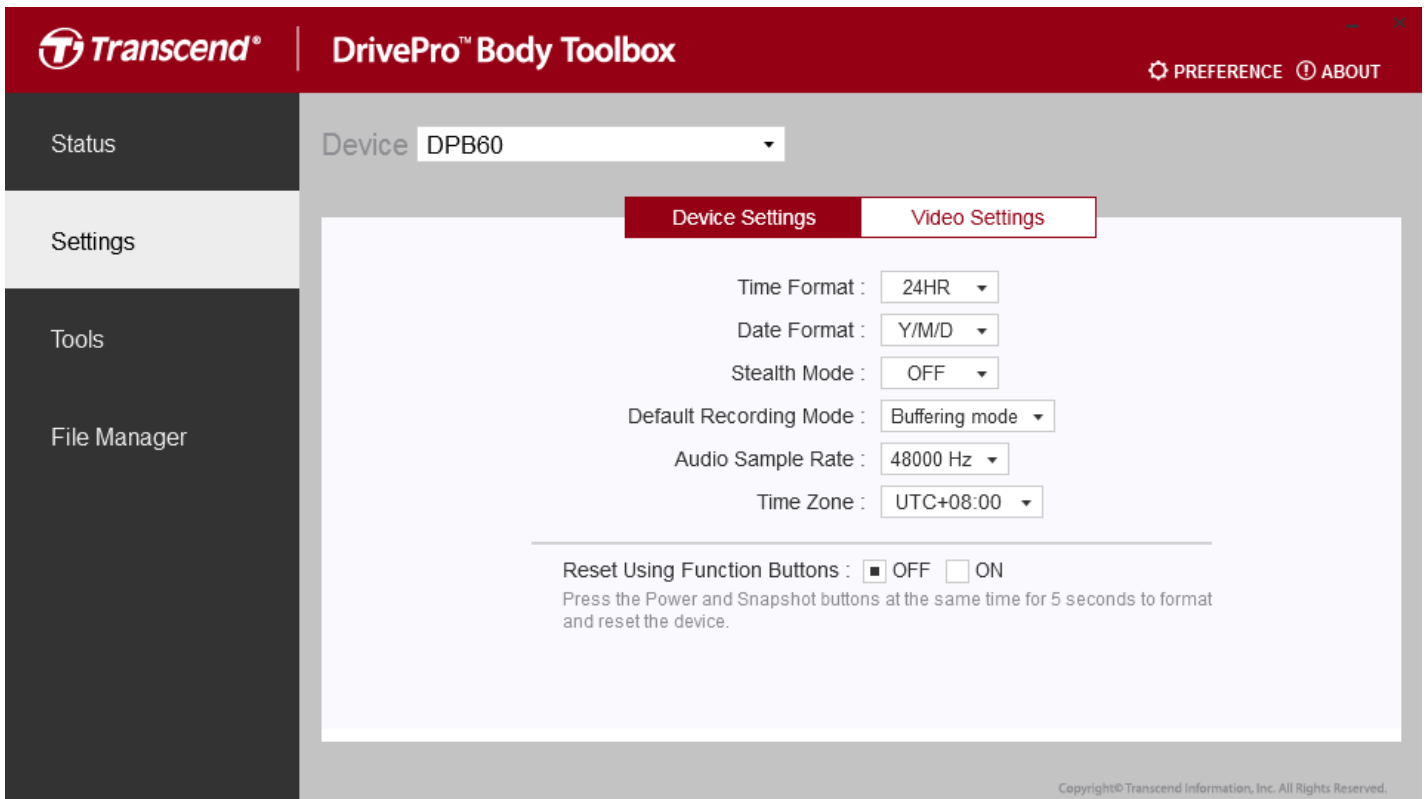

## Apparaat instellingen

**Tijd format:** Selecteer een 24-uur of 12-uur format.

Beschikbare opties: 24HR / AM/PM

**Datum format:** Stel de datum in.

Beschikbare opties: JJ/MM/DD of MM/DD/JJ of DD/MM/JJ

**Stealth modus:** Schakel de Stealth mode in/uit. Wanneer de Stealth mode is ingeschakeld, zijn de licht indicatoren en vibraties uitgeschakeld.

Beschikbare opties: Uitschakelen / Inschakelen

**Standaard opname modus:** Selecteer de standaard opname modus.


Beschikbare opties: Buffer modus (standaard) / Opname modus

**Audio Sample Rate:** Stel de audio sample rate in.

Beschikbare opties: 48000 Hz/ 44100 Hz/ 32000 Hz/ 24000 Hz/ 22050Hz

**Tijd zone:** Stel de tijd zone in.

**Reset met behulp van de functie knoppen:** Houdt de Power en Snapshot tegelijkertijd ingedrukt gedurende 5 seconden om het apparaat te formatteren en opnieuw in te stellen. (standaard: uit)

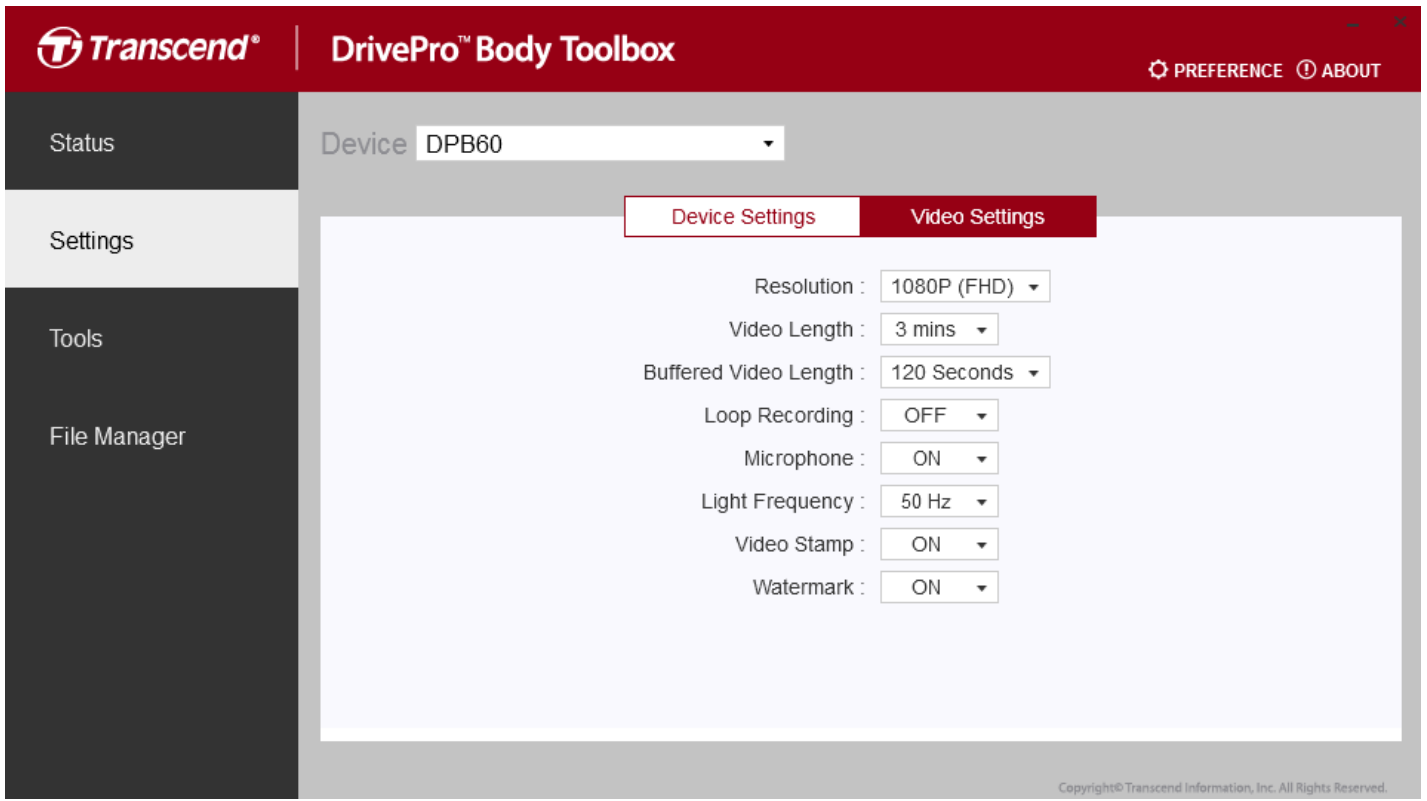

## Video instellingen

**Resolutie:** Stel de resolutie/kwaliteit in voor video-opnames.

Beschikbare opties: FHD / HD

**Video lengte:** Stel de opnamelengte van elk videobestand in.

Beschikbare opties: 3 mins / 5 mins / 10 mins

**Gebufferde video lengte:** Stel hier de videolengte in van de opnames die plaatsvinden voordat er wordt overgeschakeld naar de opnamemodus.

Beschikbare opties: 30 secs / 60 secs / 90 secs / 120 secs (standaard)

**Loop opnamen:** Overschrijf de oude videobestanden met nieuwe videobestanden.

Beschikbare opties: Uitschakelen (standaard) / Inschakelen

**Microfoon:** Schakel de microfoon in of uit.

Beschikbare opties: Aan / Uit

**Licht frequentie:** Selecteer de juiste frequentie om te voorkomen dat het A/C lampje knippert.

Beschikbare opties: 50Hz / 60Hz

**Video stempel:** Toont het video label, datum/tijd, watermerk, en GPS coördinaten, op de foto of video.


Beschikbare opties: Aan / Uit

**Watermerk:** Toont het Transcend logo op de foto of video.

Beschikbare opties: Aan / Uit

## 7-3 Hulpmiddelen

Op de pagina Hulpmiddelen, kunt u de firmware updaten naar de nieuwste versie, schijf formatteren of de DrivePro Boy opnieuw instellen.

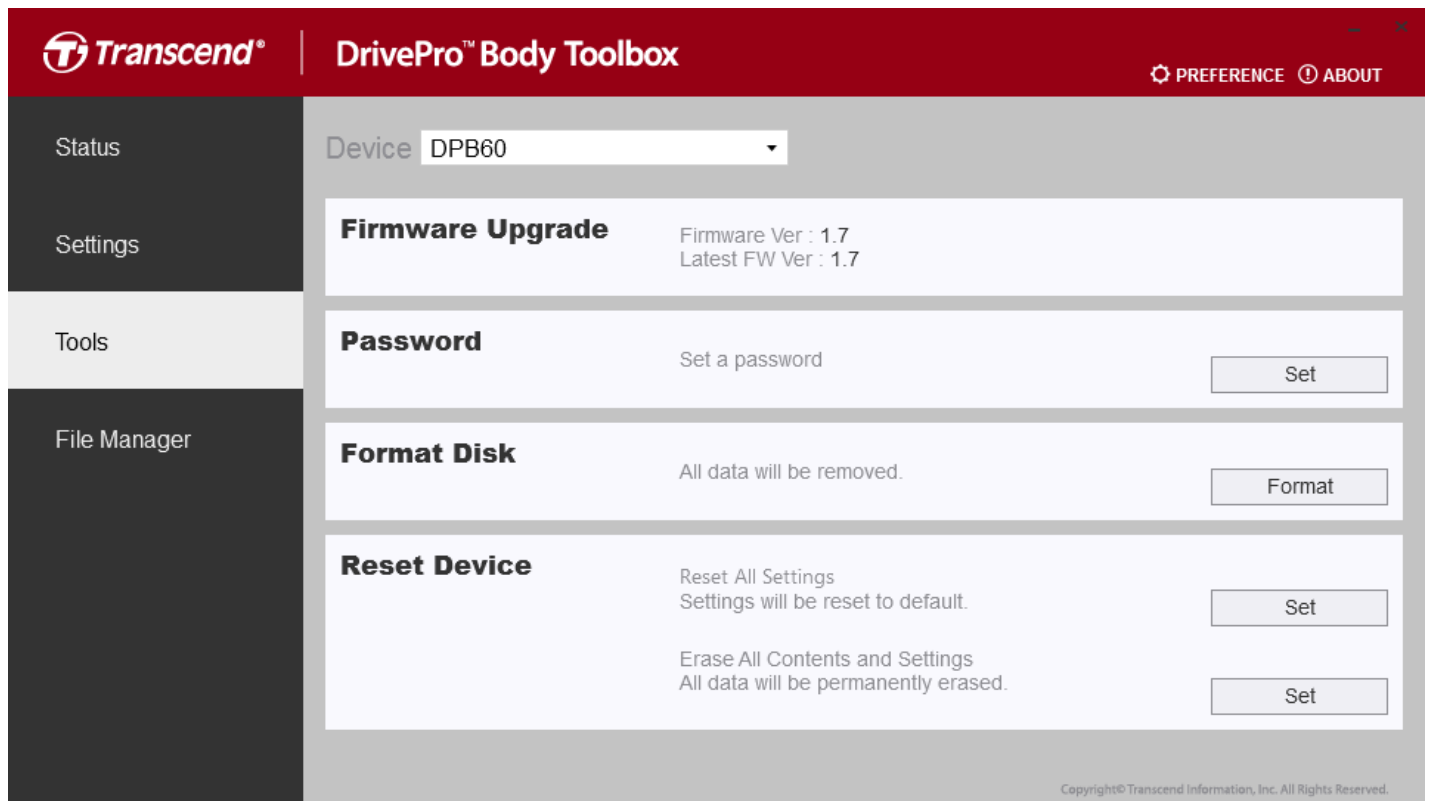

**Opmerking: Door de schijf formatteren en het apparaat opnieuw in te stelen, worden alle gegevens permanent verwijderd.**

**Firmware update:** Update uw firmware naar de nieuwste beschikbare versie.


**Wachtwoord:** Stelen en wachtwoord in op de opgenomen gegevens te beschermen. Het wachtwoord moet bestaan uit 8 – 16 letters of cijfers.

**Schijf formatteren:** Formateer uw apparaat.


**Reset apparaat:** Reset alle instellingen naar de standaardinstellingen of wis alle inhoud en instellingen.

## 7-4 Bestandsbeheer


Op de pagina Bestandsbeheer, kunt u uw video's en foto's zoeken, beheren en foto's bewerken.

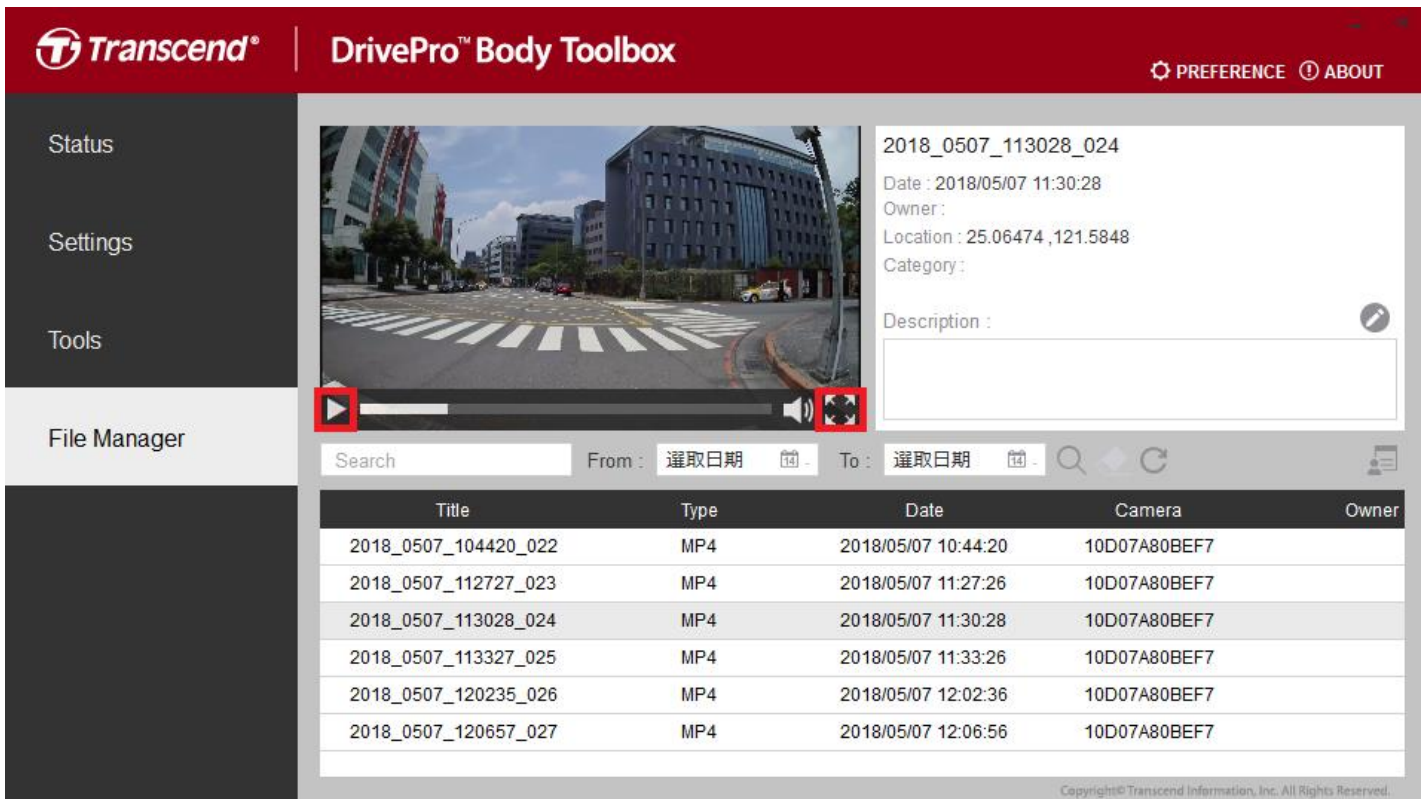


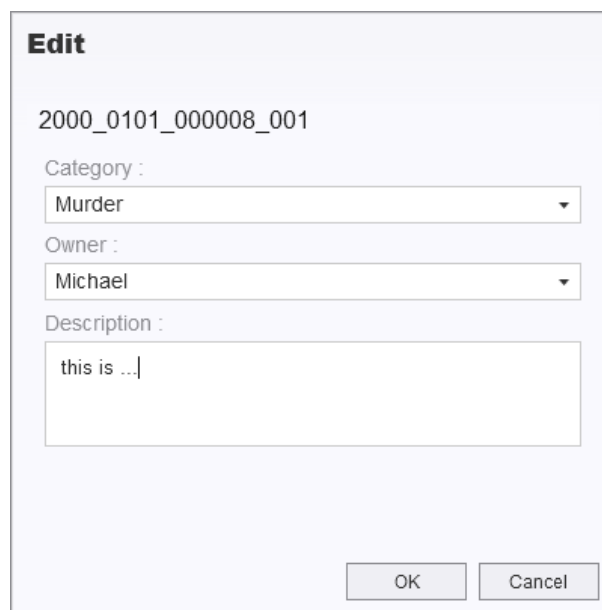
Om een video af te spelen, klik op . Klik op om de video te vergroten en op volledig scherm af te spelen. Met de GPS ontvanger, kan de route worden weergegeven in de opgenomen video.

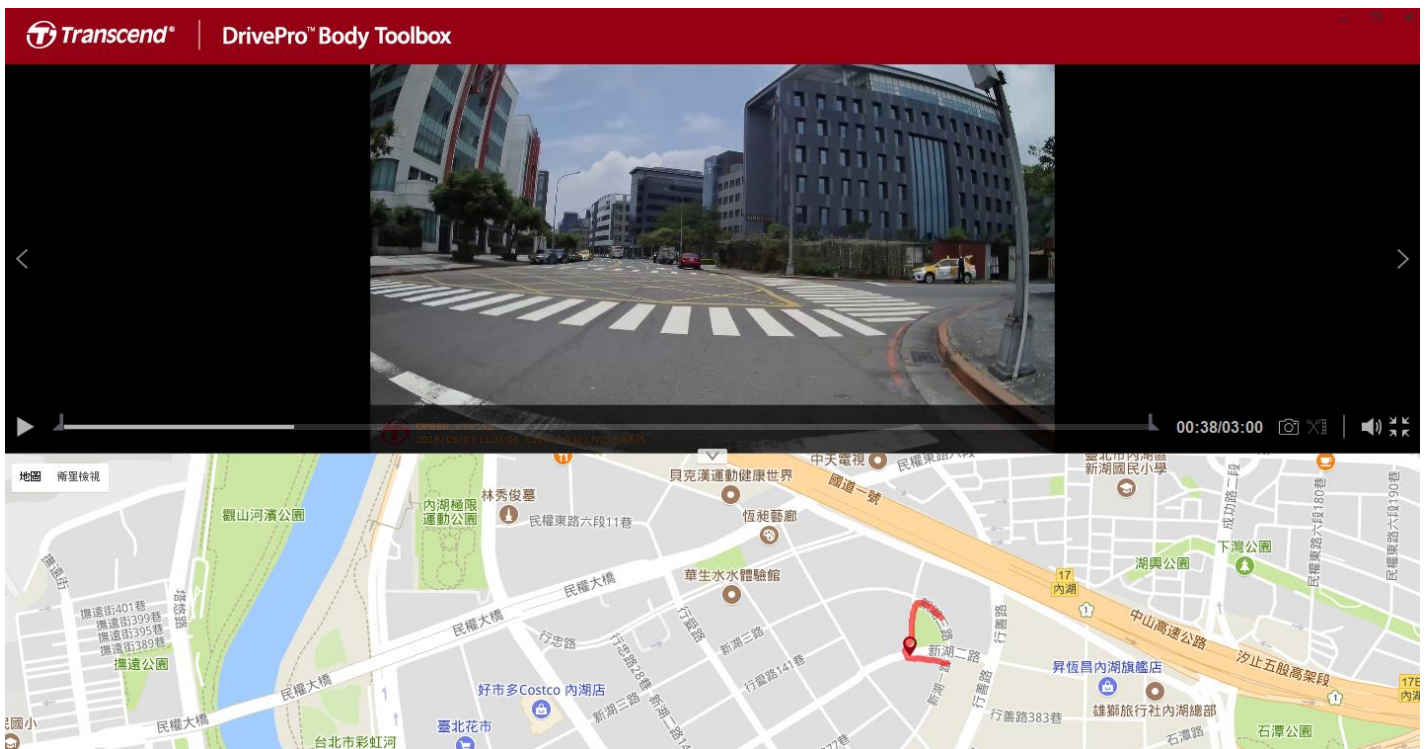


Klik op in het midden van de pagina om de eigenaar en categorie toe te voegen, te verwijderen of te bewerken.

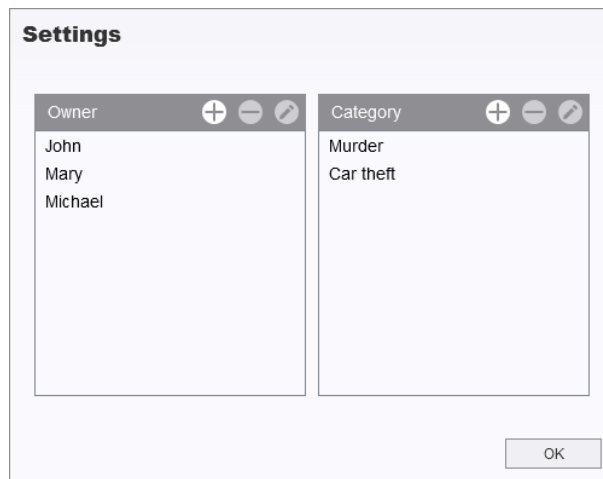

Klik op  om de eigenaar en categorie van het geselecteerde bestand te classificeren.



## 7-5 Voorkeuren

Klik op  bovenaan de pagina om de instellingen van de DrivePro Body Toolbox aan te passen.

Controleer de beschikbare opties hieronder op basis van uw voorkeur.



**Preference**

System Backup Device

Run on Windows startup

Run minimized

Language: English

OK

**Preference**

System Backup Device

Auto back up

Delete files after backup is completed

Path of backup:  
D:\DriveProBody\backup Change

OK

**Preference**

System Backup Device

Auto sync time with PC

OK


## **8. Docking Station (Optioneel)**

De DPD6N – Transcend's network docking station, is speciaal ontworpen voor de DrivePro Body 60 en biedt een complete oplossing voor opladen, uploaden van gegevens en camerabeheer. Ideaal voor grootschalige implementaties van de DrivePro Body 60 camera's. Het maakt gelijktijdig opladen, netwerkgebaseerde gegevens en camerabeheer mogelijk. Bestanden kunnen ook via de USB 3.0 poort worden gedeeld met een extern opslagapparaat.




### **Installatie gids**


1. Sluit de lichtnetadapter aan en schakel deze in.

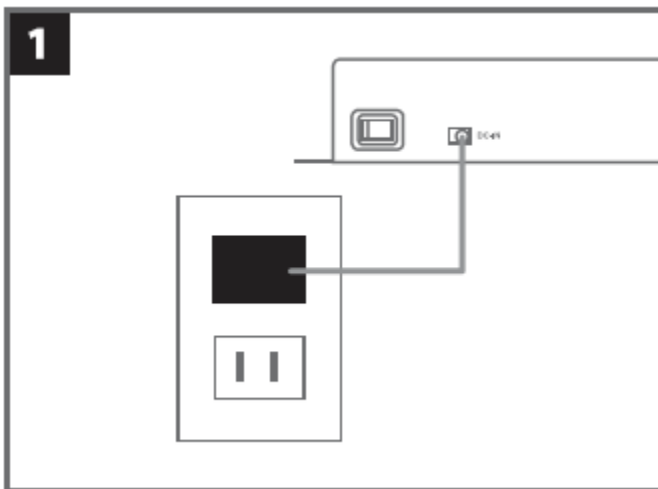


2. Sluit de ene Ethernet kabel aan van de LAN-poort naar de internetpoort van de computer.

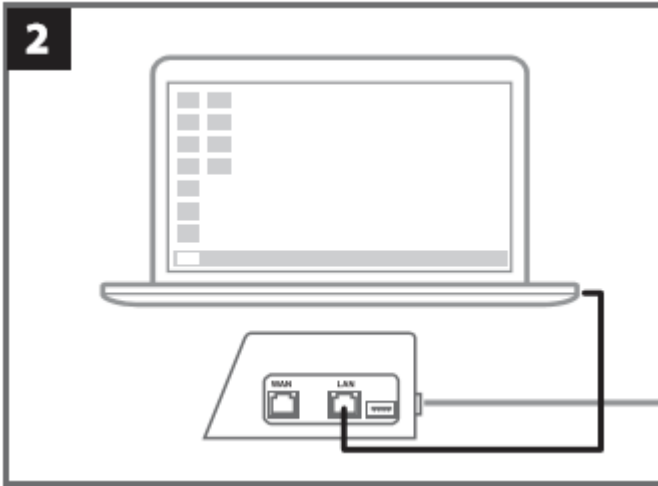


3. Sluit de andere Ethernet kabel aan van de WAN poort naar een actieve internet poort.

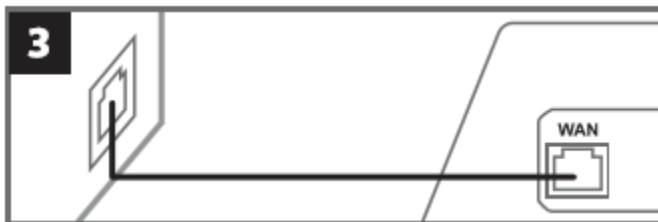


4. Verander het IP adres naar <http://10.10.0.100>.

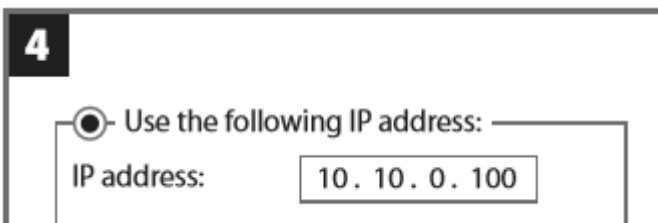

5. Open de browser en link naar <http://10.10.0.1>.

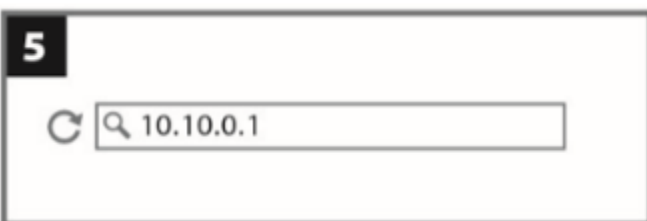

6. Voer de standaard gebruikersnaam "admin" en het wachtwoord "12345678" in om u aan te melden.

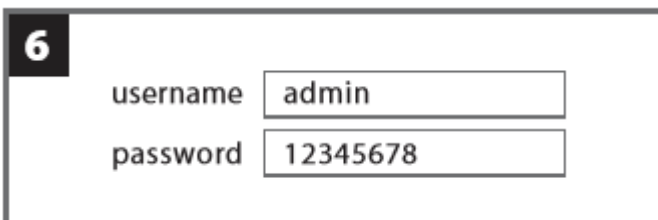

7. Voltooi de instructies op de webpagina.

 Language English ▼

 Auto back up  ON

USB Storage


Network

Delete files after backup is completed

 Change Login Password

 Change IP address  OFF

8. Laad de DrivePro Body op en upload tegelijkertijd gegevens.

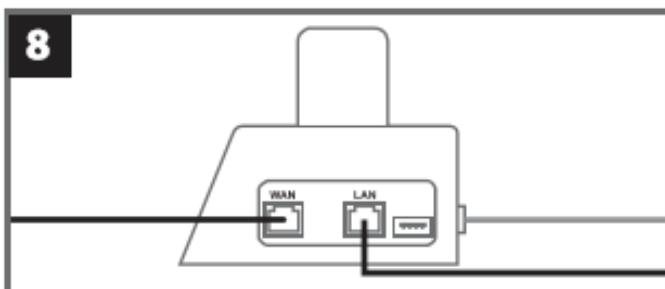

## **9. Waarschuwingen**

■ Gebruik of bewaar de DrivePro Body niet op de volgende plaatsen om storingen of vervorming te voorkomen:

- Op extreem warme, koude of vochtige plaatsen zoals in een auto die in de zon geparkeerd staat.
- In direct zonlicht of in de buurt van een verwarming.
- In de buurt van sterke magnetische velden.
- Op zanderige of stoffige plaatsen

■ Verzorging en opslag van de DrivePro Body lens

- Veeg het oppervlak van de lens schoon met een zachte doek in de volgende gevallen:
  - Wanneer er vingerafdrukken op het lensoppervlak zitten.
  - Wanneer de lens wordt blootgesteld aan zoute lucht, zoals aan de kust.
- Opslaan op een goed geventileerde plaats met weinig vuil of stof.
- Reinig de lens periodiek zoals hierboven beschreven om schimmel te voorkomen.

■ Reiniging

Reinig de DrivePro Body met een zachte doek, die bevochtigd is met water en veeg het oppervlak schoon met een droge doek. Gebruik geen van de volgende dingen, deze kunnen de afwerking of de behuizing beschadigen:

- Chemische producten zoals verdunner, benzine, alcohol, wegwerpdoekjes, insecten werende middelen, zonnebrand crème of insecticide, etc.
- Raak de camera niet aan met een van bovenstaande middelen op uw handen.
- Laat de camera niet langdurig in contact komen met rubber of vinyl.

■ Vocht condensatie

- Als de DrivePro Body rechtstreeks van een koude naar een warme omgeving wordt verplaatst (of vice versa), kan vocht condenseren binnen of buiten de camera. Deze vocht condensatie kan een defect aan de DrivePro Body veroorzaken.
- Indien vocht condensatie optreedt, schakel de DrivePro Body uit en wacht ongeveer 1 uur totdat het vocht is verdampt.

■ GPS ontvanger

- Het GPS systeem is onderhevig aan veranderingen die de nauwkeurigheid en prestaties kunnen beïnvloeden. Transcend geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid van de

GPS-gegevens, deze zouden dan ook niet uw persoonlijke oordeel moeten beïnvloeden tijdens het gebruik van de DrivePro Body.

- GPS signalen werken niet binnen in gebouwen en in metaalachtig getinte folies. De nauwkeurigheid van GPS-gegevens is afhankelijk van de omgeving, inclusief het weer en de locatie waar het wordt gebruikt (bijvoorbeeld hoge gebouwen, tunnels, metro's en bossen). Wanneer u de DrivePro Body voor het eerst gebruikt, plaats deze dan buiten, in de openlucht, voor de GPS positionering.
- Gebruik van de zelfklevende houder
  - De zelfklevende houder is bedoeld voor gebruik op een glad oppervlak.
  - Bevestigen:
    - Reinig het oppervlak waar de zelfklevende houder zal worden geplaatst.
    - Laat de houder minimal 24 uur hechten aan het oppervlak.

## **10. IP67 Bescherming**

De body van de camera heeft een IP67-score die bestand is tegen spatwater en stof. Spatwater- en stofbestendigheid zijn echter geen permanente omstandigheden en de weerstand zou kunnen afnemen als gevolg van slijtage. Vloeistof schade valt niet onder de garantie.



**WAARSCHUWING:** DrivePro Body 60 is niet waterbestendig wanneer deze is aangesloten op de stroomkabel of wanneer een van de schroeven van de main unit is verwijderd.

Fouten veroorzaakt door onjuist gebruik worden niet gedekt door de beperkte garantie.

- Gebruik de DrivePro Body 60 niet in water omdat deze niet waterbestendig is.
- Gebruik de DrivePro Body 60 niet in een omgeving met hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld sauna's, stoom- en douchecabines).
- Om te voorkomen dat vocht binnendringt, kunt u de DrivePro Body 60 niet langdurig gebruiken in hevige regenbuien. Zorg dat de stroomkabel, de adapter en de connectie socket volledig droog zijn voordat u start met opladen.

## 11. Inhoud van de verpakking

- DrivePro Body 60



- Riem holster



- Adapter



- 3.5mm naar USB kabel



■ Camera houder




■ Clip & zelfklevende houder



■ Quick Start Guide



■ Garantie

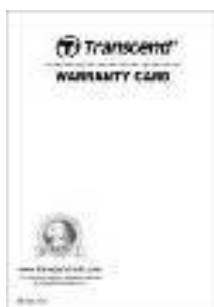



## 12. Specificaties

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Connectie Interface</b>        | USB 2.0   |
| <b>Opslag</b>                     | Interne opslag  |
| <b>Dimensies</b>                  | Main unit: 95.9 mm (L) x 52.2 mm (W) x 24.9 mm (H)<br>3.78" (L) x 2.06" (W) x 0.98" (H)<br>Camera unit: 61.3 mm x Ø22 mm<br>2.41" x Ø0.87mm |
| <b>Gewicht</b>                    | 167g<br>5.9 oz  |
| <b>Batterij</b>                   | Li-Polymer 3120mAh  |
| <b>Power Supply</b>               | Input: AC100V-240V, 50-60Hz, 0.4A Max<br>Output: DC5V 2A  |
| <b>Opname uren</b>                | Up to 10 hours*   |
| <b>Operating<br/>Temperatuur</b>  | -20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F)<br>5°C (41°F) ~ 45°C (113°F) tijdens opladen met de<br>adapter  |
| <b>Video format</b>               | H.264 (MP4: up to 1920x1080 30fps)  |
| <b>Beschermingsgraad</b>          | IP67  |
| <b>Schokbestendig</b>             | MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test  |
| <b>Lens</b>                       | F/2.8, 130°   |
| <b>Resolutie / Frame<br/>Rate</b> | Full HD (1920 x 1080) / 30fps   |
| <b>Certificatie</b>               | CE, FCC, BSMI, NCC, MIC   |
| <b>Garantie</b>                   | 2 jaar beperkt  |

\* Omgevingscondities kunnen specificaties verhogen of verlagen

## **13. Veelgestelde vragen**

Mocht er een probleem optreden bij uw DrivePro Body, controleer dan eerst onderstaande instructies voordat u uw DrivePro voor reparatie verzendt. Als u geen oplossing voor uw vraag kunt vinden, raadpleeg dan de klantenservice van uw verkooppunt of het lokale Transcend kantoor voor verdere hulp. U kunt ook de website van Transcend bezoeken voor meer "Veelgestelde vragen" (<http://www.transcend-info.com/>) en "Technische ondersteuning" ([http://www.transcend-info.com/Support/contact\\_form](http://www.transcend-info.com/Support/contact_form)).

### **■ Mijn computer kan mijn DrivePro Body niet detecteren**

**Controleer het volgende:**

1. Is uw DrivePro Body goed aangesloten op de USB poort? Als dat niet het geval is, koppel de DrivePro Body opnieuw aan de computer. Zorg ervoor dat beide uiteinden van de USB kabel goed zijn aangesloten zoals aangegeven in de gebruikershandleiding.
2. Is uw DrivePro Body verbonden met een Mac toetsenbord? Zo ja, probeer de DrivePro Body aan een andere beschikbare USB poort top de Mac aan te sluiten.
3. Zijn de USB poorten van de computer ingeschakeld? Zo niet, raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer (of moederbord) om deze te activeren.

### **■ De DrivePro Body knoppen reageren niet (blijft hangen/reageert langzaam)**

Druk op de Reset-knop aan de onderkant van de DrivePro Body met een puntig voorwerp zoals een paperclip.

### **■ Is de DrivePro Body schok- en waterbestendig?**

De DrivePro is IP67 beschermd tegen stof en water en voldoet aan de strenge Amerikaanse militaire testnormen \*.

\*Gebaseerd op MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test

## 14. Recycling en milieubescherming



**Het product recycelen (WEEE):** Uw product is ontworpen en vervaardigd met materialen en componenten van hoge kwaliteit, die gerecycleerd en hergebruikt kunnen worden. Als u het symbool van een doorgesneden wielbak op een product ziet, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2002/96 / EG valt: Gooi het product nooit weg samen met ander huishoudelijk afval. Informeer alstublieft over de lokale regels over het scheiden van elektrische en elektronische producten. Een goede afvalverwerking van uw oude product helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen.



**Weggoien van de batterij:** Uw product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die valt onder de Europese Richtlijn 2006/66 / EC, die niet met normaal huishoudelijk afval kan worden weggegooid. Informeer alstublieft over de lokale regels voor de afzonderlijke verzameling batterijen. Een goede afvalverwerking van batterijen helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens te voorkomen.

Voor producten met niet-uitwisselbare ingebouwde batterijen: Bij het verwijderen van (of de poging om te verwijderen) de batterij vervalt de garantie. Deze procedure moet alleen uitgevoerd worden na het einde van de levensduur van het product.

### **LET OP**

EXPLOSIEGEVAAR INDIEN BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR HET VERKEERDE TYPE.

VOLG DE INSTRUCTIES WANNEER U DE BATTERIJ WILT WEGGOOIE.

## **15. Twee jaar beperkte garantie**

Dit product is gedekt door een beperkte garantie van twee jaar. Mocht onverhoopt sprake zijn van een defect aan uw product bij normaal gebruik binnen twee jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop zal Transcend garantie, op grond van de voorwaarden van het Transcend Garantie beleid, bieden. Een aankoopbewijs is vereist voor de garantie. Transcend zal het product inspecteren en repareren of vervangen door een gerenoveerd product of een functioneel equivalent. Onder speciale omstandigheden kan Transcend de huidige waarde van het product terugbetalen of crediteren op het moment dat de garantie wordt aangevraagd. De beslissing van Transcend is definitief en bindend. Transcend kan weigeren de inspectie, reparatie- of vervangingservice te leveren voor producten die buiten de garantie vallen en zal de kosten in rekening brengen als deze service wordt geleverd voor producten buiten de garantie.

### **Uitzonderingen en beperkingen**

Eventuele software of digitale content die bij dit product is opgenomen in disc, downloadbare of voorgeladen vorm, valt niet onder deze garantie. Deze garantie is niet van toepassing op een Transcend productfout dat wordt veroorzaakt door een ongeval, misbruik of onjuist gebruik (inclusief gebruik in strijd met de productbeschrijving of instructies, buiten het toepassingsgebied van het product, of voor gereedschaps- of testdoeleinden), abnormale mechanische of milieu omstandigheden (langdurige blootstelling aan vocht) natuurrampen, onjuiste installatie (inclusief aansluiting op incompatibele apparatuur), of problemen met de stroomvoorziening (onderspanning, overspanning of voeding instabiliteit).

Daarnaast vervalt de garantie bij beschadiging of wijziging van de garantie-, kwaliteits- of authenticiteitstickers en/of serienummers/elektronische nummers, ongeoorloofde reparatie, wijziging of enige fysieke schade aan het product dat bewijst dat de product case is geopend of gemanipuleerd. Deze garantie is niet van toepassing op overgedragen Transcend producten en/of iemand die wil profiteren van deze garantie zonder Transcend's voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op het product zelf en exclusief geïntegreerde LCD-panelen, oplaadbare batterijen en alle producttoebehoren (zoals kaartadapters, kabels, koptelefoons, voedingsadapters en afstandsbedieningen).

### **Transcend garantie beleid**

Ga naar [www.transcend-info.com/warranty](http://www.transcend-info.com/warranty) om het Transcend garantie beleid te bekijken. Door het gebruik van het product gaat u akkoord met de voorwaarden van het Transcend garantie beleid, dat van tijd tot tijd gewijzigd kan worden.



***Transcend Information, Inc.***

[www.transcend-info.com](http://www.transcend-info.com)

\*Het Transcend logo is een geregistreerd handelsmerk van Transcend Information, Inc.  
\*Bovengenoemde specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  
\*Alle logo's en markeringen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

## 16. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Firmware opgenomen in dit product en/of software die wordt gebruikt voor dit product kan derden auteursrechtelijk beschermde software, onder de GPL licentie, bevatten (hierna "GPL-software"). In overeenstemming met de GPL, indien van toepassing: 1) de broncode voor de GPL-software kan worden gedownload zonder kosten of verkregen op CD voor een nominaal bedrag door contact op te nemen met de klantenservice binnen drie jaar na de datum van aankoop. 2) U mag de GPL Software kopiëren, opnieuw distribueren en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals hieronder weergegeven of in een nieuwere versie, die u kunt verkrijgen op <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) de GPL-software wordt gedistribueerd zonder enige garantie, zonder zelfs impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID voor een specifiek doel. Het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en de prestaties van de GPL-software is met u. Transcend biedt geen ondersteuning voor de GPL-software.

## 17. End-User Licentie overeenkomst (EULA)

### Software licentievoorwaarden

1. **Algemeen.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") is bereid de volgende licentie te verlenen om de software en/of firmware ("Licensed Software") te installeren of te gebruiken volgens deze licentieovereenkomst voor end-users ("Overeenkomst"), al dan niet afzonderlijk of geassocieerd met een Transcend product, aan de oorspronkelijke koper van het product op of waarmee de gelicentieerde software is geïnstalleerd of geassocieerd met het tijdstip van aankoop ("Klant") indien de klant alle voorwaarden accepteert van deze overeenkomst. LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. MET HET GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE WORDT DE BETEKEND DAT DE KLANT DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST AANVAARD. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, INSTALLEER OF GEBRUIK DE GEAUTORISEERDE SOFTWARE NIET.

2. **Licentie verlening.** Transcend verstrekt aan de klant een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-distribueerbare, niet-toewijsbare, niet-sublicentieerbare licentie om de gelicentieerde software te installeren en te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden in deze overeenkomst.

3. **Intellectuele eigendomsrechten.** Tussen Transcend en de klant, het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten in de gelicentieerde software zijn eigendom van Transcend of haar leverancier(s) of licentiegever(s). Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze licentie zijn verleend zijn voorbehouden aan Transcend.

4. **Licentie beperkingen.** De klant mag niet en mag geen derden toestaan dat: (a) De gelicentieerde software voor enig ander doel wordt gebruikt dan in verband met het product of op een wijze die niet in overeenstemming is met het ontwerp

of documentatie van de gelicentieerde software. (b) licentiëren, distribueren, verhuren, uitlenen, overdragen, toewijzen of op andere wijze gebruik maken van de gelicentieerde software of gebruik maken van de gelicentieerde software in een commercieel gehoste- of servicebureau milieu;

(C) reverse engineering, decompileren, demonteren of proberen de broncode voor of eventuele handelsgeheimen met betrekking tot de gelicentieerde software te ontdekken. Behalve en slechts voor zover deze activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door toepasselijke wetgeving ondanks deze beperking; (d) aan te passen, te wijzigen, vertalen of afgeleide werken creëren van de gelicentieerde software; (e) enig auteursrechtbericht of andere eigendomsrechtenverklaring op de gelicentieerde software of product verwijderen, wijzigen of verduisteren; of (f) omzeilen of een poging tot omzeilen van de door Transcend gebruikte methoden om toegang te krijgen tot de componenten, functies van het product of software.

5. **Kopiëren.** De klant mag de gelicentieerde software niet kopiëren, behalve wanneer één exemplaar van een afzonderlijk softwarecomponent van de gelicentieerde software kan worden gemaakt voor zover dat kopiëren noodzakelijk is voor de eigen back-updoeleinden van de klant.

6. **Open Source.** De gelicentieerde software kan open source componenten bevatten die gelicentieerd aan Transcend op basis van de licentievoorwaarden zoals hieronder aangegeven.

- (a) GNU General Public License (GPL), waarvan de voorwaarden momenteel beschikbaar zijn op <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> ;
- (b) GNU Lesser General Public License (LGPL), waarvan de voorwaarden momenteel beschikbaar zijn op <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html> ; en/of
- (c) Code Project Open License (CPOL), waarvan de voorwaarden momenteel beschikbaar zijn op <http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>

Bovenstaande licentievoorwaarden heeft uitsluitend betrekking op de open source componenten. In het geval dat deze overeenkomst in strijd is met de vereisten van bovenstaande of meer voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de bijbehorende open source componenten, stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan een of meer licentievoorwaarden.

7. **Disclaimer.** TRANSCEND GEEFT GEEN GARANTIE EN VERTEGENWOORDIGINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, GEBREK AAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, GELICENTIEERDE SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERWANTE GEGEVENS WORDEN GELEVERD "AS IS" ZONDER ENIGE GARANTIE. TRANSCEND WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, GELICENTIEERDE SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN, GEGEVENS, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAKMANSCHAP, TITEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID AF.

8. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL TRANSCEND AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECT, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, BIJZONDER, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE ZONDER BEPERKINGEN, SCHADE DOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HEBBEN MET HET GEBRUIK VAN, PRESTATIE OF NAUWKEURIGHEID VAN DE

GELICENTIEERDE SOFTWARE OF MET VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE, OF HET PRODUCT WAARMEE DE GELICENTIEERDE SOFTWARE WORDT GEASSOCIEERD, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS AL TRANSCEND OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

9. **Beperking van aansprakelijkheid.** IN IEDER GEVAL TRANSCEND'S AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST BEPERKT ZIJN TOT HET TOTALE BEDRAG DAT DAADWERKELIJK EN OORSPRONKELIJK DOOR DE KLANT IS BETAALD BIJ DE RETAILER. De voorgaande disclaimer en beperking van aansprakelijkheid zullen zal gelden voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Sommige jurisdicties staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, dus de uitsluitingen en beperkingen die hierboven zijn uiteengezet, zijn mogelijk niet van toepassing.

10. **Beëindiging.** Transcend kan, in aanvulling op eventuele andere middelen die beschikbaar zijn voor Transcend, deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de klant zijn verplichtingen opgenomen in deze overeenkomst verbreekt.

11. **Diversen.** (a) Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen Transcend en Klant betreffende het onderwerp hiervan, en mag alleen gewijzigd worden door een schriftelijk amendement dat is getekend door een gemachtigd bestuurder van Transcend. (b) Behoudens de toepasselijke wetgeving, indien anders is bepaald, zal deze overeenkomst worden beheerst door het recht van de Republiek China, met uitzondering van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. (c) Indien een deel van deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige gedeelten volledig van kracht. (d) Een ontheffing door een van beide partijen van een of meerdere voorwaarden van deze overeenkomst of enige overtreding daarvan, zal in elk geval, geen ontheffing doen dergelijke term of voorwaarde of elke latere breuk hiervan. (e) Transcend mag zijn rechten onder deze overeenkomst zonder voorwaarde toewijzen. (f) Deze overeenkomst is bindend en zal ten behoeve van de partijen, hun opvolgers en toegelaten toewijzingen ten goede komen.

## **18. Federal Communications Commission (FCC)**

### **Statement**

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC voorschriften. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en, als deze niet geïnstalleerd is en gebruikt wordt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke storing voor radioverbindingen veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing in een bepaalde installatie zal optreden. Als deze apparatuur een schadelijke storing veroorzaakt van radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te corrigeren door een van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/TV technicus voor hulp.

### **RF Exposure Information (SAR)**

Dit apparaat voldoet aan het FCC-limiet voor draagbare RF-blootstelling die is vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten die een meeteenheid gebruiken, staat bekend als de Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet die is ingesteld door de FCC is 1,6 W / kg.

Deze apparatuur kan worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 0 cm tussen de radiator en uw lichaam.

\* Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid om apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

\* Dit apparaat en de antenne mogen niet samen worden geplaatst of in combinatie met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Transcend Information Europe  
Caïrostraat 40, 3047BC Rotterdam  
TEL: +31-10-298-8500